

ギア交換手順書

定着ユニット付近で用紙が頻繁に詰まる場合は、以下の手順にしたがって同梱されているギアの交換をお試しください。

同梱物の確認


以下の部品が同梱されていることをご確認ください。

- ギア（黒色） 2個
- クリップ（黒色） 2個
- ギア交換手順書（本書）


交換手順

1 LP-8200C 本体（以下本機）の電源を OFF にします。


2 定着ユニットを引き出します。

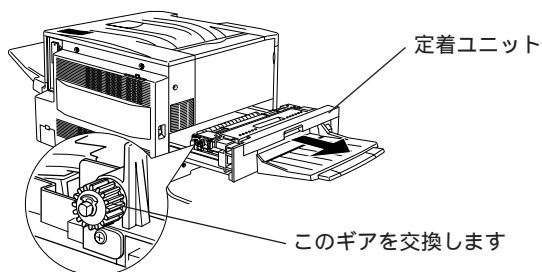


3 クリップを軸から外します。
クリップが外しにくい場合は、ペンチなどを使用してください。

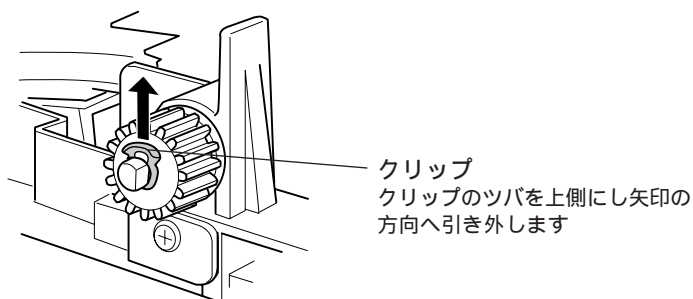


4 ギアを軸から外します。

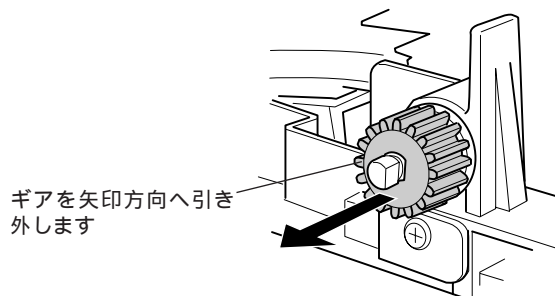

- 5** 新しいギアを取り付けます。
ギアは「白ポチ」マークが外側になるよう取り付けてください。

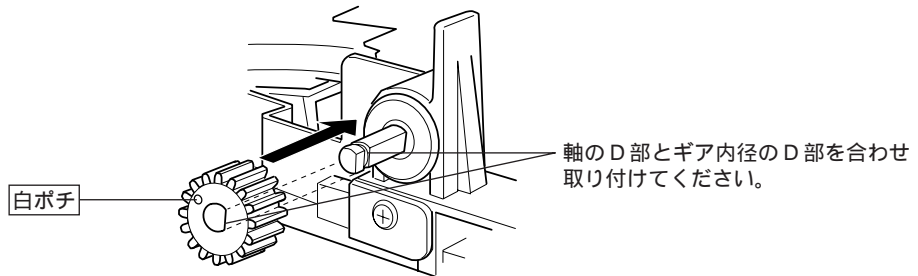

- 6** 新しいクリップを取り付けます。
クリップが取り付けにくい場合は、ペンチなどを使用してください。

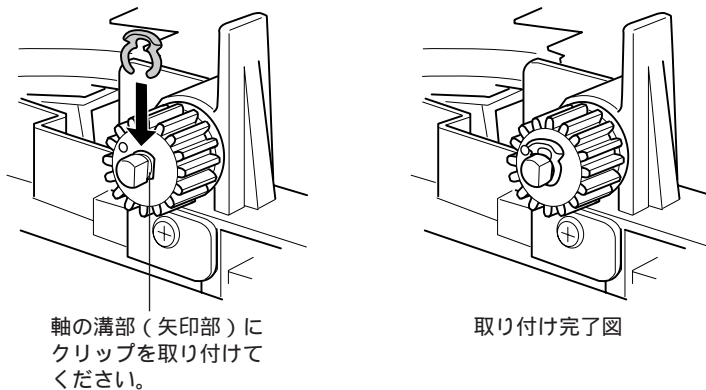


- 7** 定着ユニットを本機へセットします。
以上でギアの交換は終了です。

なお、交換手順がわからない場合や、ギア交換後再び定着ユニット付近で用紙が詰まる場合は、本機を購入された販売店または、保守サービス実施店へご連絡ください。

～ お願い ～

用紙どうしがくっついて給紙されると定着ユニット付近で用紙が頻繁に詰まる可能性があります。用紙をセットする場合は、用紙をよくさばいてから給紙装置にセットしてください。

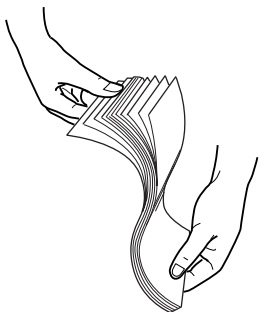

- 図のように用紙をよくさばいてからセットしてください。
- 用紙を追加してセットする場合は、すでにセットされている用紙と合わせて、よくさばいてからセットしてください。
- 最大セット枚数以上の用紙をセットしないでください。
(セットできる枚数については、ユーザーズガイドを参照してください。)