

A3W(ノビ)用紙カセット(LP85CYC1W)

取扱説明書

本カセットは、標準装備の用紙カセットと交換して使用します。本カセットにセットできる用紙は次の通りです。

用紙種類	普通紙(紙厚64~105g/m ²), EPSON製カラーレーザープリンタ用上質普通紙 / コート紙
用紙サイズ	A3W(ノビ) 328mm x 453mm
セット枚数	250枚(または総厚26mm)



ポイント

本カセットには、A3W(ノビ)以外のサイズの用紙はセットできません。




注意

本カセットは、オプションの「増設カセットユニット」(LP85CWC1/LP85CWC2)に装着することはできません。無理に本カセットを装着すると、故障や破損のおそれがあります。

保護材の取り外し

本カセットを使用する前に、下図を参照して保護材を取り外してください。

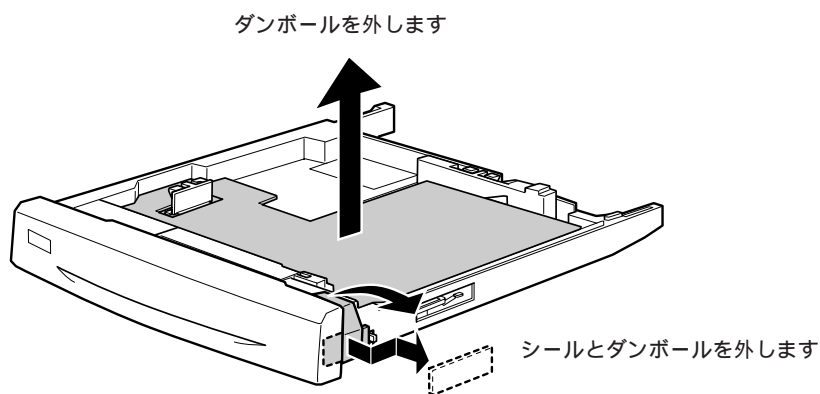

プリンタへの取り付け

プリンタへの取り付け方法につきましては、プリンタ添付のユーザーズガイド「A3W(ノビ)用紙カセットの取り付け」をご覧ください。