


LP-8500C ネットワーク設定ガイド

- PDF マニュアルをご覧の方へ -

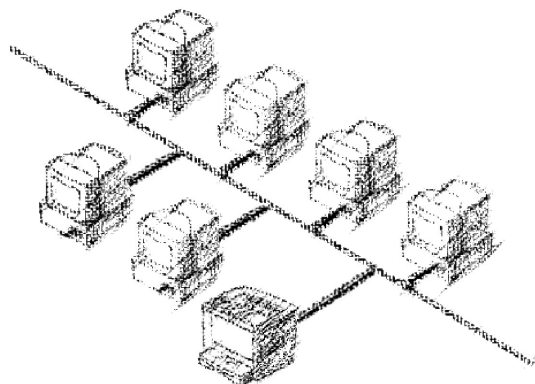

もくじ

ネットワーク設定ガイド (PDF マニュアル) を ご覧の方へ	3
PDF マニュアルを見るためには	3
ネットワーク設定ガイド (PDF マニュアル) の見方	4
Windows での PDF マニュアルの見方	4
Macintosh での PDF マニュアルの見方	5
Adobe Acrobat Reader の使い方	6
Acrobat Reader のインストール方法 .7	
Acrobat Reader 4.0 システム条件	7
インストール方法 (Windows)	8
インストール方法 (Macintosh)	9
ネットワーク設定ガイド (PDF マニュアル) のもくじ	10

本文中のマーク

マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。



ポイント

お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）知っておいていただきたいことを記載しています。必ずお読みください。



関連した内容の参照ページを示しています。

商標等の表記

Microsoft® Windows®95 operating system 日本語版
Microsoft® Windows®98 operating system 日本語版
Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版
Microsoft® Windows®2000 operating system 日本語版

の表記について

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000 と表記しています。

- Microsoft、Windows および WindowsNT は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、漢字 Talk は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- Acrobat® Reader copyright® 1987-1996 Adobe Systems Incorporated. Allrights reserved.
- Adobe および Acrobat はアドビシステムズ社の商標です。

Windows の画面について

本書に記載している Windows の画面は、特に指定のない限り Windows 98 の画面を使用しています。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。




ネットワーク設定ガイド(PDFマニュアル)をご覧の方へ

ネットワーク設定ガイドは、本機をネットワークに接続してご使用いただくための方法について説明しています。このネットワーク設定ガイドは、電子マニュアルとしてPDF (Portable Document Format) ファイルの形式でLP-8500C プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されています。ネットワーク設定ガイドをご利用の方は、以下の説明をお読みいただき、PDF マニュアルをご利用くださいますようお願いいたします。

PDF マニュアルを見るためには

EPSON LP-8500C プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されています電子マニュアルは、PDF というファイル形式で作成されています。このPDF ファイルを開くためには、「Adobe Acrobat Reader」というソフトウェアが必要です。ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、本書の手順に従ってインストールしてください。

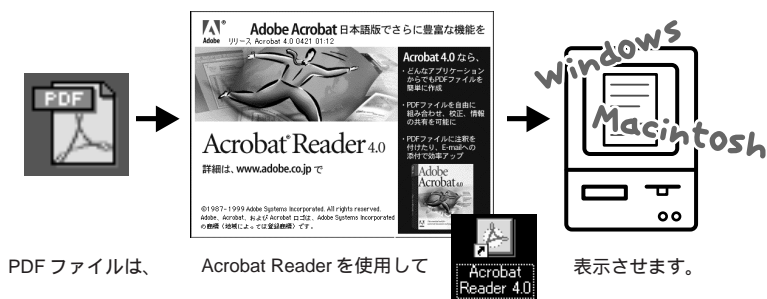



ネットワーク設定ガイド(PDFマニュアル)の見方


Acrobat Readerがご利用のコンピュータにインストールされていない場合は、以下のページを参照してインストールしてください。

📖本書「Acrobat Readerのインストール方法」7ページ


WindowsでのPDFマニュアルの見方

1 Windowsを起動して、EPSON LP-8500CプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットします。

2 右の画面が表示されたら
ネットワークユーティリティのインストール
を選択して「次へ」ボタンを
クリックします。
右の画面が表示されない場合は、
[マイコンピュータ]内のCD-
ROMアイコンをダブルクリック
します。

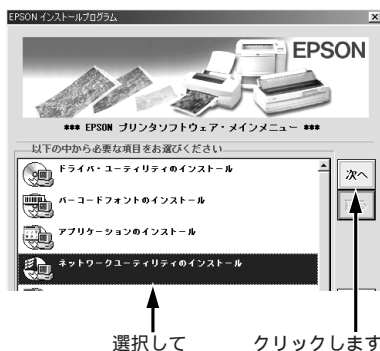

3 「PDFマニュアルを見る」をクリッ
クして「次へ」ボタンをクリックし
ます。

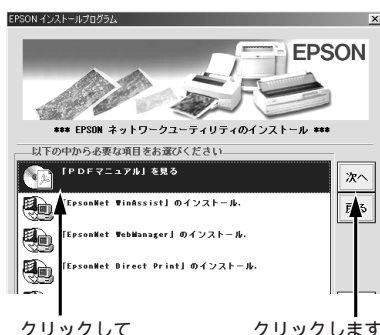

4 [ネットワーク設定ガイド]が
選択されていることを確認して
「表示」ボタンをクリックします。
Acrobat Readerが起動してネット
ワーク設定ガイドが表示され
ます。



ポイント

ご利用のコンピュータにAcrobat ReaderがインストールされていないとAcrobat Reader 4.0のインストーラが起動します。以下のページを参照してインストールを実行してください。

📖本書「Acrobat Readerのインストール方法」7ページ


Macintosh での PDF マニュアルの見方

1 Macintosh を起動して、EPSON LP-8500C プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。

2 [ネットワークユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。



3 [ネットワーク設定ガイド.pdf] ファイルをダブルクリックします。

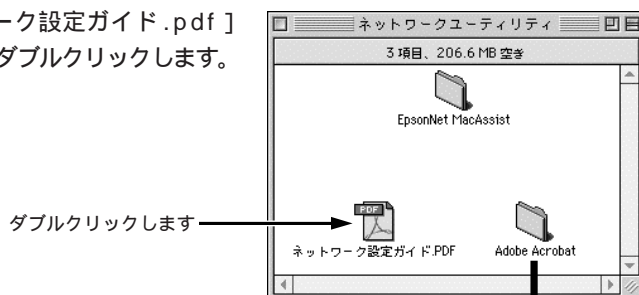

Acrobat Reader がインストールされていない場合は、最初に [Adobe Acrobat] フォルダをダブルクリックして開き、[Installer] アイコンをダブルクリックして、インストールを実行してください。




4 Acrobat Reader が起動し、ネットワーク設定ガイドが表示されます。

Adobe Acrobat Reader の使い方

ここでは、Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。Acrobat Reader の詳細につきましては、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください。(<http://www.adobe.co.jp>)

確認したいページをクリックすれば、右側の画面表示がそのページへジャンプします。

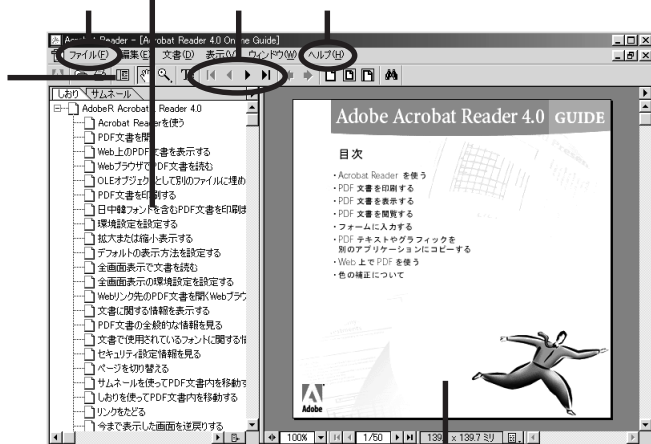

マウスが手になる場所は関連したページへのリンクが貼ってあります。クリックすれば、そのページへジャンプします。

しおりとページ

目次 ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、右側の画面表示がそのページにジャンプします。

表示切り替え

開始ページを表示します。
前ページを表示します。
次ページを表示します。
最終ページを表示します。

ヘルプ

オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe 社のホームページやユーザー登録などが実行できます。Acrobat Reader に関する詳細はこちらをご利用ください。

印刷

表示されているマニュアルを印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。



Acrobat Readerのインストール方法

Acrobat Reader のインストール方法をご説明します。

Acrobat Reader 4.0 システム条件

Windows95	Intel i486 および Pentium、または 100%互換のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
Windows98	ハードディスク空き容量:15MB メモリ空き容量:16MB
WindowsNT4.0 Service Pack3 以降	Intel i486 および Pentium、または 100%互換のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ ハードディスク空き容量:15MB メモリ空き容量:32MB
Macintosh	Apple Power Macintosh コンピュータ、Apple 漢字 Talk7.5.3 以降 ハードディスク空き容量:15MB メモリ空き容量:4.5MB (6.5MB 推奨)

日中韓フォントを使用する場合にはさらに 50MB のハードディスク空き容量が必要です。



ポイント

Windows 2000 および Windows NT3.51 をご利用のお客様は、Acrobat Reader のシステム条件に合う環境のコンピュータでご覧ください。

インストール方法 (Windows)

1 ネットワーク設定ガイド (PDF マニュアル) の見方 4 ページの手順 **1~4** に従います。


Acrobat Reader がインストールされていない場合、インストーラが起動して **2** の画面が表示されます。



ポイント


- ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は Acrobat Reader が起動して、ネットワーク設定ガイドが表示されます。
- 同梱される Acrobat Reader のバージョンによって、インストール手順が多少異なることがあります。

2 右の画面が表示されたら、**次へ** ボタンをクリックします。

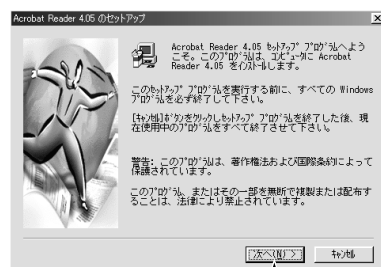


クリックします

3 インストールするディレクトリを確認して、**次へ** ボタンをクリックします。

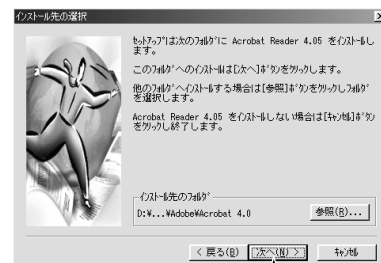

クリックします


4 **OK** ボタンをクリックします。以上でインストール作業は終了です。

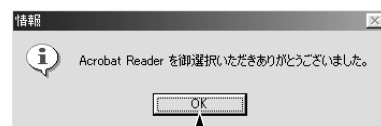

クリックします

インストール方法 (Macintosh)

- 1 Macintosh を起動して、EPSON LP-8500C プリントソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [Adobe Acrobat] フォルダ内の [Installer] アイコンをダブルクリックします。

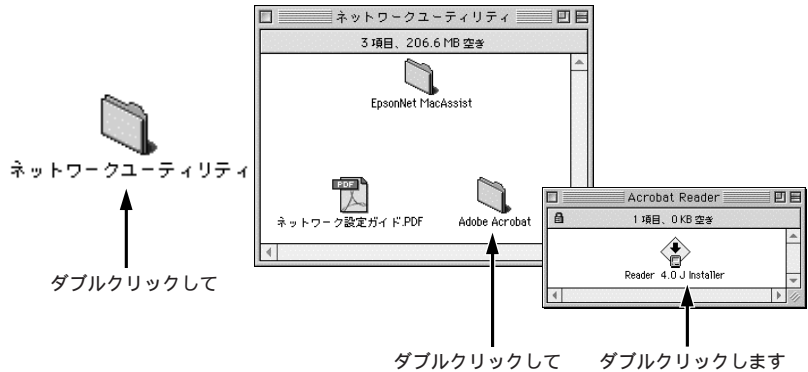


- 3 **続ける** ボタンをクリックします。



- 4 **インストール** ボタンをクリックします。



- 5 **終了** ボタンをクリックします。以上でインストール作業は終了です。

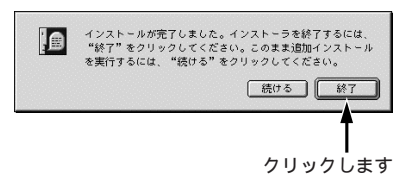



ネットワーク設定ガイド(PDFマニュアル)のもくじ

ここでは、プリンタソフトウェアCD-ROM収録の「ネットワーク設定ガイド」(PDFマニュアル)のもくじを記載しています。PDFマニュアルをご覧になる際にご利用ください。

1 ご使用の前に	
機能の概要	8
ソフトウェアについて	9
動作環境	10
作業の進め方	11
2 ネットワークへの接続	
各部の名称と機能	13
ネットワーク I/F	13
スイッチの機能	14
ネットワークへの接続	15
ネットワークステータスシートに ついて	17
3 設定ユーティリティのインストール	
動作環境	21
動作環境	21
インストールの条件	22
EpsonNet WinAssist の インストール	23
EpsonNet MacAssist の インストール	25
4 TCP/IP の設定	
TCP/IP の組み込み	27
Windows 95/98	27
Windows 2000	29
WindowsNT4.0	30
WindowsNT3.51	31
Macintosh (Open Transport 使用)	32
Macintosh (旧ネットワークソフト使用)	33
IP アドレスの設定 / 変更	34
プリンタの操作パネルから	34
EpsonNet WinAssist/MacAssist から	38
ARP/PING コマンドから	41
5 Windows95/98 印刷	
TCP/IP 印刷	45
NetBEUI 印刷	46
	クライアントとプロトコルの 組み込み
	NetBEUI の設定
	プリンタの設定 (クライアント) ..
6 WindowsNT/2000 印刷	
TCP/IP 印刷	52
Standard TCP/IP Port または LPRPort での接続	52
NetBEUI 印刷	56
NetBEUI プロトコルの組み込み ...	56
NetBEUI の設定	58
プリンタの設定 (クライアント) ..	62
NET USE コマンド	64
IPP 印刷 (Windows2000 のみ) ..	65
プリンタの設定	65
7 AppleTalk 印刷	
AppleTalk の設定	67
EpsonNet MacAssist から	67
EpsonNet WinAssist から	70
8 NetWare 印刷	
使用上の注意	73
モードについて	73
使用上の注意	74
バインダリプリントサーバ印刷 (NetWare3.xJ/4.1xJ)	76
NDS プリントサーバ印刷 (NetWare4.1xJ/5J)	81
リモートプリンタ印刷 (NetWare3.xJ/4.1xJ/5J)	86
プリンタ環境の設定 (PCONSOLE から)	87
プリンタ環境の設定 (バインダリ)	89
プリンタ環境の設定 (NWADMIN から)	94
ネットワーク I/F の設定	98
NDPS ゲートウェイ印刷 (NetWare5J)	102
オンラインガイドの起動方法 ...	102
ネットワーク I/F への設定 ([リモート (IPX 上で rprinter)] 選択時) ..	103

プリンタ設定 (クライアント) .106	
ダイヤルアップネットワーク	
使用時の注意	107
ダイヤルアップ先にプライマリサーバがある場合	107
ローカルネットワークに	
プライマリサーバがある場合 ...	110

9 OS/2 印刷

TCP/IP 印刷	112
NetBEUI 印刷	115

10 設定ユーティリティの各機能

EpsonNet WinAssist	117
リスト画面とメニュー	117
ツール	118
設定画面	121
EpsonNet MacAssist	127
リスト画面とオプション	127
設定画面	129
EpsonNet WebAssist	131
起動	131
オープニング画面	132
情報 - プリンタ	136
情報 - ネットワーク	138
設定 - プリンタ	139
設定 - ネットワーク	151
オプション	159
設定の保存	162

11 EpsonNet Direct Print

機能の概要	164
動作環境	165
インストール	166
プリンタの設定	167
探索範囲の設定	167
プリンタの設定 (方法1).....	169
プリンタの設定 (方法2).....	170
印刷方式の設定	171

12 EpsonNet Internet Print

機能の概要	173
動作環境	174
インストール	175
使い方	176
Windows95/98	176
WindowsNT4.0	180

13 Printer Status Page

機能の概要	184
動作環境	185
環境設定	186
サーバおよびクライアント	186
プリンタ	187
起動と表示	188
起動方法	188
Printer Status Page 画面	190

14 EpsonNet WebManager

機能の概要	194
動作環境	195
動作環境	195
管理できるデバイス	197
使用可能な機能とデバイスの	
組み合わせ	199
使用形態	201
インストール	202
EpsonNet WebManager の	
使い方	203
起動方法	203
起動時の画面について	204
オンラインマニュアルの見方 ...	205

15 付録

ユーティリティの削除	207
Windows95/98/NT4.0/2000	207
WindowsNT3.51	208
ネットワーク I/F の初期化 ...	209
困ったときは	210
全 OS 共通	210
NetWare 環境	212
Macintosh 環境	213
Windows95/98 環境	214
WindowsNT/2000 環境	215
用語集	216

索引

221