

EPSON



Adobe® PostScript® 3™

PostScript プリンタ

セットアップガイド

プリンタのセットアップと日常使用において必要な基本情報を記載しています。
さらに詳細な情報は「PostScript プリンタ ユーザーズガイド」をご覧ください。

もくじ

本書中のマーク、画面、表記について	4
-------------------------	---

はじめにお読みください

システム条件の確認	6
プリンタの必須メモリ容量	6
Macintosh	7
Windows	7

セットアップ

PS3 ステータスシートの印刷	9
Macintosh 環境でのセットアップ	12
プリンタソフトウェアのインストール	12
プリンタドライバの選択	15
スクリーンフォントのインストール	18
Windows 環境でのセットアップ	20
プリンタドライバのインストール	20
スクリーンフォントのインストール	30

操作パネルの追加機能について

追加される項目	37
テストインサツメニュー	37
プリンタモードメニュー	37
PS キャンキョウメニュー	38

困ったときは

エラーメッセージ	40
印刷実行時のトラブル	41
セレクトに使用するプリンタドライバまたはプリンタが表示されない	41
エラーが発生する	41
プリンタが動作しない / 印刷できない	42
その他のトラブル	43
画面と異なるフォント / 文字で印刷される	43
Adobe Type Connection が使用できない	43
正常に印刷できない (Windows 環境)	44
正常に印刷できない (ネットワーク使用時)	44
正常に印刷できない (USB 接続時)	45
文字や画像がギザギザになる	45
白黒印刷できない	46
部単位印刷ができない	46
アプリケーションソフトの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」 の設定が反映されない	46

モノクロモデル (LP-9000B) プリンタとして動作しない.....	46
PS プリンタドライバの制限事項について	47
オプションのハードディスクユニットの制限事項について	47

付録


「MyEPSON」 への登録.....	49
Macintosh 環境の登録方法.....	49
Windows 環境の登録方法	50


本書中のマーク、画面、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている記述は、必ずお読みください。

それぞれのマークには次のような意味があります。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示しています。

参考

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。



関連した内容の参照ページを示しています。参照先が「ユーザーズガイド (PDF)」になっている場合の参照ページはユーザーズガイド (PDF)、「PS ユーザーズガイド (PDF)」になっている場合は「PostScript® プリンタ ユーザーズガイド (PDF)」のページを示しています。本書では「PostScript® プリンタ ユーザーズガイド (PDF)」を「PS ユーザーズガイド (PDF)」として記載しています。

画面について

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用しています。

Windows の表記について

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版

Microsoft® Windows® XP Professional Operating System 日本語版

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XP と表記しています。また、これらを総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。



はじめにお読みください

ここでは、本製品の特長とシステム条件について説明しています。

- システム条件の確認 6

システム条件の確認

ご使用のハードウェアのシステムを確認してください。以下の条件に合わない場合、付属のプリンタドライバが使用できないことがあります（2004年2月現在）。

参考


PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、オプションの IEEE1394 対応 I/F カード（PRIF14）を使用した FireWire 接続はできません。

プリンタの必須メモリ容量

必須メモリ容量	標準 64MB + 増設 128MB 以上
---------	-----------------------

PostScript プリンタとしてデータを印刷するには多くのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となるプリンタのメモリ容量は、印刷データやアプリケーションによって異なりますが、128MB 以上のメモリを増設してください。

メモリの増設方法については、以下のページを参照してください。

 スタートアップガイド「オプションを装着する」

参考

メモリを増設した場合でも、印刷データによっては印刷できない場合があります。DTP 出力などで複雑な印刷にご使用の場合は、プリンタに装着可能な最大容量まで増設することをお勧めします。


Macintosh

コンピュータ	Power PC 搭載機種
接続方法	AppleTalk 接続 *1 下記オプションの I/F カードをプリンタに取り付けて接続します。 Ethernet I/F カード (型番 : PRIFNW3S)
システム *2	Mac OS8.6/9.X
印刷時のメモリ空き (RAM) 容量	8MB 以上
ハードディスク空き容量	4MB 以上

*1 PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、USB 接続、FireWire 接続はできません。

*2 MacOS Xについては、EPSON 販売 (株) のホームページ [I Love EPSON] の「MacOS X対応について」をご覧ください。[<http://www.i-love-epson.co.jp>]

Windows

OS	Windows 95/98/Me	Windows NT4.0/2000/XP
CPU	i386、i486® 以上 (推奨 i486、Pentium® 以上)	
接続方法	USB 接続 (Windows 95/NT4.0 を除く) 以下の条件をすべて満たしたコンピュータでのみ接続可能です。 <ul style="list-style-type: none">コンピュータメーカーによりUSBポートの動作が保証されているコンピュータWindows 98/Me/2000/XP がブレイインストールされているコンピュータまたはWindows 98/Me/2000がブレイインストールされていてWindows 2000/XP にアップグレードしたコンピュータ	
	パラレル接続 プリンタとの接続に必要なパラレルインターフェイスケーブルはコンピュータによって異なります。以下の項目をご覧ください。  スタートアップガイド「コンピュータと接続する」	
	ネットワーク接続 下記オプションの I/F カードをプリンタに取り付けて接続します。 Ethernet I/F カード (型番 : PRIFNW3S)	
主記憶メモリ	8MB 以上 (推奨 16MB 以上)	16MB 以上 (推奨 32MB 以上)
ハードディスク空き容量	6MB 以上 (推奨 8MB 以上)	6MB 以上
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度	



セットアップ

ここでは、PostScript プリンタとして使うためのセットアップの方法を説明しています。

● PS3 ステータスシートの印刷	9
● Macintosh 環境でのセットアップ	12
● Windows 環境でのセットアップ	20

PS3 ステータスシートの印刷


PS3 ステータスシートを印刷して、プリンタに標準搭載されているプリンタフォントなどを確認します。

参考


プリンタの状態や設定値は、プリンタ本体の「ステータスシート」で確認することができます。ステータスシートの印刷方法は、以下を参照してください。
🔗 スタートアップガイド「動作の確認をする」

PS3 ステータスシートの印刷手順について説明します。


- 1 プリンタに A4 サイズの用紙をセットします。
🔗 スタートアップガイド「MP カセット / 用紙カセットに用紙をセットする」
- 2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
🔗 スタートアップガイド「電源のオン」
- 3 [▶/⏪(3)] スイッチを 2 回押します。
液晶ディスプレイに [ステータスシート] と表示されます。

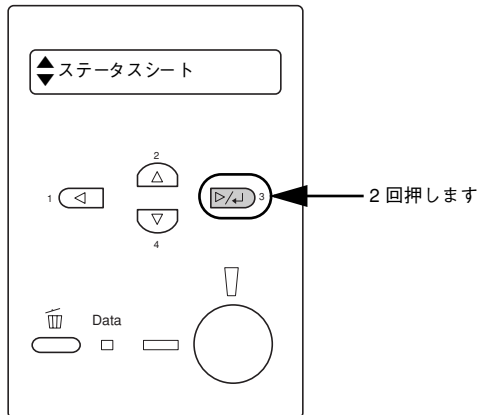

- 4 [▲(2)] または [▼(4)] スイッチを押して [PS3 ステータスシート] を選択します。
液晶ディスプレイに [PS3 ステータスシート] と表示されます。

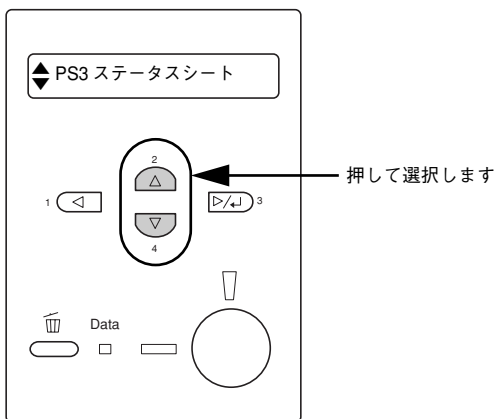

- 5 [▶/▶(3)] スイッチを押し、PS3 ステータスシートを印刷します。

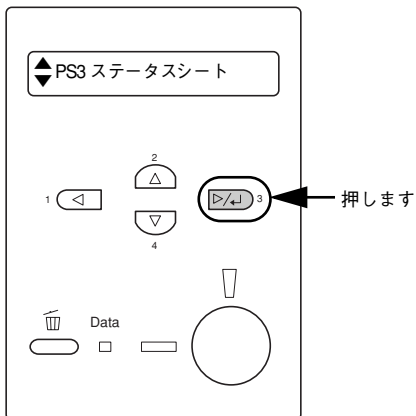


6

ステータスシートの内容を確認します。

PS3 ステータスシートに表示されるメモリ、ROM は、PS3 モードで使用できる容量です。プリンタ本体に装着している容量とは異なります。

<PS3 ステータスシート出力例>

Ram : PS3 モードで使用できる
メモリ容量
Rom : PS欧文フォントROM容量
Rom2 : PS和文フォントROM容量

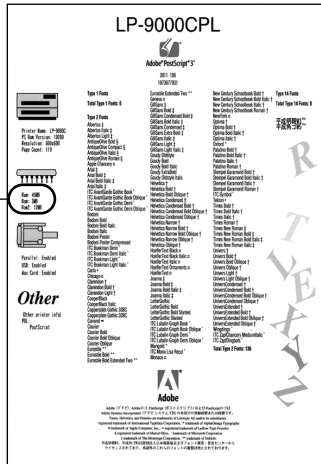

以上で PS3 ステータスシートの確認は終了です。

次にプリンタソフトウェアをインストールします。

- Macintosh をお使いの場合
📖 本書 12 ページ「Macintosh 環境でのセットアップ」
- Windows をお使いの場合
📖 本書 20 ページ「Windows 環境でのセットアップ」


Macintosh 環境でのセットアップ

プリンタソフトウェアのインストール

参考

- 付属のプリンタソフトウェアは、日本語版 Mac OS で使用してください。海外版 Mac OS や、海外版 Mac OS と Japanese Language Kit の組み合わせでは使用できません。
- ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを停止させてからインストールしてください。
- 「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
「MyEPSON」への登録方法は、以下のページを参照してください。
[本書 49 ページ 「MyEPSON」への登録](#)


- 1 Macintosh を起動した後、PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。
- 2 [Japanese] フォルダ内の [Adobe PS 8.7.2] フォルダをダブルクリックして開きます。

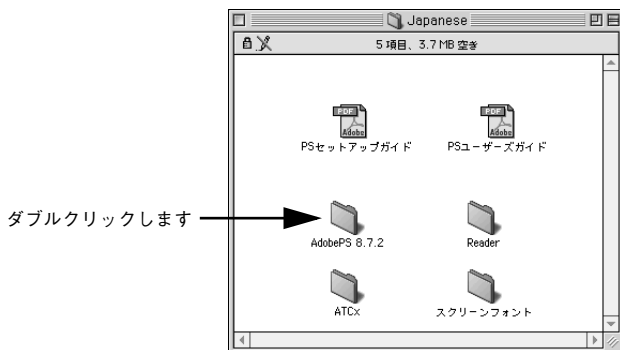


参考

[Adobe PS 8.7.2] フォルダ内の「最初にお読みください」アイコンをダブルクリックして、内容をお読みください。プリンタドライバに関する注意事項、制限事項などが記載されています。


3 [AdobePS インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

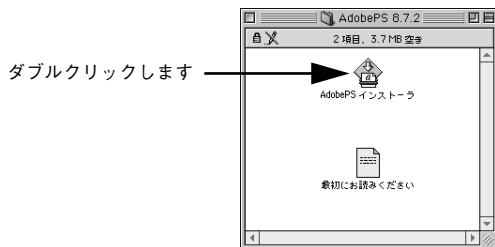


4 [続ける] ボタンをクリックします。

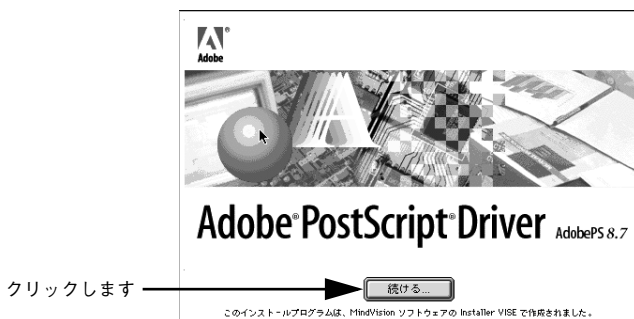

5 使用許諾契約書が表示されます。内容を確認してから[同意] ボタンをクリックします。

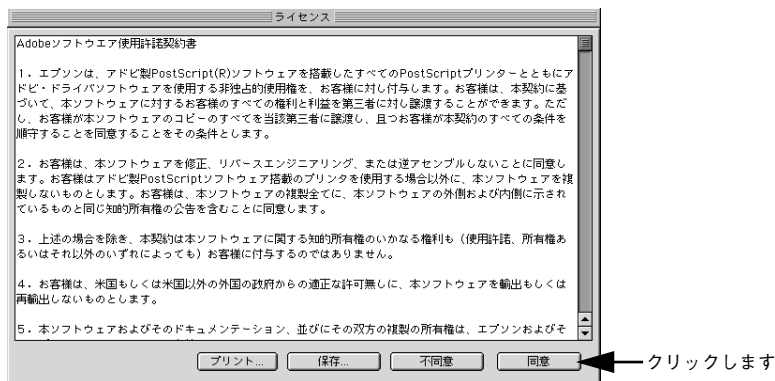

- 6 プリンタドライバに関する最新情報が表示されます。内容を確認してから [続ける] ボタンをクリックします。

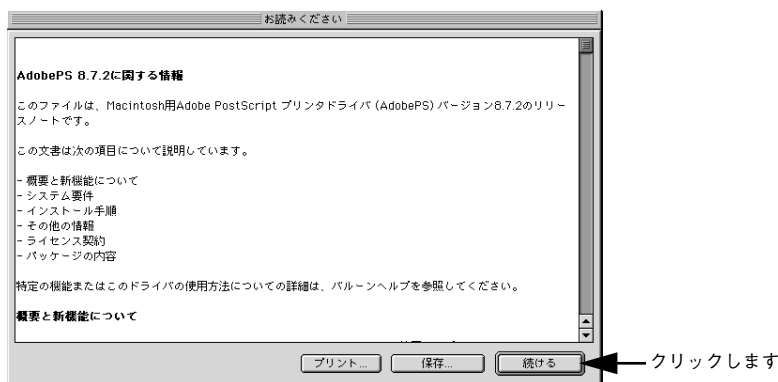


- 7 [簡易インストール] が選択されていることを確認してから [インストール] ボタンをクリックします。

プリンタドライバとその関連ファイルのインストールが始まります。

[カスタムインストール] を選択すると、インストールするファイルを選択することができます。



- 8 [再起動] ボタンをクリックします。

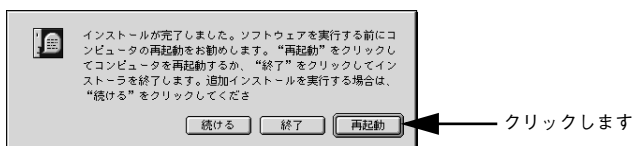

Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタドライバが使用できるようになります。

次にプリンタドライバを選択します。次ページへお進みください。

スクリーンフォントをインストールするには 18 ページを参照してください。


プリンタドライバの選択

プリンタドライバをインストールした後は、以下の手順でプリンタドライバを選択します。プリンタドライバを選択しないと、アプリケーションソフトから印刷できません。


参考

AppleTalk 接続するにはオプションの I/F カード (PRIFNW3S) が必要です。

- 1 プリンタの電源をオンにします。
プリンタとコンピュータの接続を確認してから、プリンタの電源をオンにします。
- 2 Macintosh を起動した後、アップルメニューから [セレクト] をクリックして開きます。
- 3 [AppleTalk] の [使用] が選択されているか確認して、[AdobePS] アイコンをクリックします。
[AppleTalk] の [使用] が選択されていないと AdobePS プリンタドライバは使用できません。

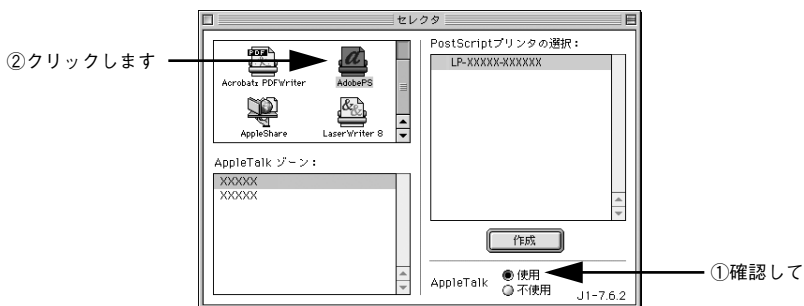

4 AppleTalk ゾーンと使用するプリンタを選択します。

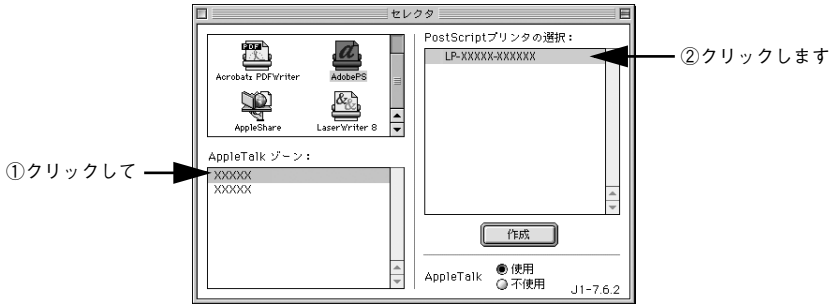


参考

- [AppleTalk ゾーン] を設定していない場合は表示されません (ゾーンを選択する必要はありません)。
- プリンタ名の初期設定は「プリンタ名-ネットワークI/FのMACアドレスの下6桁」です。
- 使用するプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオンになっているか、使用するプリンタまたはコンピュータが AppleTalk ネットワークに確実に接続されているかを確認してください。
- プリンタ名が変更されている場合があります。ネットワーク管理者にご確認ください。

5 [作成] ボタンをクリックします。


自動的にプリンタ記述 (PPD) ファイル* を選択します。

* 印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル

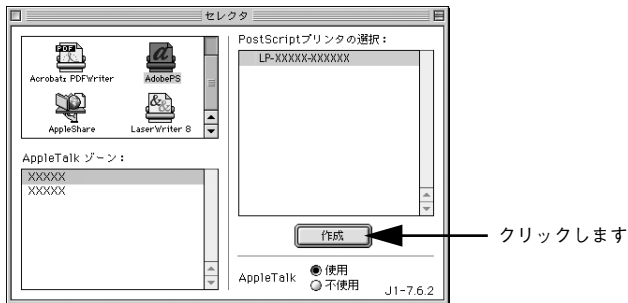


参考

- プリンタ記述（PPD）ファイルの選択に時間がかかる場合は、設定中に表示される以下の画面で [PPDの選択] ボタンをクリックして、お使いのプリンタ専用のプリンタ記述ファイルを選択してください。
- 一度プリンタ記述（PPD）ファイルを選択すると、[作成] ボタンが [再設定] ボタンに変わります。[再設定] ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。新たにオプションなど取り付けた場合は、この画面で [自動選択] ボタンをクリックして、オプションの設定を更新します。

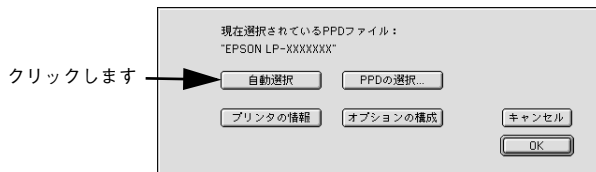

6 左上のクローズボックス (□) をクリックして、設定を終了します。

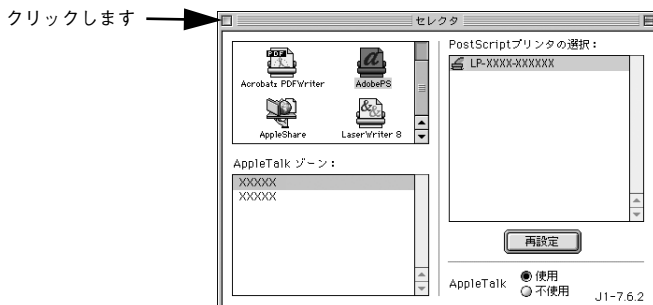

以上でプリンタドライバの選択は終了です。

次にスクリーンフォントをインストールします。次ページへお進みください。

スクリーンフォントのインストール

プリンタに搭載しているフォントを表示するためのスクリーンフォントをMacintoshにインストールする必要があります。

ここでは、スクリーンフォントをインストールする手順について説明します。

① Macintosh を起動した後、PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。

② フォントの入っているフォルダをダブルクリックして開きます。


- 和文フォントは、[Japanese] フォルダ内の [スクリーンフォント] フォルダに入っています。
- 欧文フォントは、[PostScript 3 Fonts] フォルダ内の [Mac Type 1] / [Mac TrueType] フォルダに入っています。

<和文フォント>



ダブルクリックします

<欧文フォント>

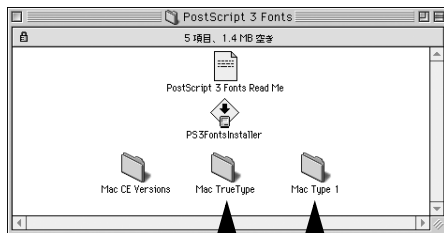


ダブルクリックします

参考

- 欧文フォントをインストールする際、「PS3FontsInstaller」を使用することもできますが、お使いになる必要なフォントだけをドラッグ&ドロップでインストールすることをお勧めします。
- プリンタは和文 2 書体、欧文 136 書体を搭載しています。

- 3 お使いになるスクリーンフォントを Macintosh の [システム] フォルダ内の [フォント] フォルダにドラッグ&ドロップします。
スクリーンフォントがインストールされます。

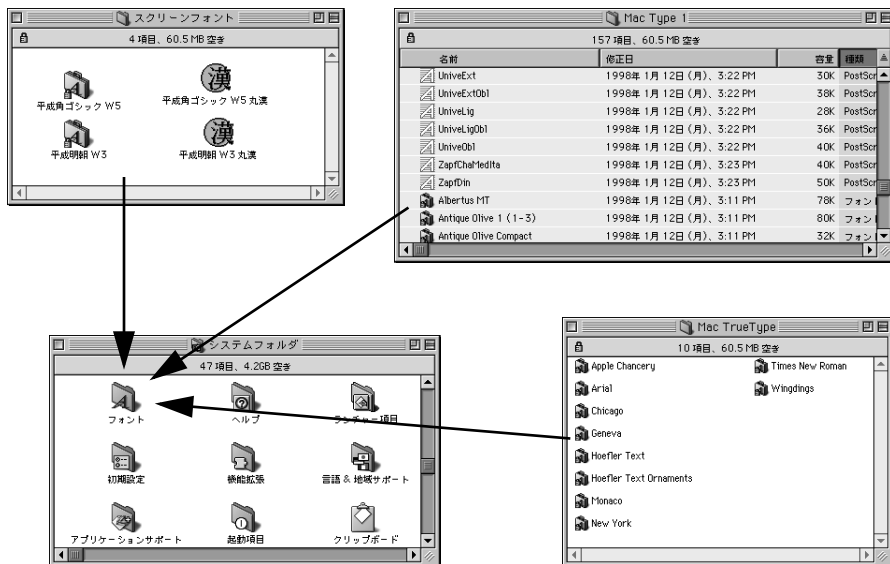

以上で Macintosh 環境のセットアップはすべて終了です。

Windows 環境でのセットアップ

プリンタドライバのインストール

プリンタドライバをインストールします。インストール方法は接続方法によって異なります。

🔗 本ページ下「パラレル接続の場合」

🔗 本書 25 ページ「USB 接続の場合」

🔗 本書 29 ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」

参考

- 「MyEPSON」登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
「MyEPSON」への登録方法は、以下のページを参照してください。
🔗 本書 49 ページ「「MyEPSON」への登録」
- 本製品に添付されている PostScript3 Utility CD-ROM では、次のバージョンの AdobePS プリンタドライバを使用します。
Windows 95/98/Me : Ver 4.3.1J
Windows NT4.0 : Ver 5.1.2
Windows 2000/XP : OS に添付されているドライバを使用

パラレル接続の場合

プリンタドライバをインストールします。

注意

プリンタをパラレルポートに接続してお使いになる場合、EPSON プリンタウィンドウ！3 は使用できません。お使いの機種 of プリンタドライバで印刷中に、同じポートに設定されている EPSON プリンタウィンドウ！3 を起動すると、システムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があります。

参考

Windows NT4.0/2000/XP をお使いの場合は、Administrators 権限でログオンしている必要があります。

- 1 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。


Windows XP をお使いの場合は、[スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。[コントロールパネル] 画面で [プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。

- 2 [プリンタの追加] アイコンをダブルクリックし、プリンタの追加ウィザードを開始します。

Windows XP をお使いの場合は [プリンタを追加する] をクリックします。

- 3 [次へ] ボタンをクリックします。

- 4 [ローカルプリンタ] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

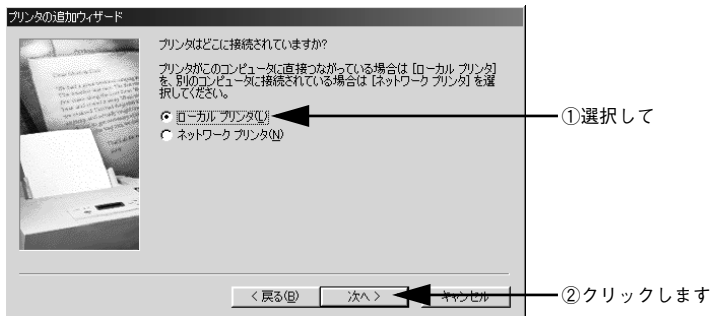


参考

- Windows 2000/XP をお使いの場合で [ローカルプリンタ] を選択した時は、[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検知してインストールする (Windows 2000) / プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする (Windows XP)] のチェックを外してください。
- ネットワーク接続されたプリンタをお使いの場合は、以下のページへお進みください。
📖 本書 29 ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」


- 5 [ディスク使用] ボタンをクリックします。

同梱の PostScript3 Utility CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。

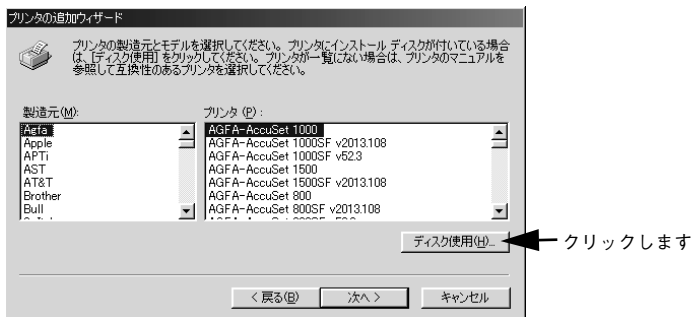

- 6 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。

- 7 セットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[OK] ボタンをクリックします。

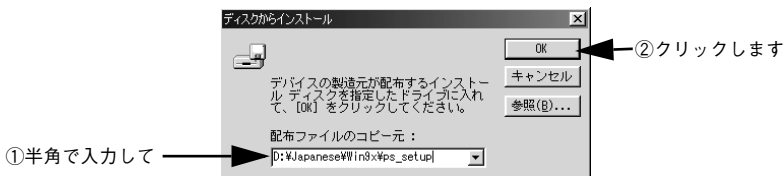


< D ドライブにセットした場合の入力例 >

Windows 95/98/Me	Windows NT4.0	Windows 2000/XP
D:\¥Japanese¥Win9x ¥ps_setup	D:\¥Japanese¥WINNT4 ¥ps_setup	D:\¥Japanese¥win2000-xp ¥ps_setup

参考

- 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。


①[参照] ボタンをクリックします。

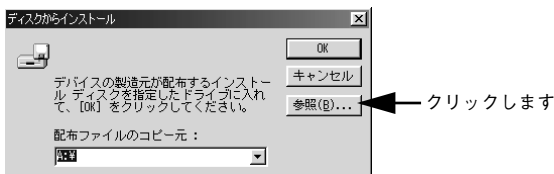


- ②[ドライブ] または [ファイルの場所] から CD-ROM のアイコンを選択して、入力例に記載されているお使いの OS フォルダを選択します。




- 以下の画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

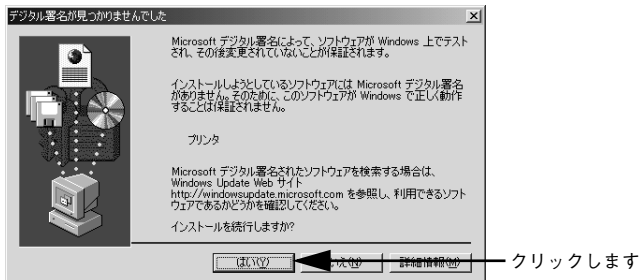

8 お使いの機種を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

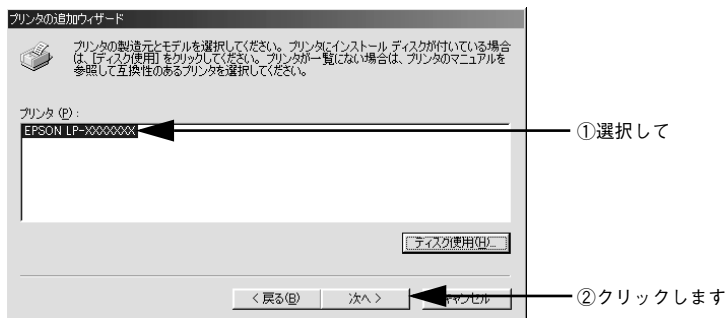


9 プリンタを接続したポートを選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

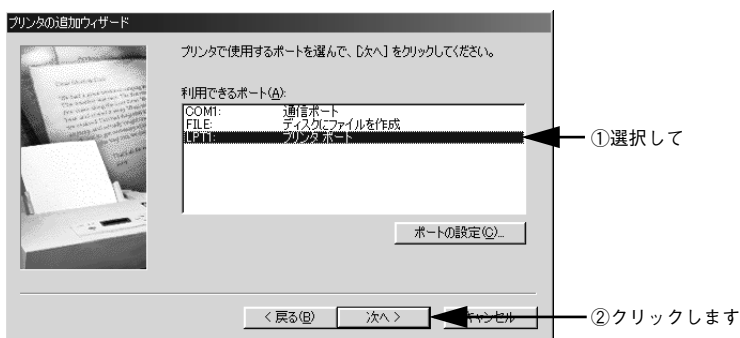


参考

[ポートの設定] ボタンをクリックすると、[ポートの設定] ダイアログが表示されます。通常はポートの設定をする必要はありません。

10 プリンタ名を確認し、通常のプリンタとして使うか設定してから [次へ] ボタンをクリックします。

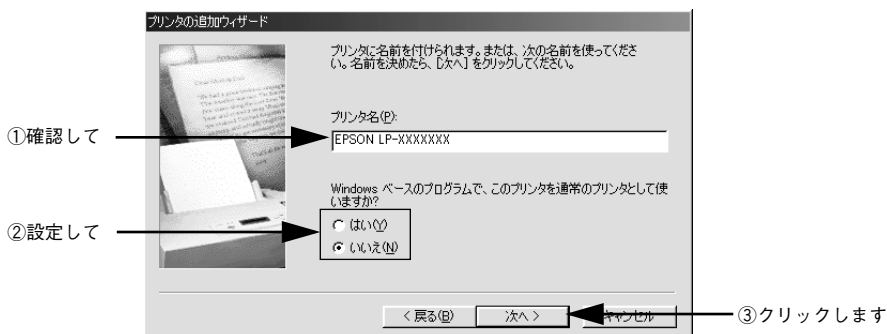

11 印字テストを行うかを設定して、[完了] ボタンをクリックします。

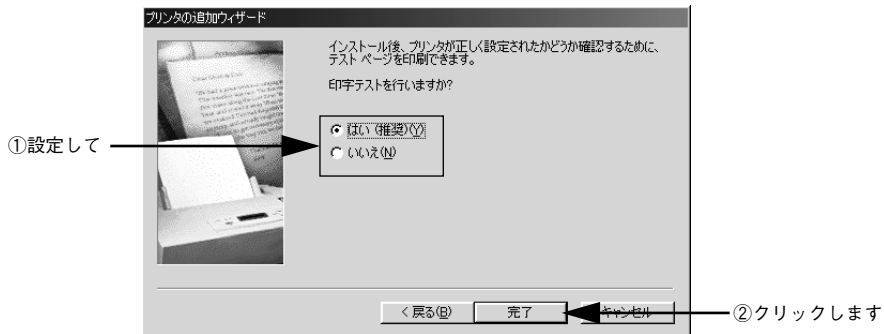

以上でプリンタドライバのインストールは終了です。

次にスクリーンフォントをインストールします。

📖 本書 30 ページ「スクリーンフォントのインストール」

USB 接続の場合

プリンタドライバをインストールします。

注意


プリンタを USB ポートに接続してお使いになる場合、ESC/Page プリンタドライバの EPSON プリンタウィンドウ I3 は使用できません。お使いの機種は PS プリンタドライバで印刷中に、同じポートに設定されている ESC/Page プリンタドライバの EPSON プリンタウィンドウ I3 を起動すると、システムがハングアップするなどシステムに重大な障害が発生する可能性があります。

参考

Windows 2000/XP をお使いの場合は、Administrators 権限でログオンしている必要があります。

- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。
- 2 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 3 プリンタとコンピュータを USB インターフェイスクーブルで接続します。
- 4 プリンタの電源をオンにします。
- 5 USB デバイスドライバを以下の手順でインストールします。
Windows 2000/XP は、自動的にインストールされるのでこの手順は必要ありません。
プリンタドライバのインストール手順 ⑨ に進みます。

Windows 98 の場合

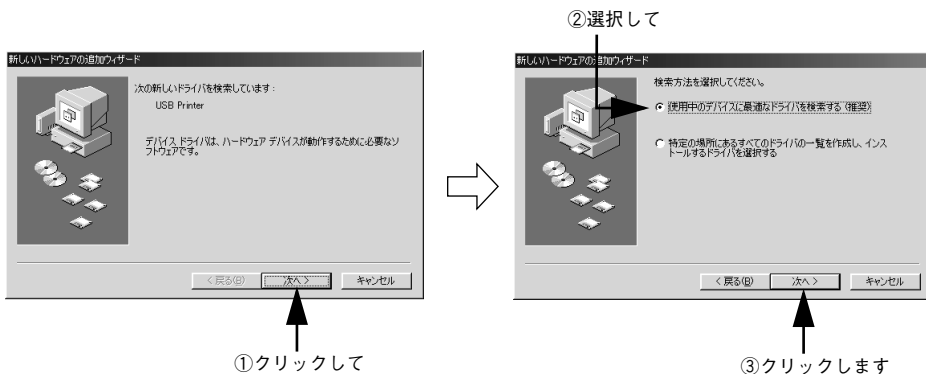

Windows Me の場合



Windows Me は、ファイルを自動的に検索してインストールします。手順 8 に進んでください。

- 6 セットしたドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[OK] ボタンをクリックします。



< D ドライブにセットした場合の入力例 >


Windows 98/Me	Windows 2000/XP
D:¥Japanese¥Win9x¥ps_setup	D:¥Japanese¥win2000-xp¥ps_setup

参考


- 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。
① [参照] ボタンをクリックします。



- ② CD-ROM のアイコンを選択して、入力例に記載されているお使いの OS フォルダを選択します。

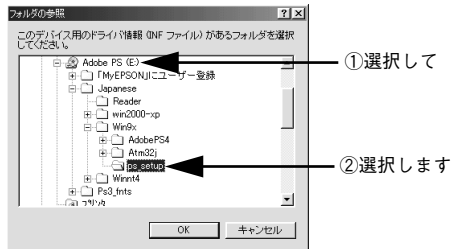

- 以下の画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックしてください。

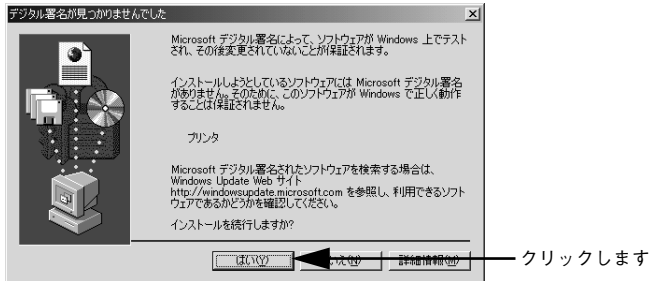

7 [次へ] ボタンをクリックします。



8 [完了] ボタンをクリックします。



以上で USB デバイスドライバのインストールは終了です。引き続き、プリンタドライバをインストールします。

9 表示される画面の指示に従って、プリンタドライバをインストールします。

プリンタドライバを選択する手順は、19 ページの 5 以降の手順と同じです。お使いのプリンタを選択してプリンタドライバをインストールしてください。

以上で USB 接続でのプリンタドライバのインストールは終了です。

次にスクリーンフォントをインストールします。

📖 本書 30 ページ「スクリーンフォントのインストール」

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合

コンピュータをネットワークプリンタに接続する方法は、お使いの環境や OS によって異なります。ネットワークへの接続は、プリンタ本体の取扱説明書およびオプションの I/F カード (PRIFNW3S) に添付の取扱説明書をご覧ください。

参考

- プリンタドライバのインストールには、同梱の PostScript3 Utility CD-ROM をお使いください。
- お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご確認ください。
- ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネットワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。オプションの I/F カード (PRIFNW3S) に添付の取扱説明書を参照してネットワークの設定をしてください。
- オプションの I/F カード (PRIFNW3S) に添付のユーティリティを使用すると、TCP/IP を使用した直接印刷 (Windows 95/98/Me) または LPR 印刷 (Windows NT4.0/2000/XP) などができます。詳しくは I/F カードに添付の取扱説明書を参照してください。
- Netware 環境でお使いの場合、バナーページ印刷機能は使用できません。
- 本プリンタドライバでは、EpsonNet Direct Print のジョブ管理機能、ジョブキャンセル機能、印刷完了通知機能は使用できません。EpsonNet Direct Print での印刷で問題のある場合は、OS 標準のネットワーク機能をお使いください。

スクリーンフォントのインストール

スクリーンフォントは画面表示用のフォントです。スクリーンフォントをインストールしなくても、印刷時にはプリンタに搭載されているすべてのフォントをお使いいただけますが、画面の表示と印刷結果を同じにするためにお使いのコンピュータにスクリーンフォントをインストールすることをお勧めします。

参考

スクリーンフォントをインストールしない場合、画面にはシステムにインストールされているフォントの中から類似したフォントが表示されます。したがって、画面の表示と印刷結果が異なることになります。

プリンタでは、「TrueType フォント」と「PostScript フォント」の2種類のフォントをサポートしています。

📄 PS ユーザーズガイド (PDF) 「フォントサンプル」


TrueType フォント	PostScript プリンタ以外でも出力可能なアウトラインフォントです。プリンタは標準で 19 書体の TrueType フォントを搭載しています。 以下のページを参照して TrueType フォントをインストールしてください。 📄 本書 30 ページ「TrueType スクリーンフォント」
PostScript フォント	PostScript プリンタで出力可能なアウトラインフォントです。プリンタは標準で 119 書体の PostScript フォントを搭載しています。Windows 95/98/Me の場合、Adobe Type Manager を使用することで PostScript プリンタ以外でも出力が可能になります。 以下のページを参照して PostScript フォントをインストールしてください。 📄 本書 32 ページ「PostScript スクリーンフォント」

TrueType スクリーンフォント

TrueType スクリーンフォントをインストールします。

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせて、[コントロールパネル] をクリックします。
- 3 [フォント] アイコンをダブルクリックします。

4 [ファイル] メニューの [新しいフォントのインストール] をクリックします。

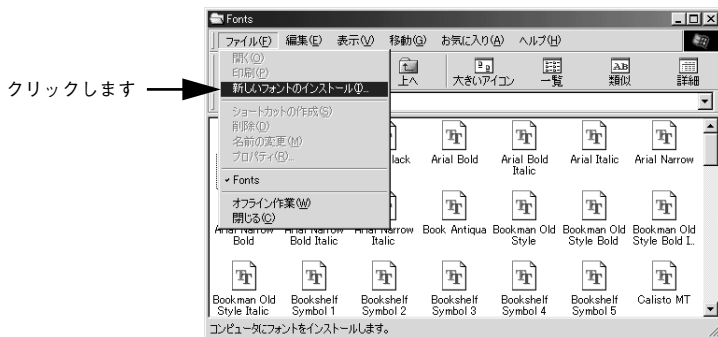

5 PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブ名を選択し、[フォルダ] から以下の [ps3_fnts] フォルダ内の [pc_tt] フォルダをダブルクリックします。



6 [すべて選択] ボタンをクリックして、[OK] ボタンをクリックします。



以上で TrueType スクリーンフォントのインストールは終了です。

PostScript スクリーンフォント


PostScript のスクリーンフォントをインストールするためには、Adobe Type Manager が必要です。まず始めに、Adobe Type Manager をインストールしてから、フォントを登録します。

参考

- PostScript3 Utility CD-ROM に収録されている Adobe Type Manager (3.2J) の対応システムは Windows 95 です。Windows 98/Me にもインストールしてお使いいただけますが、動作は保証されていません。また、Windows NT4.0/2000/XP では動作しません (2004 年 2 月現在)。
- Adobe Type Manager をお使いいただくことで、PostScript プリンタ以外でも PostScript フォントを印刷できるようになります。詳細は Adobe Type Manager の取扱説明書を参照してください。

Adobe Type Manager のインストール


- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
- 3 セットしたドライブ名とディレクトリ [D:¥Japanese¥Win9x¥ATM32J ¥Install.exe] (D ドライブの場合の入力例) を半角文字で入力し、[OK] ボタンをクリックします。
ATM (Adobe Type Manager) インストーラが起動します。

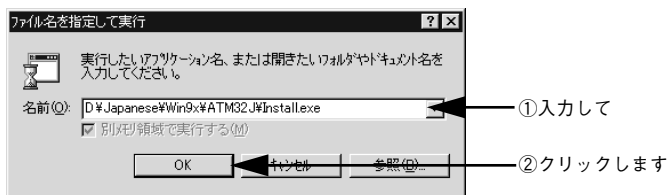

参考

入力方法がわからない場合は、以下の手順でも実行できます。

- ① [参照] ボタンをクリックします。

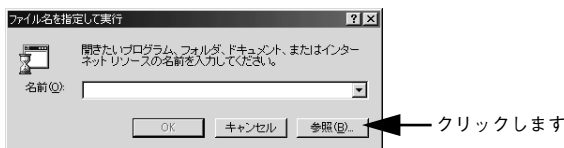


- ② [ファイルの場所] から CD-ROM のアイコンを選択して、入力例に記載されているフォルダをダブルクリックして開きます。最後に [Install.exe] ファイルを選択して [開く] ボタンをクリックします。

<入力例>




- 4 [組み込み] ボタンをクリックします。

[アウトラインファイルをコピーするディレクトリ] と [メトリックファイルをコピーするディレクトリ] は、通常変更する必要はありません。

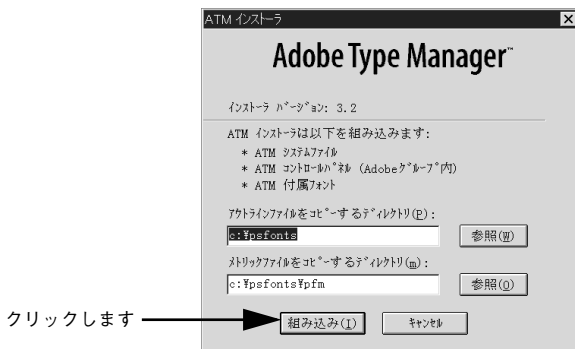


- 5 [再起動] ボタンをクリックします。

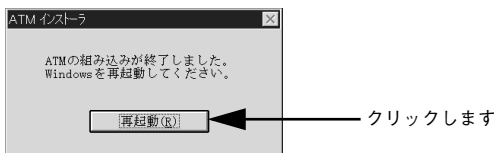


以上で Adobe Type Manager のインストールは終了です。

Adobe Type Manager へのフォント登録


- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] - [Adobe] にカーソルを合わせ、[ATMコントロールパネル] をクリックします。
- 3 [追加] ボタンをクリックします。

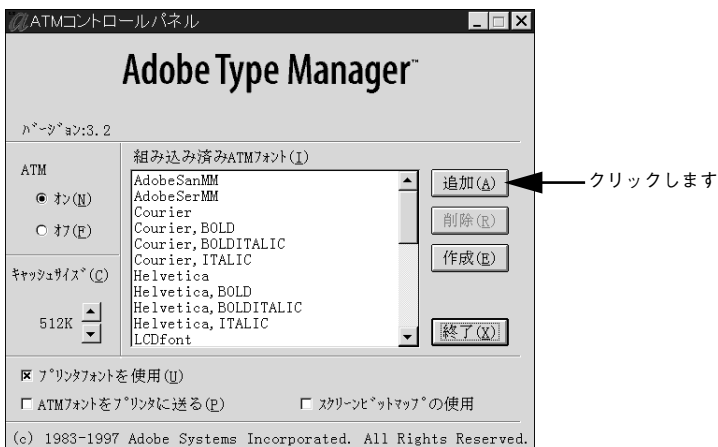

- 4 [ディレクトリ] から PostScript3 Utility CD-ROM 内の [ps3_fnts] - [pc_type1] フォルダを開きます。

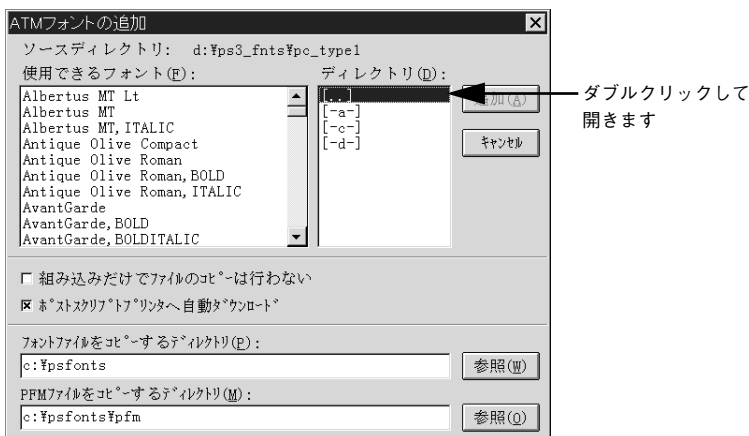

- 5 「使用できるフォント」の一覧からインストールするフォントを選択して、「追加」ボタンをクリックします。

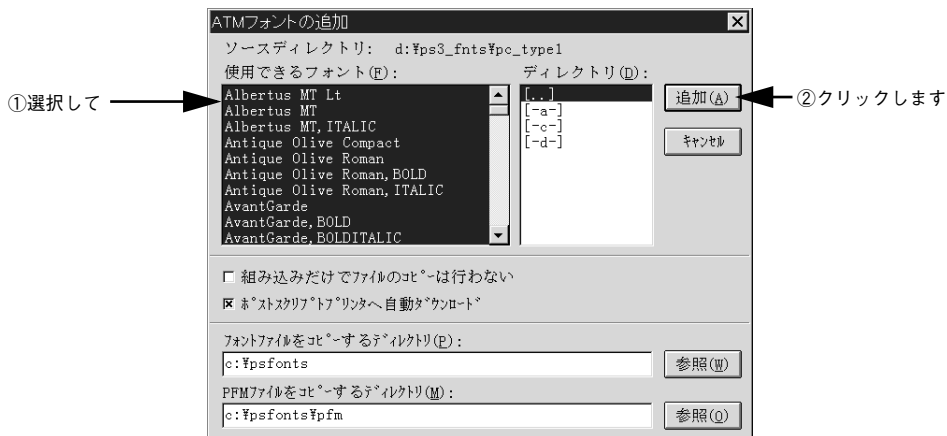

これでPostScript スクリーンフォントの登録は終了です。



操作パネルの追加機能について

ここでは、PostScript プリンタとしてご利用の際に表示される項目と設定について説明します。操作パネルによる設定や PostScript 関係以外の設定項目については、ユーザーズガイド（PDF）を参照してください。

● 追加される項目	37
-----------------	----

追加される項目

プリンタジョウハウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PS3 ステータスシート	PostScript3 プリンタとして使用する場合の、PS3 モードの情報（ステータスシート）を印刷します。
設定値		設定値はありません。[▶/◀(3)] スイッチを押して実行します。
設定項目	PS3 フォントリスト	PostScript3 プリンタとして利用できるフォントリストを印刷します。
設定値		設定値はありません。[▶/◀(3)] スイッチを押して実行します。

プリンタモードメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル	プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに設定します。 (ただし、[I/F カード] は、オプションの I/F カードを装着した場合に表示されず)
	USB	
	I/F カード	
設定値	ジドウ（初期設定）	受信したコマンドに合わせて、自動的にプリンタモードを選択します。通常は、この設定で使用してください。PostScript3 も、自動選択の対象となります。
	PS3	PostScript3 モードになります。PostScript3 プリンタとしてのみ使用する場合に設定します。

注意

以下の場合には、[PS3] を選択してください。

- Adobe Type Connection Utility を使用する場合
- Windows NT4.0/2000/XP で AppleTalk 接続する場合
- ネットワーク上で Windows と Macintosh でプリンタを共有している場合で、印刷に問題がある場合

PS キャンキョウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	PSエラーシート	PostScript エラー発生時に、エラー状態を記載したシートを印刷するかしないかを選択します。
設定値	OFF (初期設定)	PostScript エラー発生時にエラーシートを印刷しません。
	ON	PostScript エラー発生時にエラーシートを印刷します。
設定項目	COLORATION	PostScript でのカラー印刷モードを選択します。
設定値	COLOR (初期設定)	カラー印刷を行います。
	MONO	モノクロ印刷を行います。
	TrueCol.	カラー印刷を行います。本機では COLOR と同じ印刷方法となります。
設定項目	IMAGE PROTECT	カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮*を行うか可逆圧縮を行うかを設定します。
設定値	OFF (初期設定)	通常は可逆圧縮を行うが、メモリが不足する場合は非可逆圧縮*を行います。
	ON	可逆圧縮を行います。[ON] を選択すると、印刷時間が長くなります。

* データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで印刷できるよう効率よくデータを圧縮できますが、元のデータ状態に戻さないで解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。



困ったときは

ここでは、PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法について説明しています。PostScript 関連以外のトラブルの対処方法については、ユーザーズガイド（PDF）を参照してください。

● エラーメッセージ	40
● 印刷実行時のトラブル	41
● その他のトラブル	43

エラーメッセージ


PostScript プリンタとしてお使いの場合に、操作パネルに以下のエラーメッセージが表示されることがあります。その他のメッセージについては、スタートアップガイドを参照してください。

エラーメッセージ	説明・対処
Invalid PS3	説明： カラー（C、M、Y）のETカートリッジが装着されていません。 対処： 本機にカラー（C、M、Y）のETカートリッジを装着してください。 本機は、カラー（C、M、Y）のETカートリッジが装着されていない状態では動作しません。
	説明： PostScript3 モジュールが正しく認識されません。 対処： 一旦電源をオフ / オンしてください。 再度、本メッセージが表示される場合は、保守契約店（保守契約をされている場合）またはお買い求めいただいた販売店へご連絡ください。


印刷実行時のトラブル

PostScript 関連のトラブルの対処方法について説明します。そのほかのトラブルの対処方法については、ユーザーズガイド（PDF）を参照してください。

セレクトタに使用するプリンタドライバまたはプリンタが表示されない

- ✔ **QuickDraw GX を使用していませんか？**
本プリンタドライバは、QuickDraw GX に対応していません。QuickDraw GX を使用停止にしてください。
- ✔ **プリンタ名を変更していませんか？**
ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択してください。
- ✔ **AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。**
セレクトタを開いて、プリンタの接続されているゾーンを選択してください。
 本書 15 ページ「プリンタドライバの選択」

エラーが発生する

- ✔ **Mac OS のバージョンは、8.6/9.X を使用していますか？**
本プリンタドライバの動作可能環境は、Mac OS 8.6/9.X です。
 本書 6 ページ「システム条件の確認」
- ✔ **Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？**
Macintosh のプリンタドライバは、Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了してメモリの空き容量を増やすか、印刷するアプリケーションソフトの割り当てメモリを増やしてください。また、バックグラウンドプリントをオフにすると印刷できる場合があります。

プリンタが動作しない / 印刷できない

- ✓ Macintosh の [プリント] ダイアログの [出力先] が「ファイル」になっていませんか？
[出力先] を [プリンタ] にしてください。
- ✓ Windows の [印刷] ダイアログで [ファイルへ出力] にチェックマークが付いていませんか？
[ファイルへ出力] のチェックボックスのチェックを外してください。
- ✓ 正しいプリンタドライバが選択されていません。
 - Macintosh
セレクトで Adobe PS アイコンが選択されているか、また印刷に使用する PostScript プリンタが選択されているか確認してください。
📖 本書 15 ページ「プリンタドライバの選択」
PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、USB 接続はできません。AppleTalk 接続でお使いください。
 - Windows
使用する PostScript プリンタドライバが通常使うプリンタとして選択されているか確認してください。
 - ① [スタート] ボタンをクリックし、カーソルを [設定] に合わせ、[プリンタ] をクリックします。Windows XP をお使いの場合は [スタート] ボタンをクリックし、[コントロールパネル] をクリックします。[プリンタとその他のハードウェア] をクリックし、[インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する] をクリックします。[コントロールパネル] の下に [プリンタと FAX] が表示されている場合は [プリンタと FAX] をクリックします。
 - ② 使用する PostScript プリンタドライバのアイコンを右クリックします。
 - ③ [通常使うプリンタに設定] にチェックマークが付いているか確認してください。チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックマークを付けます。
- ✓ Macintosh の [PostScript オプション] ダイアログで [ダウンロード可能フォントの制限なし] 機能を有効にできていませんか？
 - ① [ファイル] メニューから [用紙設定] ダイアログを開いて、[PostScript オプション] を選択します。
 - ② [ダウンロード可能フォントの制限なし] にチェックマークが付いていると、印刷できないことがあります。チェックボックスのチェックを外してください。
- ✓ 操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定が [ジドウ] または [PS3] になっていませんか？
[プリンタモードメニュー] で [ジドウ] または [PS3] を選択してください。

その他のトラブル

画面と異なるフォント / 文字で印刷される

- ✔ **スクリーンフォントをインストールしていますか？**
スクリーンフォントをお使いのコンピュータにインストールしないと、選択したフォントが他のフォントに置き換えられて画面上に表示されます。
🔗 Macintosh：本書 18 ページ「スクリーンフォントのインストール」
🔗 Windows：本書 30 ページ「スクリーンフォントのインストール」

- ✔ **Adobe Type Connection を使用していませんか？**
Adobe Type Connection の初期設定では、いくつかの TrueType フォントを平成角ゴシック、平成明朝に置き換えて印刷するように設定されています。
🔗 PS ユーザーズガイド（PDF）「Adobe Type Connection」

- ✔ **プリンタドライバの [フォント] ダイアログで [フォント置き換えテーブルを使用] を使用していませんか？**
Windows 版のプリンタドライバの [フォント] ダイアログで、フォント置き換えテーブルを使用している場合、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えて印刷します。置き換えテーブルに従って適切なフォントを指定してください。
🔗 PS ユーザーズガイド（PDF）「[フォント] ダイアログ」

Adobe Type Connection が使用できない

- ✔ **操作パネルの [プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定が [PS3] になっていますか？**
[プリンタモードメニュー] でインターフェイスの設定を [PS3] にしてから、Adobe Type Connection を使用してください。

正常に印刷できない (Windows 環境)

- ✓ コンピュータとの接続にパラレルインターフェイスケーブルを使用していませんか？
また、パラレルポートのモードがECP モードではありませんか？
プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルを使用してECP モードで接続すると正常に印刷できないことがあります。その場合、以下の設定を確認してください。
- Windows 95/98/Me
 - ① [プリンタ] を開きます。
 - ② お使いのプリンタのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
 - ③ [詳細] タブをクリックして、[スプールの設定] ボタンをクリックします。
 - ④ [このプリンタの双方向通信機能をサポートしない] を選択して、[OK] ボタンをクリックします。
 - Windows NT4.0/2000/XP
 - ① [プリンタ] または [プリンタとFAX] を開きます。
 - ② お使いのプリンタのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
 - ③ [ポート] タブをクリックします。
 - ④ [双方向サポートを有効にする] のチェックを外して、[OK] ボタンをクリックします。

正常に印刷できない (ネットワーク使用時)

- ✓ プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] とアプリケーションで設定したデータ形式が異なっていませんか？
Photoshopなどデータ形式を変更することができるアプリケーションでデータを作成した場合、プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] と作成したデータ形式を合わせてください。
- [詳細設定] ダイアログ (Macintosh)
 - [Postscript] ダイアログの [詳細設定] (Windows 95/98/Me)
 - [デバイスの設定] ダイアログ (Windows NT4.0/2000/XP)
- ✓ Windows NT4.0/2000/XP で AppleTalk 接続時に、[デバイスの設定] の [ジョブの前に Ctrl+D を送信] / [ジョブの後に Ctrl+D を送信] を有効にしているませんか？
チェックボックスのチェックを外してください。

- ✔ EPS 形式のファイルを印刷するとき、プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] は ASCII 形式になっていますか？

プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] を ASCII 形式にしてください。

- [詳細設定] ダイアログ (Macintosh)
- [Postscript] ダイアログの [詳細設定] (Windows 95/98/Me)
- [デバイスの設定] ダイアログ (Windows NT4.0/2000/XP)

正常に印刷できない (USB 接続時)

- ✔ プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] は、ASCII 形式もしくは TBCP 形式になっていますか？

USB 接続時はバイナリ形式のデータは印刷できません。プリンタドライバの [データ形式] または [出力プロトコル] を ASCII 形式もしくは TBCP 形式 (タグ付きバイナリ通信プロトコル) にしてください。

- [Postscript] ダイアログの [詳細設定] (Windows 95/98/Me)
- [デバイスの設定] ダイアログ (Windows NT4.0/2000/XP)

- ✔ Macintosh で USB 接続していませんか？

Macintosh で PostScript プリンタとしてお使いいただく場合、USB 接続はできません。AppleTalk 接続でお使いください。

文字や画像がギザギザになる

- ✔ 解像度が [300dpi] に設定されていませんか？

プリンタドライバの 解像度を [600dpi] にしてください。

- [画質設定] ダイアログ (Macintosh)
- [グラフィックス] ダイアログの [解像度] (Windows 95/98/Me)
- [詳細オプション] ダイアログ (Windows NT4.0/2000/XP)

- ✔ プリンタの内部メモリが不足していませんか？

プリンタにメモリを増設してください。

🔗 スタートアップガイド「オプションを装着する」

白黒印刷できない

- ✔ プリンタドライバの [カラー設定] (Macintosh) / [色の管理] (Windows NT4.0/2000/XP) ダイアログの [カラーモード] 設定を [モノクロ] にしても、白黒印刷できません。

白黒印刷を行うためには、[画質設定] (Macintosh) / [詳細オプション] (Windows NT4.0/2000/XP) ダイアログで [カラーモード] を [モノクロ] に設定してください。

部単位印刷ができない

- ✔ プリンタの内部メモリが不足していませんか？

印刷するデータによっては、部単位印刷を指定した際、プリンタの内部メモリが不足して、操作パネルに「ブスウシテイデキマセンデシタ」というメッセージが表示される場合があります。

この場合は、プリンタにメモリを増設するか、オプションのハードディスクユニットを装着してください。

📖 スタートアップガイド「オプションを装着する」

アプリケーションソフトの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」の設定が反映されない

- ✔ Adobe Photoshop などの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」(線数、角度、網点形状など) を設定できるアプリケーションソフトで、「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」を設定していませんか？

本機で印刷する場合、アプリケーションソフトの「スクリーン」または「ハーフトーンスクリーン」の設定は反映されません。

Adobe Photoshop 7.0 の場合、ハーフトーンスクリーンの設定ダイアログで「プリンタの初期設定スクリーンを使用」にチェックを付けてください。

モノクロモデル (LP-9000B) プリンタとして動作しない

- ✔ カラー (C、M、Y) の ET カートリッジが装着されていないモノクロモデル (LP-9000B) プリンタとして使用しようとされていませんか？

本機は、カラー (C、M、Y) の ET カートリッジが装着されていない状態では動作しません。必ず、カラー (C、M、Y) の ET カートリッジを装着してお使いください。

カラー (C、M、Y) の ET カートリッジを抜いた状態で、本機を使用すると操作パネルに「Invalid PS3」エラーが表示されます。

PS プリンタドライバの制限事項について

- PSプリンタドライバを使用し、パラレルまたはUSB接続時にはESC/PageプリンタドライバのEPSON プリンタウィンドウ!3は使用できません。使用するとシステムに重大な障害が発生する場合があります。ESC/Page プリンタドライバ(ESC/Pageモード)でお使いの場合は問題ありません。
- PS プリンタドライバでは、EpsonNet Direct Print のジョブ管理機能、ジョブキャンセル機能、印刷完了通知機能は使用できません。EpsonNet Direct Print での印刷で問題のある場合は、OS 標準のネットワーク機能をお使いください。
- Windows 2000/XP 環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷データが Windows 2000/XP のスプーラから正しく送り出されないことがあります。このような場合は、プリンタプロパティの[詳細]で[プリンタに直接印刷データを送る]を選択してください。

オプションのハードディスクユニットの制限事項について

本機は、プリンタフォントをオプションのハードディスクユニット（HDD）にインストールして使用することはできません。オプションのハードディスクユニットは、印刷データのスプールなどで使用します。




付録

●「MyEPSON」への登録	49
----------------------	----

「MyEPSON」への登録

「MyEPSON」とは、EPSONの会員制情報提供サービスです。「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

* 「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有）が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- お客様の「困った！」に安心＆充実のサポートでお応え
- 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」IDとパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『PostScript3 Utility CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。

Macintosh 環境の登録方法

- 1 Macintosh を起動した後、PostScript3 Utility CD-ROM をセットします。
- 2 [「MyEPSON」にユーザー登録] フォルダをダブルクリックします。
- 3 [「MyEPSON」へ新規ユーザー登録] または [「MyEPSON」へ機種追加登録] をダブルクリックします。

新規登録のお客様は [「MyEPSON」へ新規ユーザー登録] アイコンを、追加登録のお客様は [「MyEPSON」へ機種追加登録] アイコンをダブルクリックしてください。




どちらかを、ダブルクリックします

- 4 [「MyEPSON」] のメニューに沿って、インターネット上から登録します。

Windows 環境の登録方法

- 1 PostScript3 Utility CD-ROM をコンピュータにセットします。
- 2 エクスプローラを起動して、PostScript3 Utility CD-ROM をセットしたドライブをクリックします。
- 3 [「MyEPSON」にユーザー登録] フォルダをダブルクリックします。
- 4 [1 新規ユーザー登録 .HTM] または [2 機種追加登録 .HTM] ファイルをダブルクリックします。

新規登録のお客様は [1 新規ユーザー登録 .HTM] ファイルを、追加登録のお客様は [2 機種追加登録 .HTM] ファイルをダブルクリックしてください。

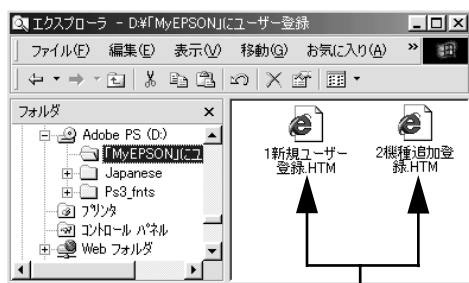

どちらかを、ダブルクリックします

- 5 [MyEPSON] のメニューに沿って、インターネット上から登録します。

改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
00	ALL	新規	2004.02.20