


## はじめにお読みください


本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。このシートでは、コピーステーションとの組み合わせ時に必要となるプリンタ台の高さを調整するための金具を取り付ける手順を説明しています。[CSCBN8B プリンタ台 取扱説明書] をお読みいただく前に、以下の手順であらかじめ高さ調整金具をプリンタ台に取り付けてください。

## 内容物の確認

[CSCBN8B プリンタ台 取扱説明書] の [内容物の確認] に記載されていない、次の部品が追加されています。

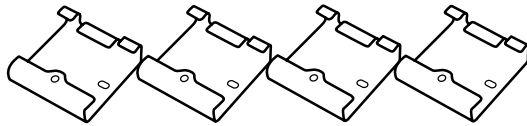


高さ調整金具 (4個)



取り付けネジ (4本)


## 取り付け手順

- ① プリンタ台を裏返します。

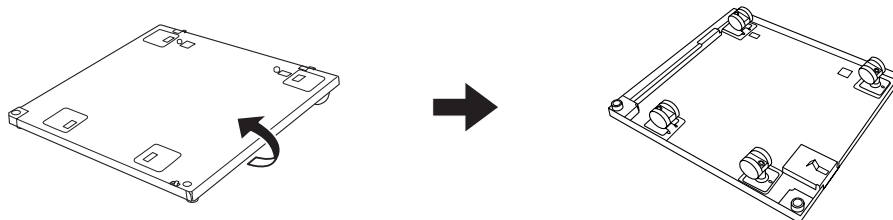

- ② キャスターのネジ (キャスター1個につきネジ1個、計4個) を外して、プリンタ台からキャスターを取り外します。


キャスターを固定していたネジは、高さ調整金具をプリンタ台に固定するときに使用します。

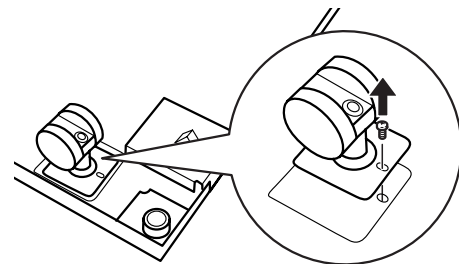

- ③ 高さ調整金具 (4個) をプリンタ台にネジで取り付けます。(4箇所)

プリンタ台のフックに高さ調整金具を掛け、ネジ穴を合わせてネジで固定します。


取り付けるネジは、キャスターを固定していたネジを使用してください。

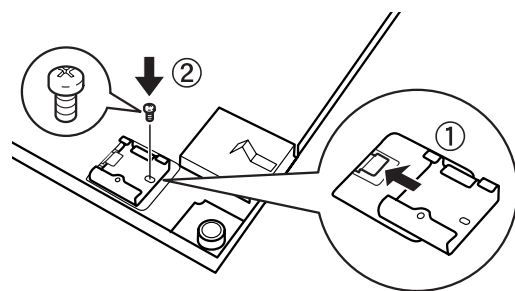

- ④ キャスター (4個) を高さ調整金具にネジで取り付けます。(4箇所)

高さ調整金具のフックにキャスターを掛け、ネジ穴を合わせてネジで固定します。

取り付けるネジは、高さ調整金具と一緒に同梱されていたネジを使用してください。

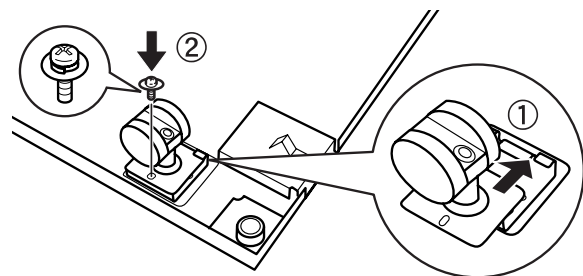

以上で、取り付けは終了です。

この後は、[CSCBN8B プリンタ台 取扱説明書] をご覧ください。

# 改訂履歴

Revision	改訂内容		日付
1.00	ALL	新規	2002.12.2