

本製品の IP アドレスを自動取得で運用されるお客様へ (Windows 環境のみ)

これからセットアップをするお客様へ

セットアップガイドの「ネットワークの設定をします (Windows)」で設定を進める前に、エプソンのホームページ (アドレス <http://www.i-love-epson.co.jp>) から印刷ユーティリティ「EpsonNet Print Ver.2.2c」以上をダウンロードして、インストールしてください。

この後、「ネットワークの設定をします (Windows)」の手順で設定をしてください。

すでに IP アドレスを自動取得で使用中のお客様へ

セットアップガイドの「ネットワークの設定をします (Windows)」で、[IP アドレスの設定] を [自動] に変更して使用していると、印刷できない、または EPSON ステータスマニタでプリンタの状態を把握できなくなることがあります。

このようなときは、以下の手順で印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」を一旦削除し、エプソンのホームページ (アドレス <http://www.i-love-epson.co.jp>) から印刷ユーティリティ「EpsonNet Print Ver.2.2c」以上をダウンロードして、再度インストール後、設定し直してください。

印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」の削除

- ① [スタート] - [コントロールパネル] の順にクリックして、[プログラムの追加と削除] をクリックします。
Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。
- ② [EpsonNet Print] を選択して、[変更と削除] をクリックします。
Windows 98/Me の場合は、[追加と削除] をクリックします。
- ③ 画面の指示に従って、削除します。

印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」の削除方法の詳細は、CD-ROM に収録の「ネットワーク設定ガイド」の「ユーティリティの削除方法」をご覧ください。

次に印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」の再設定をします。


印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」の再設定

- ① エプソンのホームページ (アドレス <http://www.i-love-epson.co.jp>) から印刷ユーティリティ「EpsonNet Print Ver.2.2c」以上をダウンロードして、再度インストールします。
- ② プリンタの電源を入れて、ネットワークに接続できていることを確認します。
- ③ [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタと FAX] をクリックします (または [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] をクリック)。
Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックします。
- ④ LP-S6500/S4500 のプリンタアイコンを右クリックして、表示されたメニューで [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [ポート] タブをクリックします。
Windows 98/Me の場合は、[詳細] タブをクリックします。
- ⑥ [ポートの追加] をクリックします。




⑦ [EpsonNet Print Port]を選択して、[新しいポート]をクリックします。

Windows 98/Me の場合は、[その他] にチェックを付け、[EpsonNet Print Port] を選択して、[OK] をクリックします。

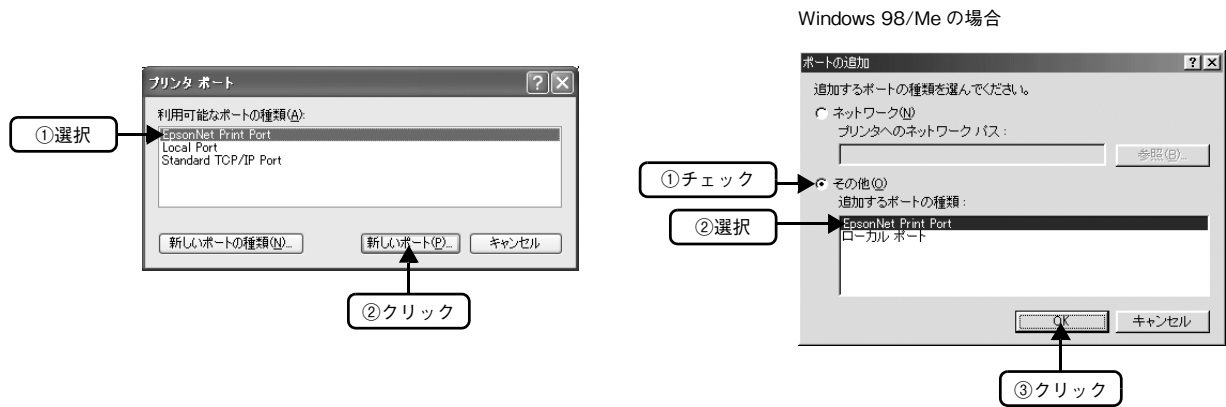

⑧ 本製品のモデル名をクリックして、[次へ]をクリックします。

本製品のモデル名が表示されないときは、本製品の電源が入っているか確認して [再検索] をクリックしてください。

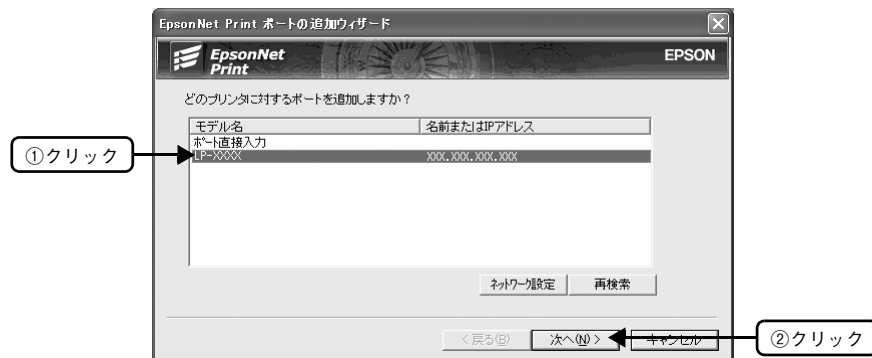

⑨ [ポートタイプ選択]で[IP アドレス(自動)]を選択して、[完了] - [閉じる]の順にクリックします。

Windows 98/Me の場合は、[完了] をクリックします。



⑩ 印刷先のポートを確認して、[閉じる]をクリックします。

Windows 98/Me の場合は、[OK] をクリックします。

以上で印刷ユーティリティ「EpsonNet Print」の再設定は終了です。