


トナーカートリッジを装着する前に

1 トナーカートリッジを5～6回振ってください。

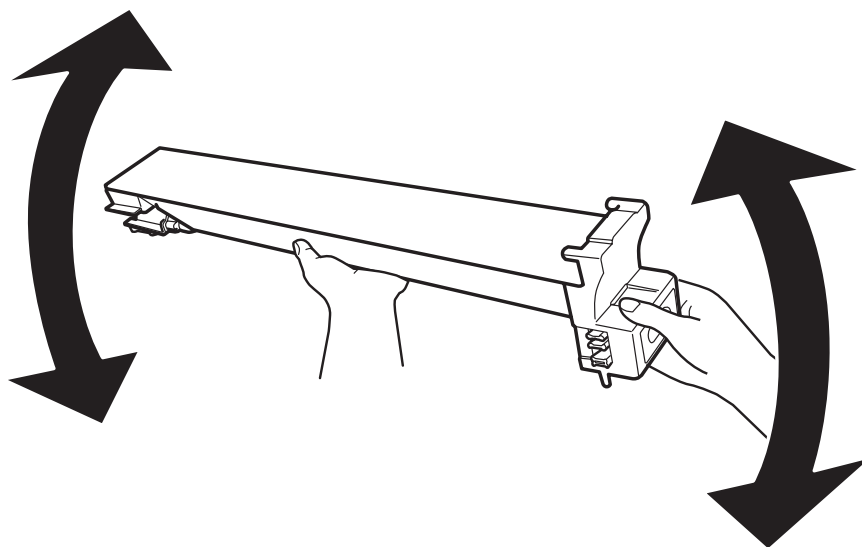

(図はY, M, C トナーカートリッジの例です)

2 一旦、奥側を下方に傾けてから挿入してください。

トナーがカートリッジの手前側に偏ると、正常に供給されない場合があります。

この箱に入っているトナーは、約 3000 枚 (A4、画占率 5%、連続印刷時) の印刷が可能です。「トナーの交換時期が近づきました / 消耗品の交換時期が近づきました」のメッセージが早く表示されることがありますが、「トナーカートリッジを交換してください / トナーがなくなりました」のメッセージが表示されるまで使い続けることができます。



410385401