

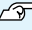
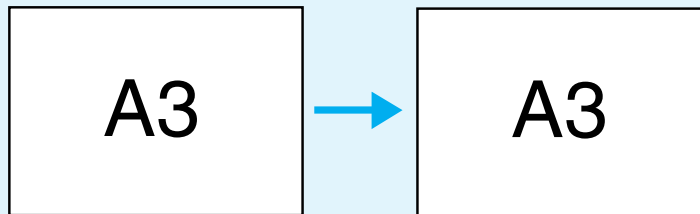



原稿の向きとコピーの向き


A3、B4 にコピーする場合  2 ページ

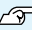



A4、B5 にコピーする場合  3 ページ

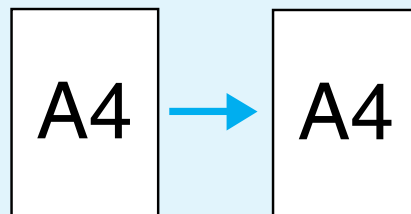

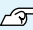
A4 (B5) を A3 (B4) に拡大コピーする場合  3 ページ

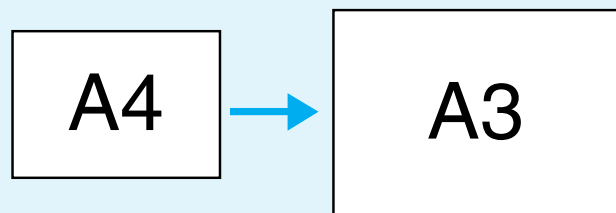

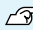
A3 (B4) を A4 (B5) 縮小コピーする場合  4 ページ

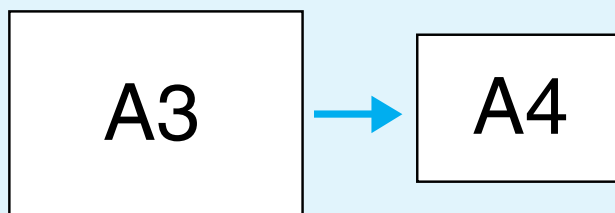

A4 (B5) 2 枚を A3 (B4) 1 枚にコピーする場合  2 ページ

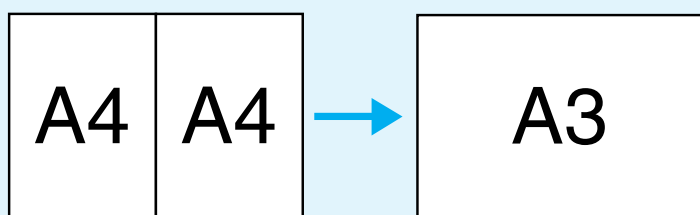

プリンタの印刷可能領域について  4 ページ

A3、B4 にコピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません（これを余白といいます）。

	スキャナへの原稿の セット方向	プリンタへの用紙の セット方向	コピーの向き
原稿台		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9600S の場合 印刷する面を下に 向けてセット • LP-9300 の場合 	コピーの向き 排紙方向
ADF		<ul style="list-style-type: none"> 印刷する面を上に 向けてセット 印刷する面を上に 向けてセット 	

A4 (B5) 2 枚を A3 (B4) 1 枚にコピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません（これを余白といいます）。

	スキャナへの原稿の セット方向	プリンタへの用紙の セット方向	コピーの向き
	 原稿台 (この場合、ADF は使えません)	<ul style="list-style-type: none"> • LP-9600S の場合 印刷する面を下に 向けてセット • LP-9300 の場合 <ul style="list-style-type: none"> 印刷する面を上に 向けてセット 印刷する面を上に 向けてセット 	コピーの向き 排紙方向

A4、B5 にコピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません（これを余白といいます）。

	スキャナへの原稿の セット方向	プリンタへの用紙の セット方向	コピーの向き
原稿台		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9600S の場合 印刷する面を 下 に向けてセット 	 排紙方向
A D F		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9300 の場合 印刷する面を 上 に向けてセット 印刷する面を 上 に向けてセット	

A4 (B5) を A3 (B4) に拡大コピーする場合

プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません（これを余白といいます）。

	スキャナへの原稿の セット方向	プリンタへの用紙の セット方向	コピーの向き
原稿台		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9600S の場合 印刷する面を 下 に向けてセット 	 排紙方向
A D F		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9300 の場合 印刷する面を 上 に向けてセット 印刷する面を 上 に向けてセット	

「A4 A3 (141%)」, 「B5 B4 (141%)」, 「A4 B4 (122%)」, 「B5 A3 (163%)」の拡大率の場合、スキャナへ原稿を縦長の状態でセットすると、原稿の内容を自動的に 90 度回転してコピーします。このため、原稿を横長にセットしないでください。

A3 (B4) を A4 (B5) に縮小コピーする場合


プリンタは、印刷面の上下左右端 5mm は印刷できません (これを余白といいます)。

	スキャナへの原稿の セット方向	プリンタへの用紙の セット方向	コピーの向き
原稿台		<ul style="list-style-type: none"> • LP-9600S の場合 印刷する面を 下 に 向けてセット • LP-9300 の場合 	
A D F		<ul style="list-style-type: none"> 印刷する面を 上 に 向けてセット 印刷する面を 下 に 向けてセット 	

「A3 A4 (70%)」、「B4 B5 (70%)」、「A3 B5 (61%)」、「B4 A4 (81%)」の縮小率の場合、スキャナへ原稿を横長の状態でセットすると、原稿の内容を自動的に 90 度回転してコピーします。このため、原稿を縦長にセットしないでください。

● ● ● プリンタの印刷可能領域について ● ● ●

高画質印刷を保証するために、プリンタは印刷面の上下左右に余白 (マージン) を設けています。

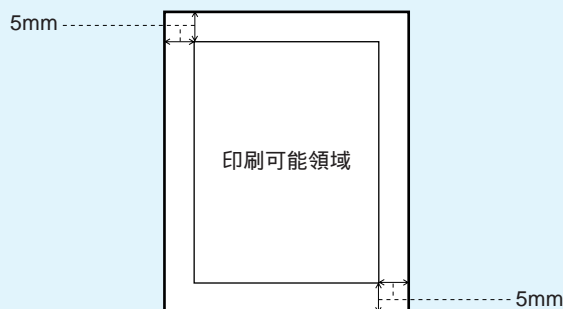

そのため、紙面いっぱいに印刷された原稿を同じサイズ of 用紙にコピーするときに、100% (等倍) のまま印刷すると、上記領域外の部分が印刷されません。この場合は、以下のように対処してください。

- 元の原稿の大きさを変えたくない場合
コピーする用紙サイズを、原稿よりも一回り大きいサイズにしてください。
(原稿が B5 サイズの場合は A4 サイズ紙にコピーするなど)
- 元の原稿の大きさを多少縮小してもよい場合
原稿と同サイズの用紙をセットし、**定型変倍** スイッチで「チイサメ」を選択してコピーしてください。