
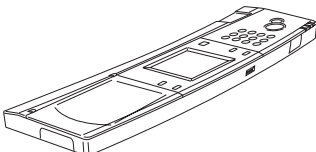
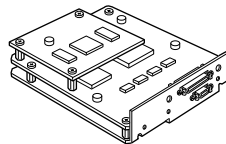
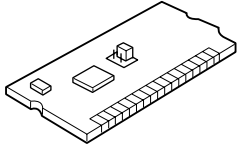
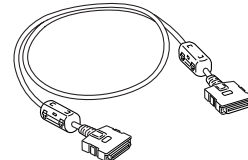
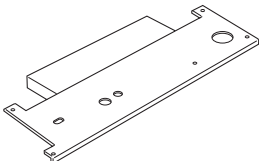
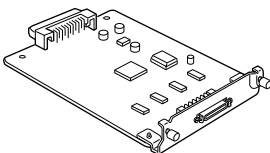
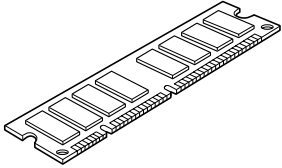


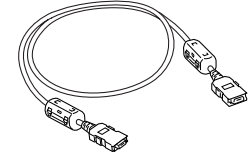

# はじめにお読みください

# EPSON

## 同梱物の確認

このたびは、エプソン CS-6500S をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
梱包を開いたら、付属品がすべてそろっていることと、CS-6500S 本体および付属品に損傷がないことを確認してください。  
万一、不足や不良がございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

<b>操作パネル</b> 	<b>プリンタ用I/Fカード</b> プリンタ内部の専用コネクタに装着します。 	<b>CS-6500S ROMモジュール</b> プリンタ内部のROMモジュールソケットに装着します。 	<b>スキャナ用I/Fケーブル</b> スキャナ用I/Fカードとプリンタ用I/Fカードの接続に使用します。 
<b>操作パネル取付板</b> 操作パネルを、オプションの専用スキャナスタンドに取り付ける際に使用します。 	<b>スキャナ用I/Fカード</b> スキャナ背面のオプションスロットに装着します。 	<b>増設メモリ(128MB)</b> プリンタ内部の増設メモリソケットに装着します。 	<b>操作パネル用I/Fケーブル</b> 操作パネルとプリンタ用I/Fカードの接続に使用します。 
<b>ネジ 座金なし:6本 座金あり:2本</b> 本製品のセットアップ時に使用します。 詳しくは、セットアップガイドをお読みください。	<b>取扱説明書</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• セットアップガイド</li><li>• ユーザーズガイド</li><li>• 原稿の向きとコピーの向き</li><li>• コピー画質の調整方法</li></ul>	<b>保証書発行請求書</b> 返信用封筒 同梱の返信用封筒で郵送していただくと、保証書をお送りします。詳しくは下記の説明を参照してください。	<b>ゴム脚</b> 大 2個    小 2個   <b>スキャナビボタンマークシール</b>

## 販売店様へのお願い (保証書発行請求書、返信用封筒について)

本製品につきましては、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より1年間有効の保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも本「保証書発行請求書」の各項目に必要な事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社まで郵送くださいますようお願いいたします。

なお、本「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございましたら、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。