


給紙補助フィーダー 取扱説明書 型番：VP4300SBF2

このたびは、エプソン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ます。

以下のものがそろっていることをご確認ください。

本書をよくお読みいただき、正しく取り扱ってください。

内容物の確認

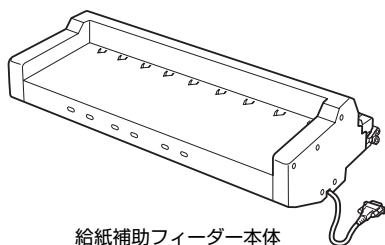


給紙補助フィーダー本体



ガイド

ガイドの取り付け

A4 サイズ (297mm) より長い用紙は、給紙補助フィーダー本体から滑り落ちることがあります。必要に応じてガイドを取り付けてください。

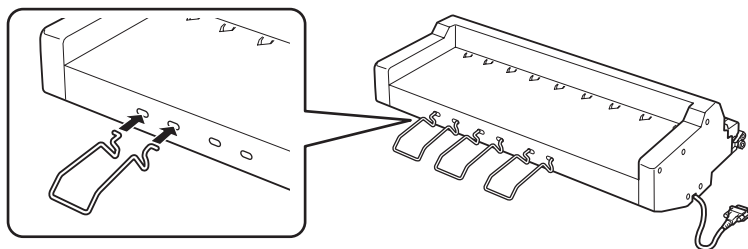

ガイドの取り付け部分を内側に縮めて、本体のガイド穴に差し込み、取り付けます。

プリンターへの取り付け方や使い方については、お使いのプリンター本体添付の取扱説明書をお読みください。

給紙補助フィーダーご使用時の注意

下図のように先端に反りのある用紙を使用した場合、用紙が斜めに給紙されたり、給紙できない場合があります。給紙する前に用紙先端の反りは平らにしてください。

