


# VP-700 はじめにお読みください

EPSON


## 同梱物の確認

次ものが揃っていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。不足品や損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

プリンタ本体

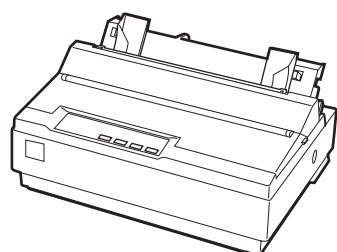

リボンカートリッジ

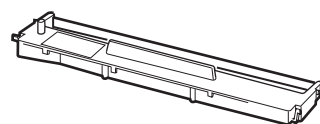


紙送りノブ




用紙 / 排紙サポート金具



プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM

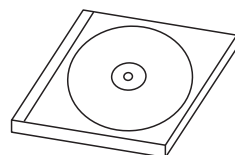

VP-700 スタートアップガイド

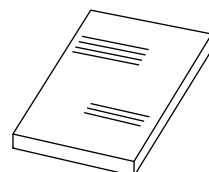


- プリンタドライバ
- EPSON プリンタウィンドウ!3
- VP-700 取扱説明書(PDF マニュアル)

お客様情報カード


## 保護具の取り外し

以下の保護具を取り外してください。

**1** ①～④のテープをはがします。

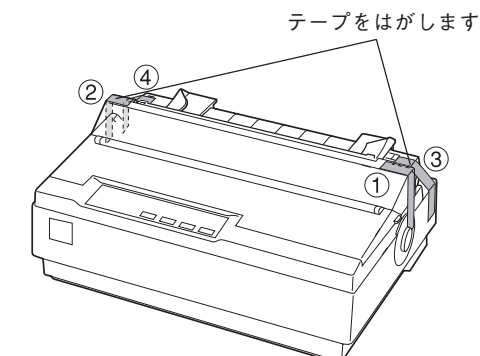

**2** プリンタカバーを開け、排紙ユニットをいったん取り外し⑦～⑩の保護具を取り外します。

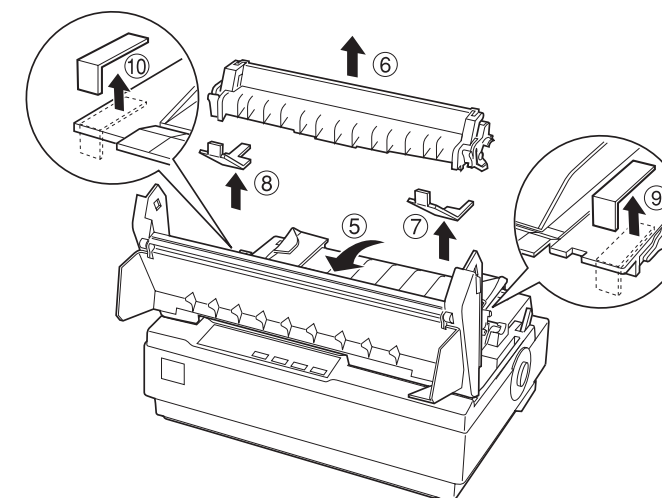

この後は、スタートアップガイド「セットアップ編」をご覧ください。プリンタのセットアップをしてください。



ポイント

梱包箱、梱包材、保護具などは、プリンタの再輸送時に必要です。大切に保管してください。