


# かんたん操作ガイド

本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を説明しています。



## 本書の流れ

- 1 同梱品を確認する  
本製品のマニュアルについて
- 2 コンピューターと接続して投写する
- 3 映像が台形にゆがむときは
- 4 便利な機能
- 5 付録

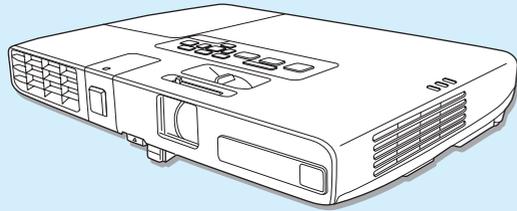

## 同梱品を確認する

プロジェクター本体



電源ケーブル



コンピューターケーブル



USB ケーブル



リモコン



単 3 型マンガン電池



パスワード  
プロテクトシール



- ・お客様情報  
+ 正式保証書発行カード
- ・返信用封筒

ソフトキャリングケース



無線 LAN ユニット  
(EB-1775W のみ)



無線 LAN ユニット  
カバー取り付けネジ



EPSON Projector  
Software CD-ROM



## 本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。

### 冊子(紙)の マニュアル



『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』



本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内が記載されています。お使いいただく前に必ずご覧ください。

『かんたん操作ガイド』(本書)



本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を記載しています。各機能や操作の詳細については、下記の『取扱説明書』をご覧ください。

### CD 収納の マニュアル



『取扱説明書』(PDF)

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

『EasyMP Network Projection 操作ガイド』(PDF)

EasyMP Network Projection の使い方を記載しています。ネットワーク経由でコンピューターの画面を本機から投写できます。本機は無線 LAN によるネットワーク経由の投写のみ対応しています。

『EasyMP Slide Converter 操作ガイド』(PDF)

EasyMP Slide Converter の使い方を記載しています。PowerPoint ファイルをコンピューターを使わずに投写できるシナリオファイルへ変換できます。

## Document CD-ROM 内のマニュアルの見方




PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

# コンピューターと接続して投写する


## 注意

投写中はレンズをのぞかないでください。

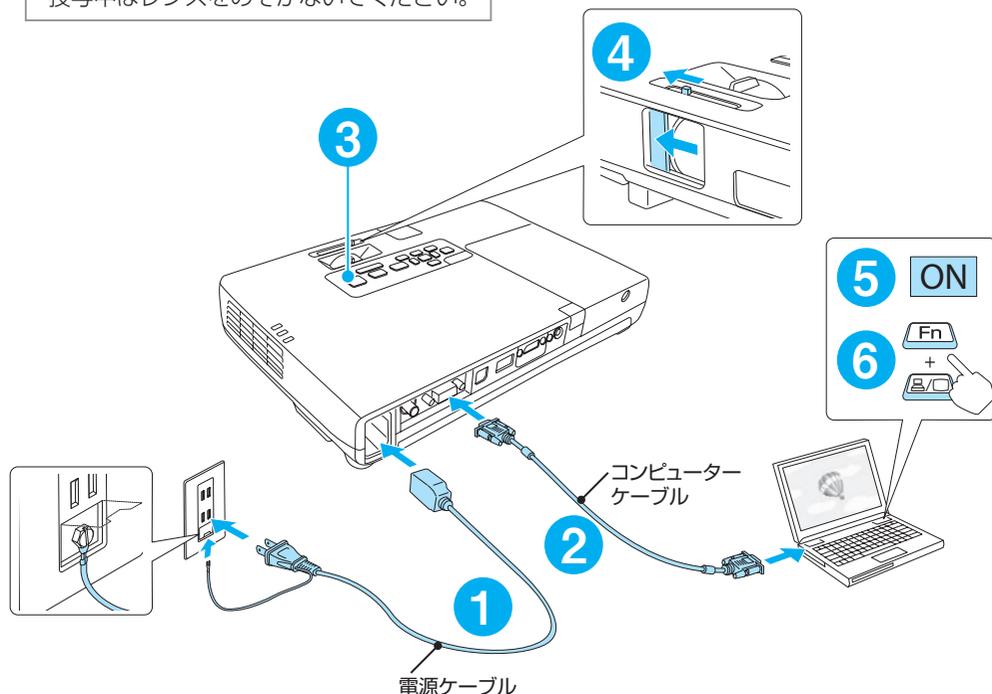

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

- 1 本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。
- 2 コンピューターのディスプレイ出力端子と本機のコンピューター入力端子をコンピューターケーブルで接続します。
- 3 操作パネルの【電源】ボタンを押して、本機の電源を入れます。
- 4 レンズカバーを開けます。
- 5 コンピューターの電源を入れます。
- 6 コンピューターの画面出力先を切り替えます。

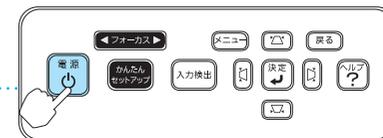

コンピューターのFnキー（ファンクションキー）を押したまま、  
キー（外部モニターを表すアイコン）を押します。

出力切り替えの例			
エプソン	Fn + F8	東芝	Fn + F5
NEC		lenovo/IBM	Fn + F7
松下	Fn + F3	SONY	Fn + F7
SOTEC		DELL	Fn + F8
HP	Fn + F4	富士通	Fn + F10
Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を行う。OSによってはF7で切り替えることができます。		

## 警告

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

## 注意


本機の吸気口・排気口をふさがらないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

## ? 映像が投写されないときは

操作パネルの【入力検出】ボタンを押します。



## ? 映像がぼやけるときは / 映像のサイズを変えたいときは

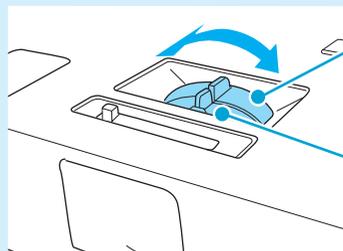

ズームリングでサイズを調整  
 ※映像のサイズは本機とスクリーンの距離によっても変わります。  
 スクリーンサイズと投写距離の目安

フォーカスリングでピントを調整  
 ※EB-1775Wの場合には操作パネルの【フォーカス】ボタンで調整します。

## ? 音声を出力したいときは

市販のオーディオケーブルを接続します。

## ? 映像が台形にゆがむときは

裏面をご覧ください。



## 映像が台形にゆがむときは

### ■ 自動で台形ゆがみを補正する

自動補正機能を使うと、投写映像のタテ方向・ヨコ方向の台形ゆがみとピントのずれを自動的に補正します。(EB-1770W/EB-1760W はタテ方向のみ)


本機能は環境設定メニューから設定できます。

操作パネルの【メニュー】ボタンを押して、[設定]-[台形補正]-[タテヨコ]-[自動タテヨコ補正]から[オン]/[オフ]を選択します。


### ? 自動補正でゆがみが解消されないときは

### ■ 手動で補正する

□ タテ方向の台形補正：操作パネルの【▽】【△】ボタンを押します。

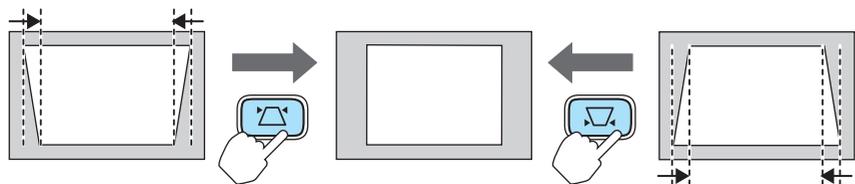


□ ヨコ方向の台形補正：操作パネルの【◀】【▶】ボタンを押します。

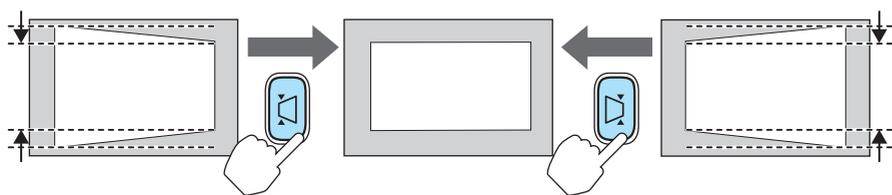

### ? スクリーンに合うように補正したいときは

□ 操作パネルの【かんたんセットアップ】ボタンを押します。(EB-1775W のみ)

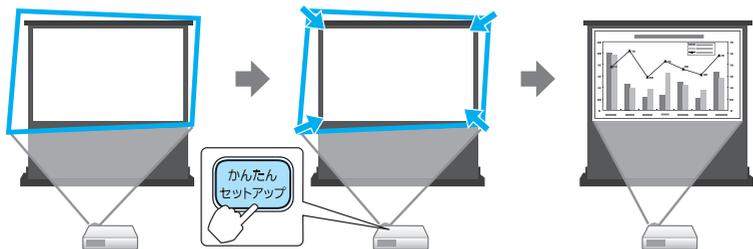

## 便利な機能

### ■ USB ケーブルで接続して投写する

同梱の USB ケーブルを接続して、コンピューター画面の投写と音声の再生を手軽で簡単にできます。

1 同梱の USB ケーブルで、コンピューターの USB 端子と本機の USB(TypeB) 端子を接続します。

2 初めて接続したとき 2 回目以降

自動的にドライバーのインストールが始まります。画面の指示に従いインストールが完了したら、映像が投写されます。


映像が投写されます。

- 投写されるまでにしばらく時間がかかることがあります。映像が投写されるまで、USB ケーブルを抜いたりせずそのままの状態でお待ちください。
- USB ハブを経由せず、本機とコンピューターを直接接続してください。


### ■ リモコンで簡単操作



映像と音声を一時的に遮断/解除します

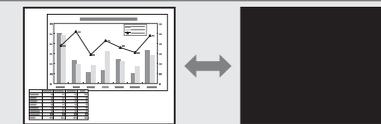

映像を拡大/縮小します

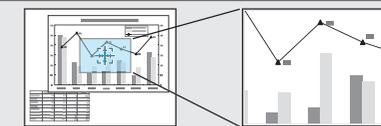


ポインターで映像を指し示します



# 付録


## ■ スクリーンサイズと投写距離の目安

本機からスクリーンまでの距離により投写サイズが決まります。下図を参照して、適切なサイズで投写できる位置に本機を設置してください。投写距離の詳細は『取扱説明書』をご覧ください。

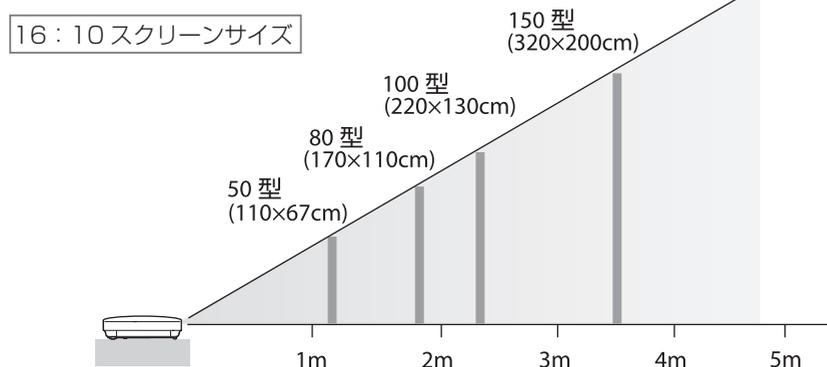

## ■ コンピューター以外の機器と接続する

DVD プレイヤーや VHS ビデオなどの映像機器、USB メモリーや書画カメラなどの USB 機器からの映像を投写するときは、下図のように接続します。

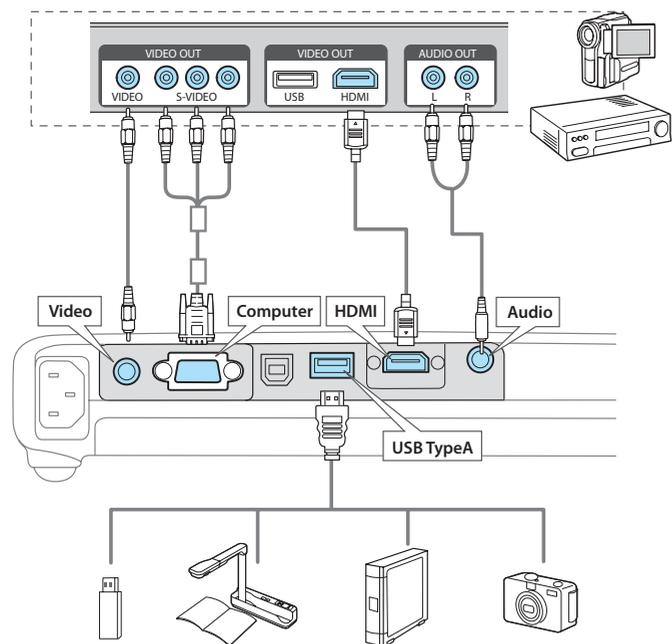

接続機器側の端子名の表記は、機器によって異なることがあります。

### 注意

- 接続機器の電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。

## ■ インジケータの見方

: 点灯
 : 点滅
 : 消灯

### □ 正常動作時のインジケータの状態

オレンジ 点灯	スタンバイ	を押すと投写を開始します。
緑 点滅	ウォームアップ中	を押しても無効になります (約 30 秒)。
緑 点灯	投写中	通常動作中です。

### □ 異常 / 警告時のインジケータの状態

赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	内部異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。
赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	ファン異常 センサー異常	
赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	内部高温異常 約 5 分間そのままの状態 で待ち、電源プラグをコ ンセントから抜きます。	次の 2 点を確認してください。 ・壁際に設置しているときは場所を移動します。 ・エアフィルターの掃除または交換をします。
赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	高温警告	
赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	ランプ異常 / ランプ 点灯失敗	次の 3 点を確認してください。 ・ランプを取り出しランプ割れを確認し、割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または以下に記載の連絡先にご相談ください。 ・ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認してください。 ・エアフィルターを掃除します。
オレンジ 点滅 赤 点滅 赤 点滅	ランプ交換勧告	すみやかに、新しいランプと交換してください。このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。
赤 点滅 赤 点滅 赤 点滅	オートアイリス異常	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

- インフォメーションセンター**

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。  
**050-3155-7010**  
 【受付時間】月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00 (祝日、弊社指定日を除く)  
 ※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。
- サービスコールセンター**

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先  
**050-3155-8600**  
 【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定日を除く)  
 ※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949 へお問い合わせください。