

EB-4950WU/EB-4750W/EB-4650/EB-4550

# かんたん操作ガイド


本書では、本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を説明しています。



\*412484500\*

## 同梱品を確認する

プロジェクター本体

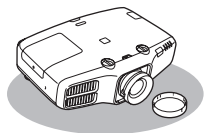


リモコン+単3型乾電池



電源ケーブル  
(日本国内専用) 約 3m



コンピューターケーブル  
約 1.8m



EPSON Projector Software CD-ROM




<収録ソフトウェア>  
EasyMP Network Projection

ケーブルカバー




### ■取り付け方

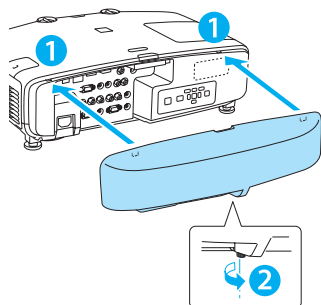

ケーブルクランプ (HDMI ケーブル用)



### ■取り付け方

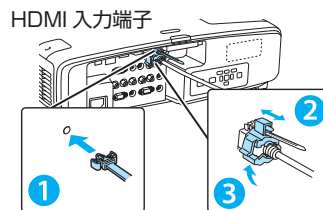

- ・お客様情報  
+ 正式保証書発行カード
- ・返信用封筒

## 本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。

冊子(紙)の  
マニュアル



### 『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』



本機を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内が記載されています。お使いいただく前に必ずご覧ください。

### 『かんたん操作ガイド』(本書)



本機を使い始めるまでの準備、投写して映像を補正するまでの基本操作を記載しています。

より詳細なマニュアルは、Document CD-ROM に収録されています。

CD 収納の  
マニュアル



### 『取扱説明書』(PDF)

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

### 『EasyMP Network Projection 操作ガイド』(PDF)

EasyMP Network Projection の使い方を記載しています。ネットワーク経由でコンピューターの画面を本機から投写できます。ネットワーク上のプロジェクターを共用して、映像ケーブルをつなぎかえることなく各自の資料を投写したり、コンピューターから距離の離れたプロジェクターに投写することができます。


## Document CD-ROM 内のマニュアルの見方





PDF をご覧いただくには Adobe Reader が必要です。

## コンピューターと接続して投写する

### ■ズームの調整



### ■ピントの調整

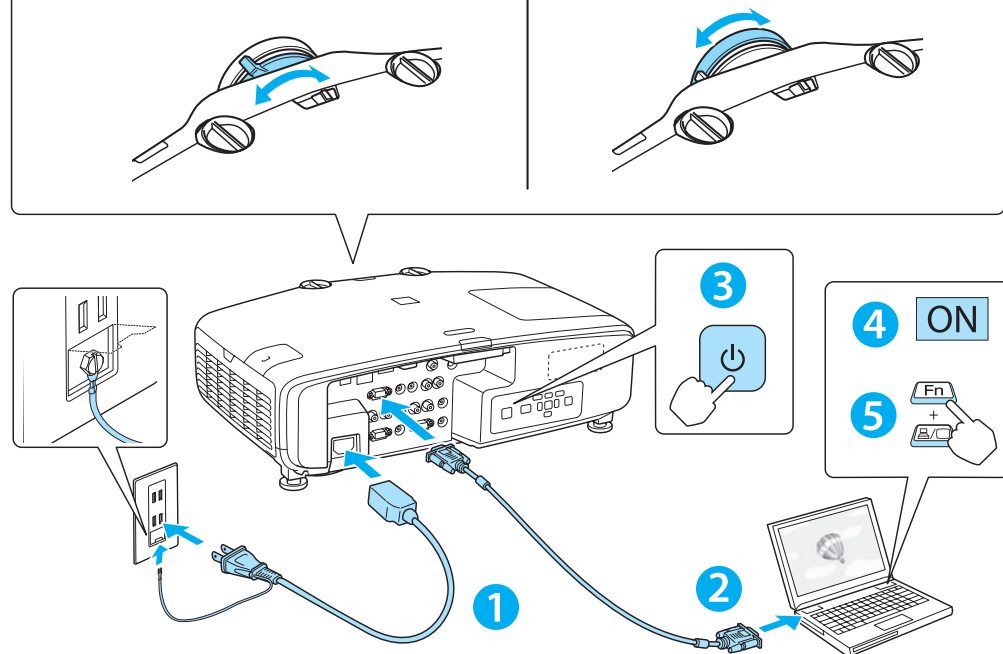

### ⚠ 警告

- 投写中はレンズをのぞかないでください。
- 必ず接地接続を行ってください。  
接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

### ⚠ 注意

- 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 投写中に、レンズカバーで投写光をさえぎらないでください。レンズカバーが溶けたり、やけどや火災の原因となります。

はじめに、スクリーンに対してプロジェクターが平行になるように本機を設置します。

- 1 本機とコンセントを電源ケーブルで接続します。
- 2 コンピューターのディスプレイ出力端子と本機の Computer 入力端子をコンピューターケーブルで接続します。
- 3 操作パネルの【】ボタンまたはリモコンの【①】ボタンを押して、本機の電源を入れます。
- 4 コンピューターの電源を入れます。
- 5 コンピューターの画面出力先を切り替えます。

コンピューターの Fn キー（ファンクションキー）を押したまま、 キー（外部モニターを表すアイコン）を押します。


| 出力切り替えの例  |         |            |          |
|-----------|---------|------------|----------|
| EPSON     | Fn + F8 | acer       | Fn + F5  |
| NEC       | Fn + F3 | Lenovo/IBM | Fn + F7  |
| Panasonic |         | SONY       |          |
| HP        | Fn + F4 | DELL       | Fn + F8  |
| TOSHIBA   | Fn + F5 | FUJITSU    | Fn + F10 |

詳細は、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。


### 電源を切り終了するときは

- 1 接続している機器の電源を切ります。
- 2 操作パネルの【】ボタンを 2 回押すか、リモコンの【】ボタンを 1 回押します。

操作パネルの場合

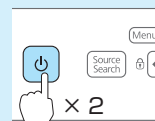


リモコンの場合

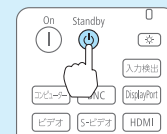


### ? 映像が投写されないときは

操作パネルの【Source Search】ボタンまたはリモコンの【入力検出】ボタンを押します。

操作パネルの場合

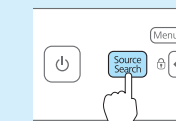

リモコンの場合

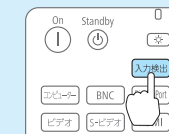

- 3 「ピッ、ピッ」と鳴ったら、電源ケーブルを抜きます。

# リモコンで操作する

## ■ 目的の映像に切り替える

各入力端子からの映像に直接切り替えることができます。

【HDMI】 【SDI】 はお使いのプロジェクターでは機能しません。

## ■ 映像を静止する

動画を静止画で投写できます。

ボタンを押すたびに静止が実行 / 解除されます。

## ■ 環境設定メニューを操作する


【メニュー】を押して環境設定メニューを表示 / 非表示します。

▲ ▼ ◀ ▶ でメニュー項目や設定値を選択します。

【決定】を押して選択した項目を決定したり、1 つ下の階層に進みます。

【戻る/戻る】を押すと 1 つ上の階層に戻ります。

## ■ 2 画面で投写する

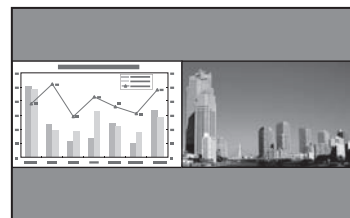

2 種類の投写映像を同時に投写することができます。  
ボタンを押すと投写中の映像が左側に表示されます。

【メニュー】を押して 2 画面設定メニューで「入力ソース」を選択し、左右それぞれの入力ソースを選択します。




※入力ソースの組み合わせによっては 2 画面で投写できないものもあります。

## ■ 困ったときは

ボタンを押すと投写映像にヘルプ画面が表示されます。


トラブル発生時の解決や適切な状態を設定することもできます。

ボタンを押してヘルプ画面を閉じます。

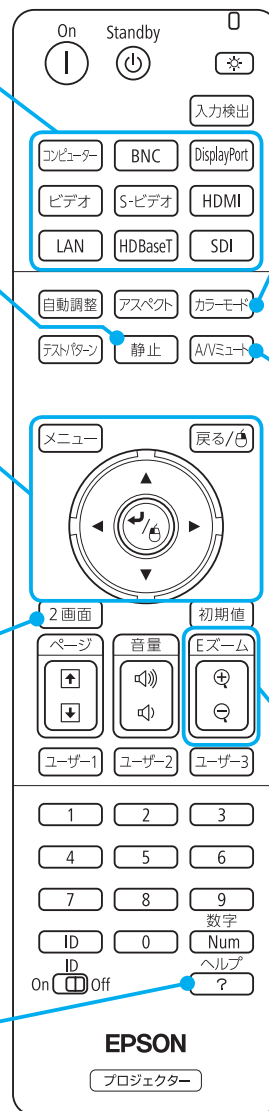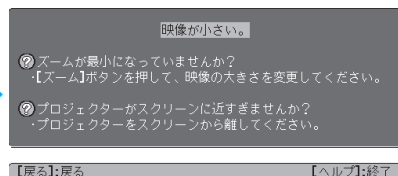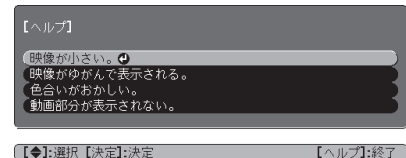

## ■ カラーモードを選択する

投写時の環境に応じて最適な画質で投写できます。  
ボタンを押すたびにカラーモードが切り替わります。

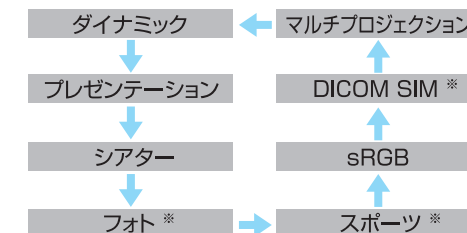

※入力ソースの信号によっては選択できない場合があります。

## ■ 映像と音声を一時的に消す (A/V ミュート)

ボタンを押すたびに映像と音声を一時的に遮断 / 解除します。  
会議などで注目を集めたいときなどに便利です。




## ■ 映像を部分的に拡大する (E ズーム)

【E ズーム】を押すとスクリーンに十字マークが現れます。

拡大表示したい部分に ▲ ▼ ◀ ▶ で移動させます。

【+】、【-】ボタンで拡大 / 縮小します。

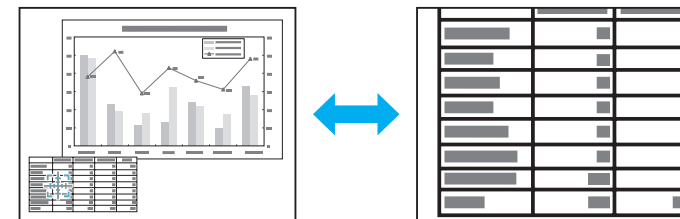

## ID を設定する


同じ場所で本機を 2 台以上使用するとき、ID を設定します。  
ID が一致するプロジェクターのみ個別に操作できます。

### プロジェクター ID を設定する


- 1 【メニュー】 ボタンを押して環境設定メニューを表示します。
- 2 [拡張設定] から [マルチプロジェクション] を選びます。
- 3 [プロジェクター ID] を選び、【←】を押します。  
プロジェクター ID の一覧が表示されます。
- 4 設定したい ID を選び、【←】を押します。
- 5 【メニュー】 ボタンを押して環境設定メニューを終了します。

### リモコン ID を設定する

- 1 リモコンの【ID】スイッチを On に設定します。

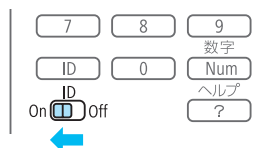

- 2 【ID】 ボタンを押したまま、操作するプロジェクターの ID と同じ数字のボタンを押します。

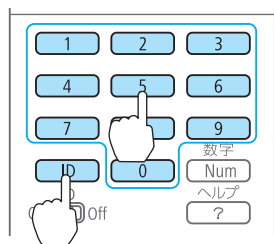

プロジェクター ID を確認したい場合は、リモコンの【ID】ボタンを押したまま【ヘルプ】ボタンを押します。プロジェクター ID が投写画面右上に表示されます。

## インジケータの見方

### ■異常 / 警告時のインジケータの状態

■：点灯 ■：点滅 □：消灯

|                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ ■ ■ □ | 内部異常                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ □ ■ □ | ファン異常<br>センサー異常                                       | 電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。                                                                                                                                                                                      |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ ■ ■ □ | オートアイリス異常<br>電源系異常(バラスト)                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ □ ■ □ | 内部高温異常<br>約 5 分間そのままの状態<br>で待ち、電源プラグをコン<br>セントから抜きます。 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ □ ■ □ | フィルター風量低下異常                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>壁際に設置しているときは場所を移動します。</li> <li>エアフィルターの掃除または交換をします。</li> </ul>                                                                                                             |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ □ ■ □ | 高温警告                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ □ ■ □ | エアフィルター風量低下                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ ■ ■ □ | ランプ異常<br>ランプ点灯失敗                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ランプを取り出しランプ割れを確認します。割れていなければ再セットして電源を入れます。割れているときは、お買い上げの販売店または下記連絡先にご相談ください。</li> <li>エアフィルターを掃除します。</li> <li>標高 1500m 以上の場所でお使いのときは、拡張設定メニューで高地モードをオンにしてください。</li> </ul> |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ ■ ■ □ | ランプ交換勧告                                               | すみやかに、新しいランプと交換してください。このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。                                                                                                                                                                |
| 赤<br>■ ■ ■<br>■ ■ ■ □ | エアフィルター清掃通知                                           | エアフィルターの掃除をしてください。                                                                                                                                                                                                |

※ 上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源プラグをコンセントから抜きお買い上げの販売店または以下に記載の連絡先に修理を依頼してください。

### ● インフォメーションセンター

050-3155-7010

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969 へお問い合わせください。

### ● サービスコールセンター

050-3155-8600

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949 へお問い合わせください。

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

【受付時間】月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00

(祝日、弊社指定日を除く)

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定日を除く)