

# スタートアップガイド

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## EH-TW5200

Home Projector




\*412636401\*

## スマートフォンの 画面を高品質で投写

MHL (Mobile High-definition Link)  
規格に対応し、スマートフォンや  
タブレット端末の写真や動画を  
高画質・高音質で楽しむ  
ことができます。

※ MHL 対応のスマートフォン  
またはタブレット端末と、  
MHL ケーブル(市販品)が  
必要です。

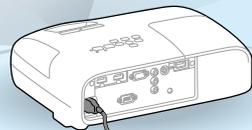



## 臨場感あふれる 3D立体表示

3D機能により、ブルーレイ  
などの3Dコンテンツや  
3Dカメラで撮影した映像を、  
大迫力の投写映像で楽しめます。

※ 3D映像をお楽しみいただくには、  
オプションの3DメガネELPGS03を  
ご購入ください。

## ワイヤレスで 気軽に投写


スマートフォンやタブレット端末の  
画面を、スクリーンに投写します。

スライドショーでは  
写真のスライドや拡大・縮小など、  
指先での操作でできます。

※ オプションの無線LANユニットが  
必要です。また、専用のアプリ  
ケーションをダウンロード  
する必要があります。


# 準備する

## ① 入れる

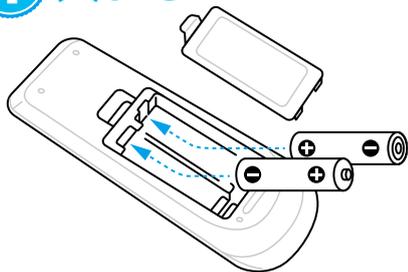


### その他の設置

#### 天吊り

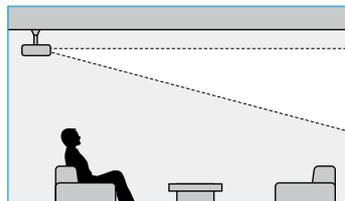


#### 逆さ置き

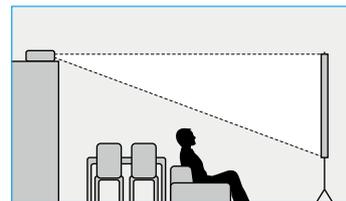

## ② 置く

## ③ つなぐ

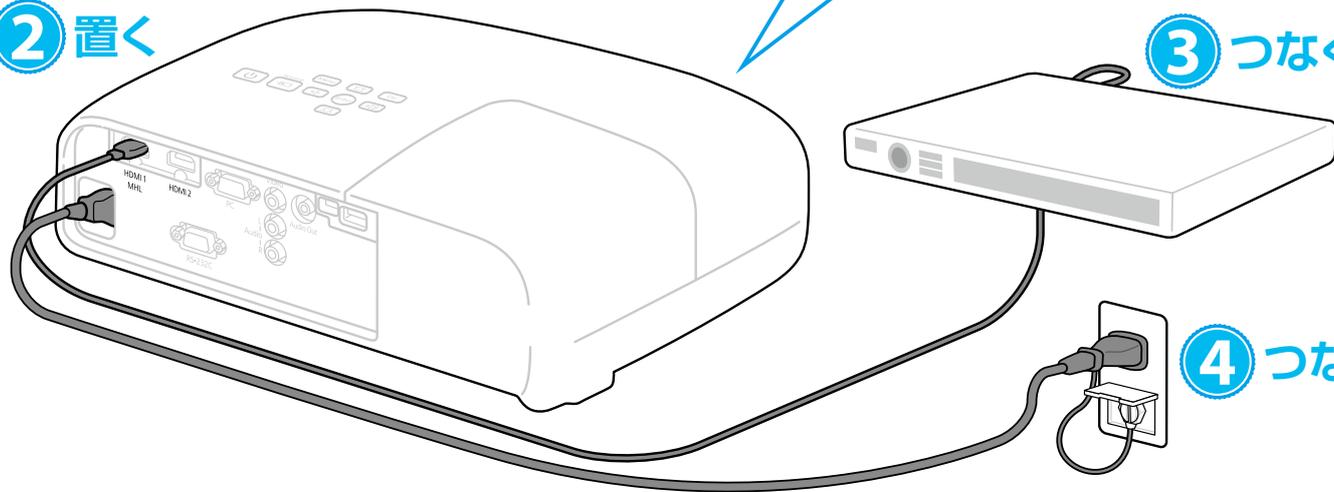

## ④ つなぐ

① リモコンに乾電池をセットします。

② プロジェクターを設置します。

△注意 本機の吸気口・排気口をふさがないでください。

③ プロジェクターと映像機器をHDMIケーブルで接続します。

④ 電源コードを接続します。

△警告 必ず接地接続を行ってください。


接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離して行ってください。

## Tips

### その他の機器との接続

MHL対応のスマートフォンやタブレット端末を接続するときはMHLの規格に対応したケーブルで接続してください。

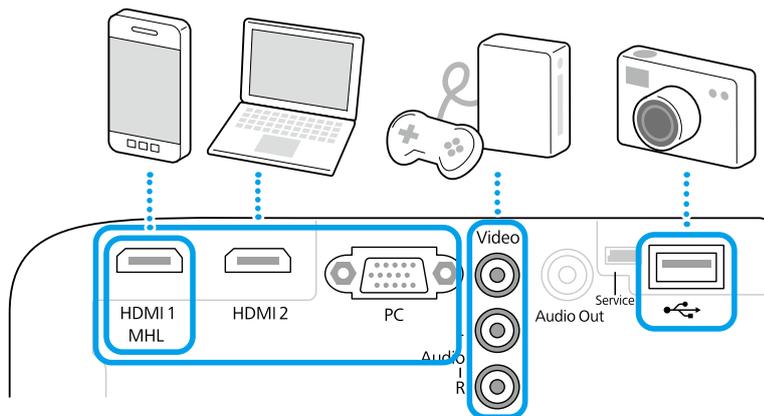

準備

投写

調整


3D

スマート  
デバイス


# 投写する




映像が投写されないときは？

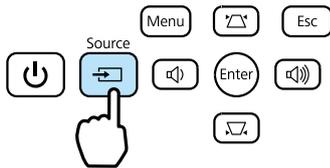

音量を調整するときは？

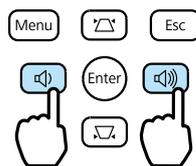


操作パネル

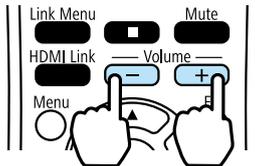

リモコン



電源をオフにするときは？

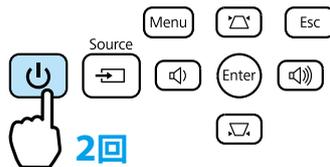



2回

③ 押す  
ON

① 開ける

② 押す

ON

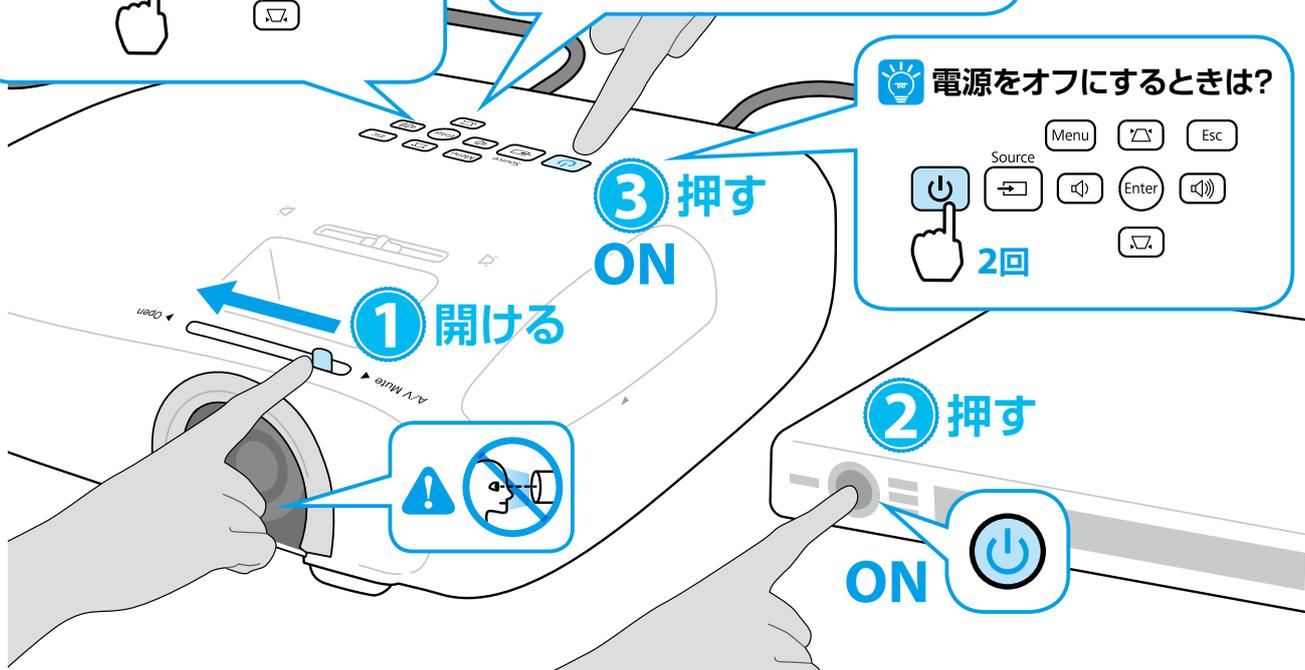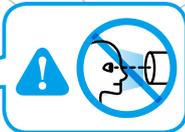


- ① レンズカバーを開けます。
- ② 映像機器の電源を入れます。
- ③ 操作パネルまたはリモコンの電源ボタンを押します。


## Tips

### 画面サイズと投射距離の目安(16:9)


50型表示

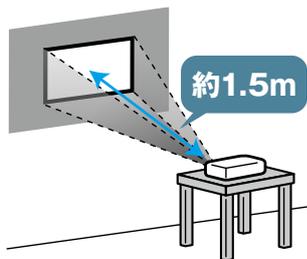

100型表示

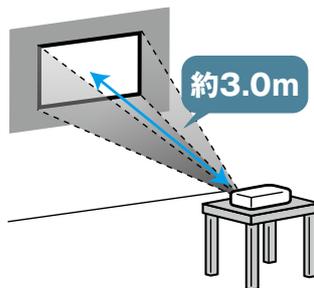

150型表示

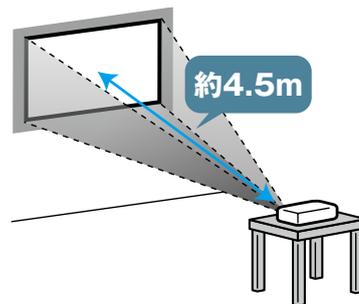

準備


投写

調整


3D

スマート  
デバイス


# 画面調整する

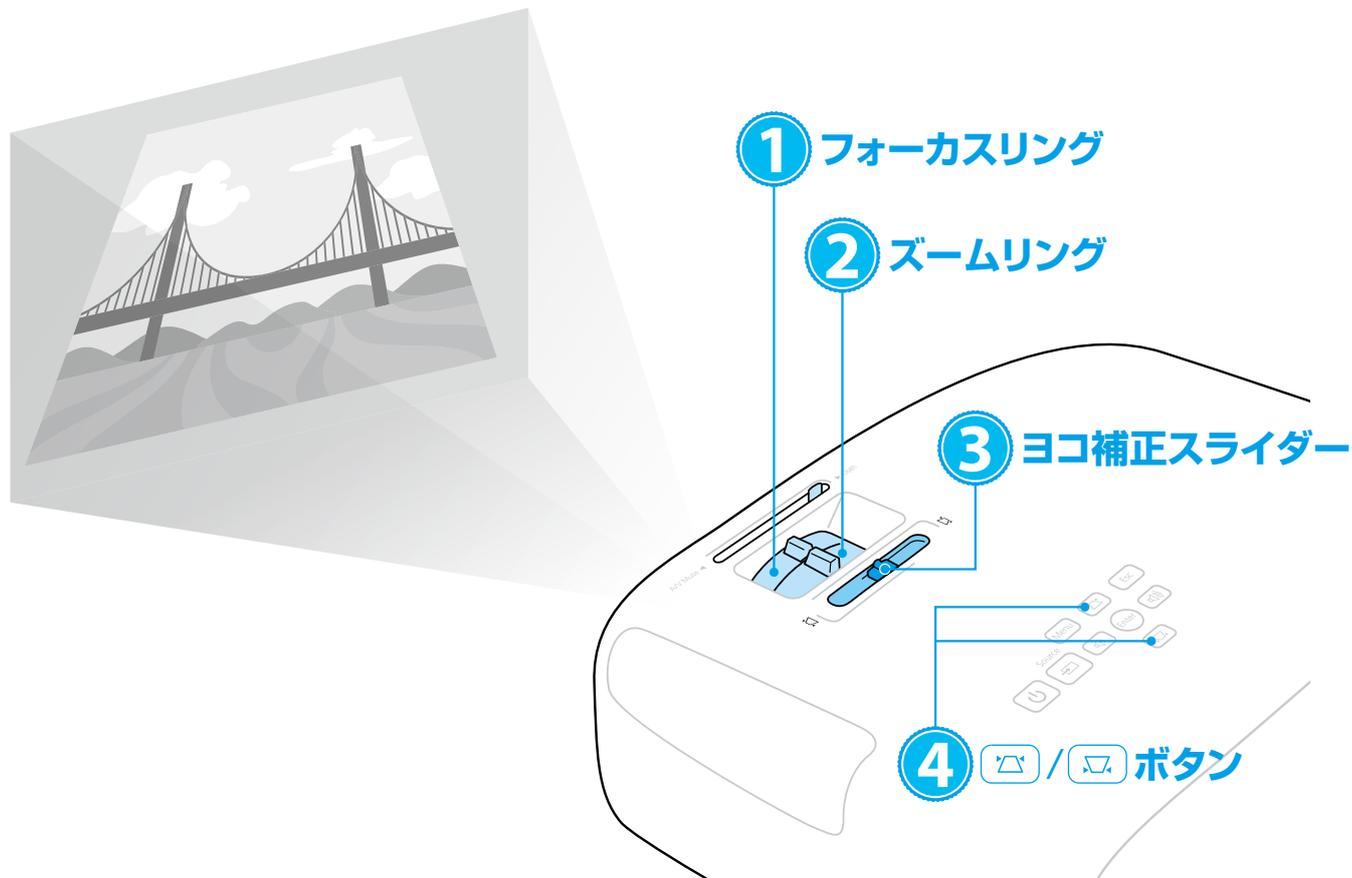

**1** 映像がぼやけるときは、フォーカスリングを回してピントを調整します。

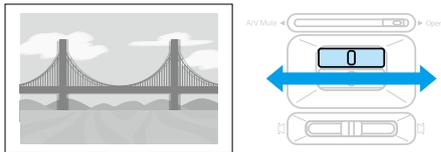


**2** スクリーンと画面の大きさが合わないときはズームリングで調整します。

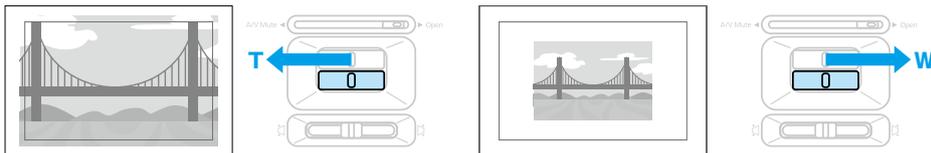


**3** ヨコ方向の台形ゆがみがあるときは、ヨコ補正スライダーを左右に移動させます。




**4** タテ方向の台形ゆがみがあるときは、  ボタンを押して調整します。

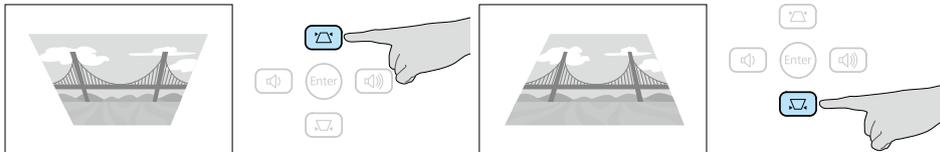

# 3Dで迫力の画面

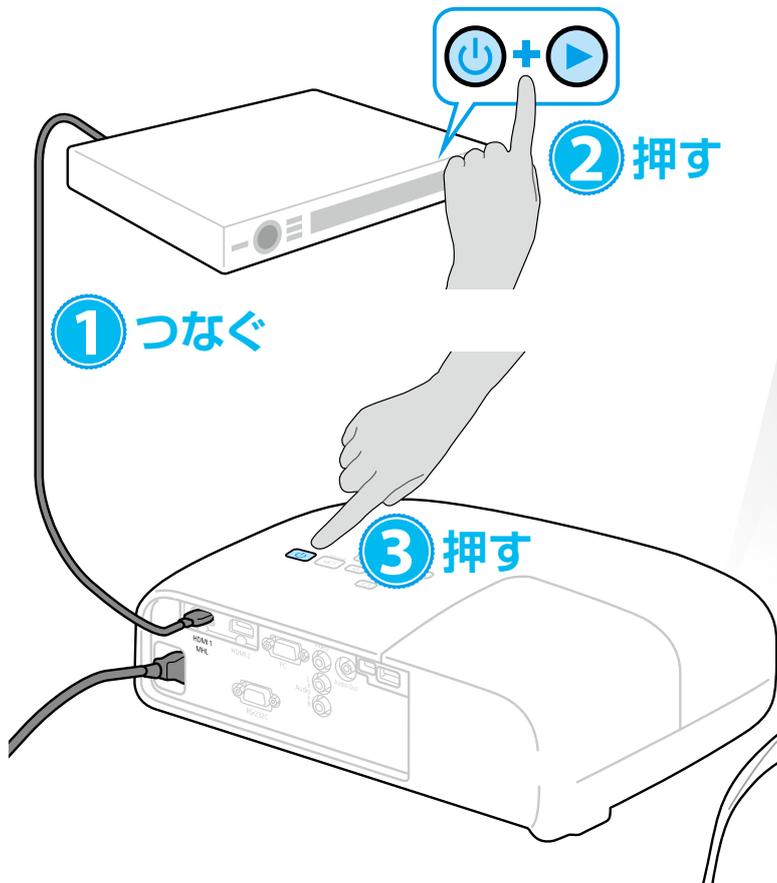


常に3D映像が表示されないときは?

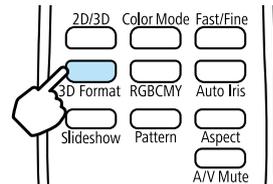

- ① プロジェクターに3D対応機器を接続します。
- ② 3D対応機器の電源を入れ、3Dモードで再生をします。
- ③ プロジェクターの電源を入れます。
- ④ 3Dメガネの電源を入れ、装着します。  
 3Dメガネに付属のUSB充電ケーブルでプロジェクター背面のUSB端子(TypeA)に接続して充電できます(プロジェクターの電源がオンのときのみ充電可能)。  
 ⚠ 警告 他の機器による充電は、電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になることがあります。

## Tips

### 3Dメガネのインジケータの見方

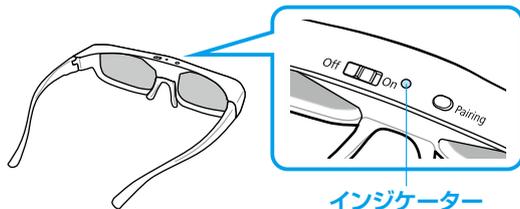

赤色の2回点滅×5	電池消耗状態
赤色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
緑色と赤色に交互に点滅	ペアリング中
緑色に10秒間点灯して消える	電源Onまたはペアリング成功

- Q 3Dに見えないときは?  
3Dメガネの電源を入れなおしてください。
- Q ペアリングが成功していないときは?  
ペアリングボタンを長押しして、再度ペアリングをしてください。

準備

投写

調整

3D

スマート  
デバイス


# スマートフォンでもっと便利に

オプションの無線LANユニットを使うと、スマートフォンの写真、ドキュメント、Webページをワイヤレスで投写できます。

## ① ダウンロードする



Epson iProjection

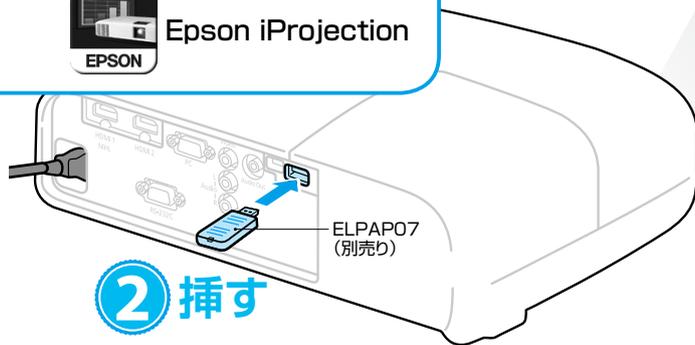

## ② 挿す

## ③ 押す




- 1 スマートフォンで「Epson iProjection」をダウンロードします。  
「Epson iProjection」は、App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードできます。  
プロジェクターとスマートフォンをワイヤレスで接続します。詳しくは『取扱説明書』をご確認ください。
- 2 無線LANユニット(別売り)をプロジェクターのUSB入力端子に挿します。
- 3 リモコンの[LAN] ボタンを押します。
- 4 プロジェクターとスマートフォンを無線LANネットワークで接続します。  
無線LANネットワークへの接続方法は、ご利用のスマートフォンの説明書をご確認ください。  
[かんたんモード]でEpson iProjectionを使うときは、セキュリティーの設定をすることをお勧めします。
- 5 スマートフォンで「Epson iProjection」を開きます。

### その他のスマートフォン接続

お使いのスマートフォンの機種によっては、プロジェクターと有線で接続し、映像と音声も楽しむことができます。

MHLに対応しているスマートフォン\*であれば、MHLケーブルを使用して、高画質・高音質でスマートフォンの画面を直接投写できます。

映像がうまく投写出来ないときはMHLケーブルを抜き差ししてみてください。

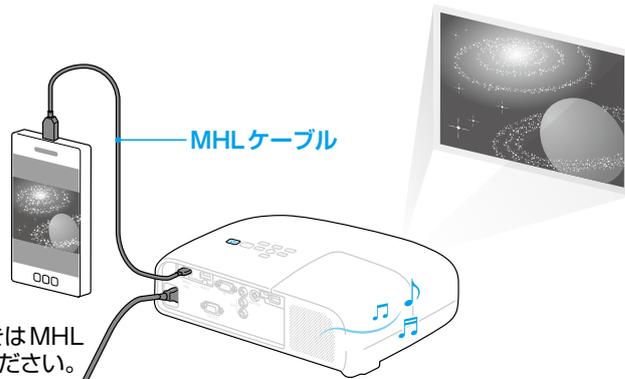

\*一部の機種で使用できない場合があります。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

準備

投写

調整


3D

スマート  
デバイス


# こんなことも……

## スライドショー

USBストレージデバイスやカメラに保存している写真を順番に表示!(スライドショー)

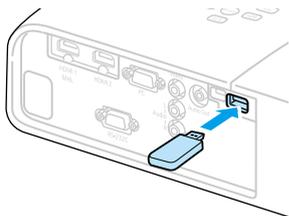

📖 『取扱説明書』p.43

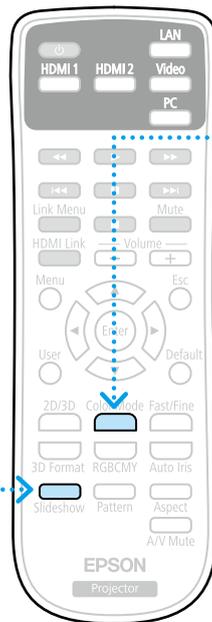

## カラーモード

お部屋の環境や使用用途に応じて最適な画質で投写!

- 明るい部屋で楽しくワイワイと!



リビング

- 暗い部屋で映画やコンサート!



シネマ

- 迫力の3D映像!




3D  
ダイナミック

# 本機のお手入れ

## ランプの交換

ランプ固定ネジをゆるめて、新しいランプと交換します。


☞『取扱説明書』p.72 ……

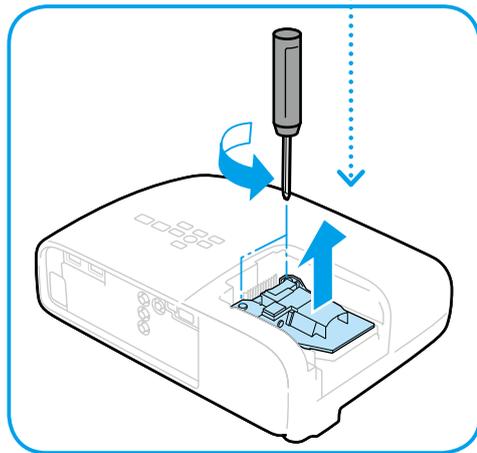

## エアフィルターの交換

エアフィルターカバーを開いて、新しいエアフィルターと交換します。

☞『取扱説明書』p.71 ……

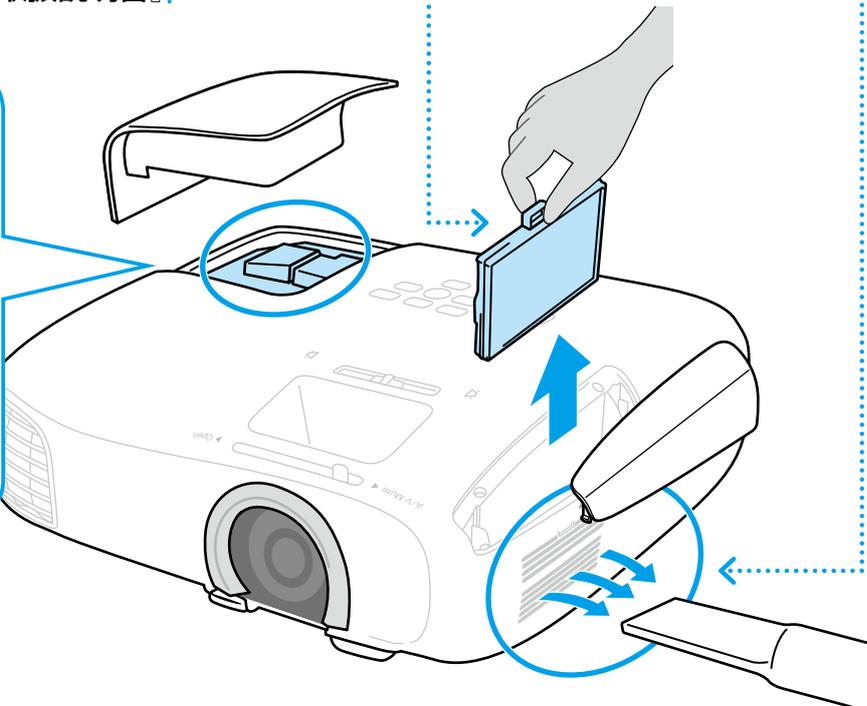

## エアフィルターの掃除


掃除機でホコリを吸い取ります。

☞『取扱説明書』p.69 ……

# 故障かなと思ったら

次の表でインジケータの状態と対処方法を確認してください。

## 異常／警告時のインジケータの状態

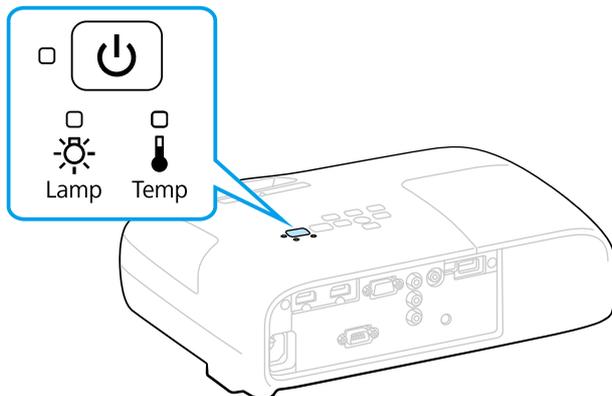

- 点滅
- 点灯
- プロジェクターの状態により、点灯／消灯になります
- 消灯

インジケータ	状態	対処方法
 青	内部高温異常 (約5分間そのままの状態 で待ち、電源コードをコンセントから 抜きます。)	次の2点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 壁際に設置しているときは場所を移動します。</li><li>• エアフィルターの掃除または交換をします。</li></ul>
 オレンジ		
 青	高温警告	
 オレンジ		

インジケータ	状態	対処方法
 <p>青                      オレンジ</p>	内部異常	電源コードをコンセントから抜き、修理を依頼してください。
 <p>青                      オレンジ</p>	ファン異常 センサー異常	
 <p>青                      オレンジ</p>	オートアイリス異常	
 <p>青                      オレンジ</p>	電源系異常(バラスト)	
 <p>青                      オレンジ</p>	ランプ異常 ランプ点灯失敗 ランプカバー開放異常	<p>次の4点を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源コードを抜いてからランプが割れていないかを確認します。割れていなければ再セットし、電源を入れます。割れているときは、ご使用をやめ、お買い上げの販売店または裏表紙に記載の連絡先にご相談ください。</li> <li>• ランプカバーがきちんと閉まっているか確認してください。</li> <li>• エアフィルターが目詰まりしているときは、掃除をしてください。</li> <li>• 標高 1500m 以上でお使いの場合は、必ず[高地モード]を[オン]にしてください。</li> </ul>
 <p>青                      オレンジ</p>	ランプ交換勧告	<p>ランプの交換時期です。速やかに新しいランプと交換してください。 このまま使い続けると、ランプが破裂するおそれがあります。</p>

上記の対処を行ってもエラーになるときは、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または裏面に記載の連絡先に修理を依頼してください。

## 3D映像視聴に関する注意

---

### 視聴方法について

- 3D映像の視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。そのまま使用しますと体調不良の原因となることがあります。
- 3D映像の視聴中は必ず3Dメガネを装着し、裸眼で3D映像を視聴しないでください。体調不良の原因になることがあります。
- 蛍光灯やLED照明などをお使いの部屋で視聴すると、部屋全体がちらついてみえることがあります。その場合は、ちらつきが消えるまで明かりを暗くしたり、照明を消して視聴してください。このちらつきによって、ごくまれに、けいれん発作や失神などの症状が起きることがあります。視聴中に体調の変化を感じた場合は視聴を中止してください。

### 視聴者について

- 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3D映像を視聴しないでください。

### 視聴年齢について(お子様への注意)

- 3D映像の視聴年齢については6歳以上を目安にしてください。
- お子様は3Dメガネで視聴する場合は、必ず保護者が同伴して下さい。お子様が視聴する場合は、疲労感や不快感などに対する反応がわかりにくいいため、急に体調が悪くなる場合がありますので、保護者の方が、目の疲れがないかご注意ください。

### 視聴時間について

- 3D映像を視聴する場合は、定期的に適度な休憩をとってください。長時間の視聴による目の疲れなどの原因となることがあります。休憩に必要な長さや頻度は個人差がありますので、ご自身で判断ください。休憩をとっても、疲労感、不快感がとれない場合は、使用を中止してください。

その他の詳細や注意事項については『取扱説明書』をご覧ください。

## オプション・消耗品一覧

### オプション品

名称	型番
天吊り金具※	ELPMB23
パイプ450(450mm ホワイト)※	ELPFP13
パイプ700(700mm ホワイト)※	ELPFP14
RF方式3Dメガネ	ELPGS03
USB充電AC電源アダプター	ELPAC01
無線LANユニット 802.11b/g/n(2.4GHz)	ELPAP07

※ 天吊り設置には特別な技術が必要となります。  
お買い求めいただいた販売店にご相談ください。

### 消耗品

名称	型番
交換用ランプ	ELPLP78
エアフィルター	ELPAF32

## 本製品のマニュアルについて

本機には次のマニュアルが添付されています。本機を安全に正しくお使いいただくためによくお読みください。

### 冊子(紙)のマニュアル

- 『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』 お使いいただく前に必ずご覧ください。
- 『スタートアップガイド』(本書)


### CD収納のマニュアル

- 『取扱説明書』(PDF) 本機の使い方全般と、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。


CD収納のマニュアルは、Document CD-ROMをコンピューターにセットしてご覧ください。

※PDFをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。


# 同梱品を確認する

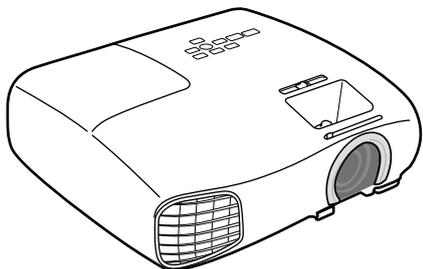


プロジェクター本体

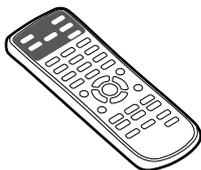

リモコン

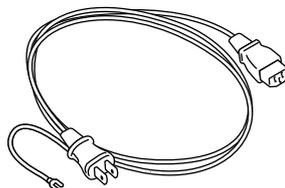


電源コード

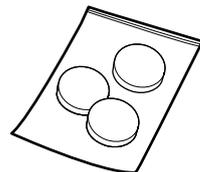

ゴムフットセット



単3形マンガン  
乾電池(2本)

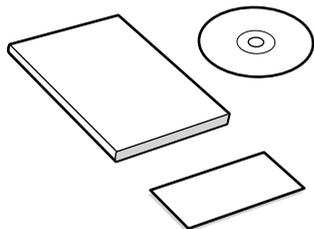

説明書  
保証書

● **インフォメーションセンター** 製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。  
**050-3155-7010**

※上記電話番号をご利用できない場合は、**042-503-1969**へお問い合わせください。

● **松本修理センター** 修理品送付・持ち込み依頼先  
**050-3155-7110**  
〒390-1243 長野県松本市神林 1563 (塩尻北ICより車で10分)  
FAX 0263-86-7698

※上記電話番号をご利用できない場合は、**0263-86-7660**へお問い合わせください。