

# EH-TW5350

## Home Projector

本機を逆さに設置してお使いになる際は、同梱のゴム足を取り付けてからお使いください。


取り付けの際は本シートをよく読み、正しく貼り付けてください。




Printed in the Philippines


### 取り付け方

**1** 下記のイラストを参考にして、セロファンテープなどでゴム足を仮止めします。

 ゴム足を、ヨコ補正スライダーにかかっている位置や、操作パネルの上に貼り付けてください。

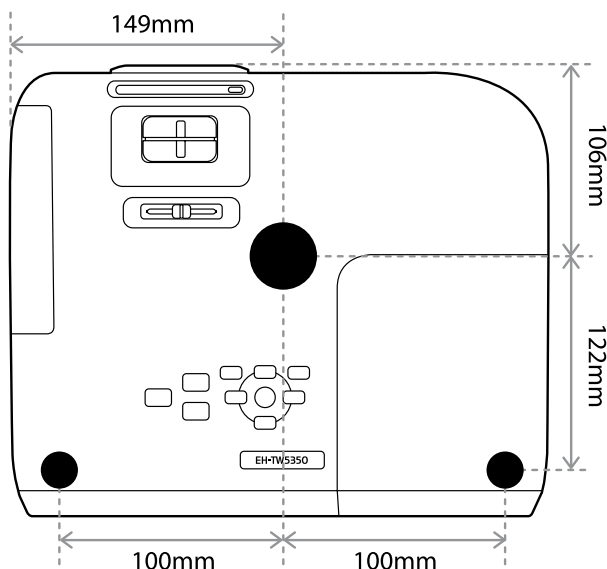

**2** 仮設置をして、投写映像が水平であることを確認してからゴム足の剥離紙をはがして貼り付けます。

 本機を逆さに設置すると、映像の上下も逆になります。環境設定メニューの[拡張設定]-[設置モード]で[フロント・天吊り]または[リア・天吊り]に設定して、映像を反転してください。

### 注意

- 一度貼り付けたゴム足は、はがさないでください。
- ぐらついた台の上、傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落下によるけがの原因になることがあります。
- 高い場所に設置するときは、ワイヤーなどで落下防止の処理を行ってください。落下によるけがの原因となる場合があります。