


設置

好みの画面サイズになるように、レンズからスクリーンまでの距離を決めます。


取扱説明書22ページ参照

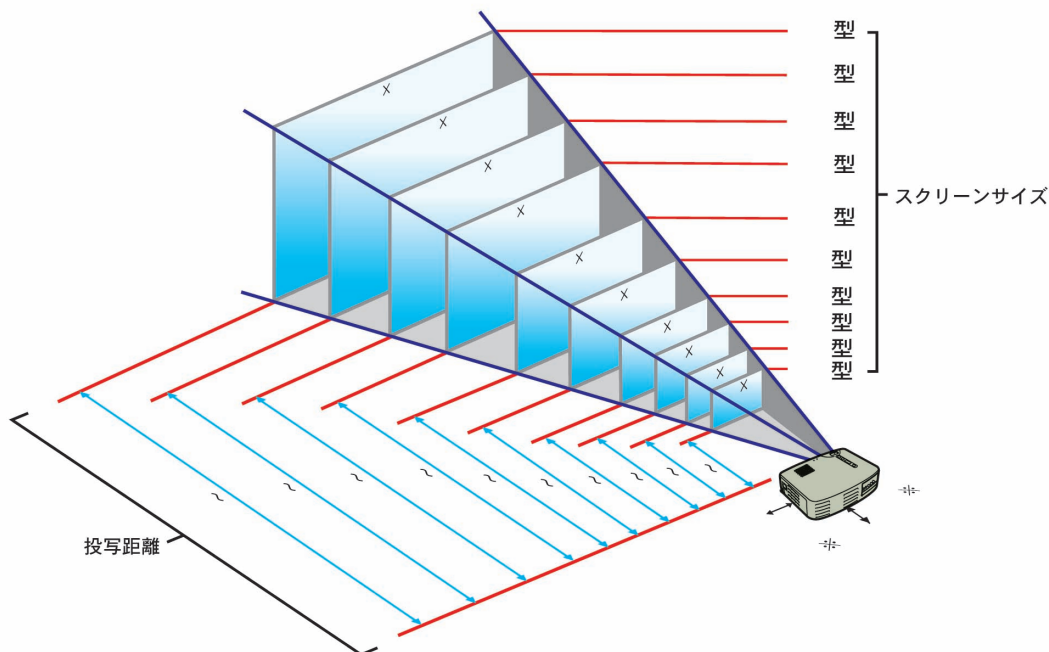

※ 壁際に設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をあけてください。

インジケータを確認する

プロジェクター本体のインジケータでプロジェクターの状態を確認できます。
以下の表でそれぞれ原因を確認し、対処してください。

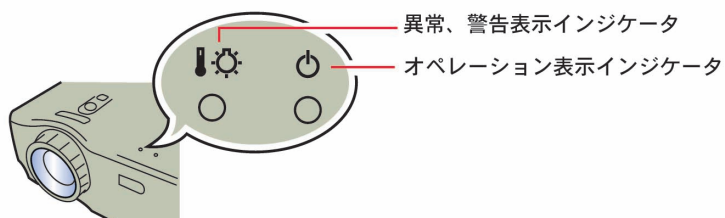

オペレーション表示インジケータ

	原因・対処
オレンジ色に点灯	スタンバイ状態です。 [Power] を押すと投写します。
オレンジ色に点滅	クールダウン中です。 しばらくするとスタンバイ状態（オレンジ色に点灯）になります。
緑色に点灯	投写中です。
緑色に点滅	ウォームアップ中です。 ウォームアップ終了後、映像信号が入力されると投写します。
消灯	電源が入っていません。

異常・警告表示インジケータ

	原因・対処
赤色に点灯	内部が高温になっています（オーバーヒート）。 ランプを消灯してしばらくお待ちください。
赤色に点滅（1秒間隔）	ランプに異常が発生しています。 ランプを交換してください。*2
赤色に点滅（2秒間隔）	内部に異常があります。 操作を中止し、修理を依頼してください。*1
オレンジ色に点滅	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると停止します。 吸気口・排気口がふさがっていないか、室温が高すぎないか、確認してください。
消灯	正常に動作しています。



* 修理に関するお問い合わせは、エプソンフィールドセンターまでご連絡ください。
* 交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

困ったときに

ヘルプを見る


プロジェクターにはヘルプ機能があります。
困ったときにお使いください。

- 1 **Help** を押します。
- 2 見たい項目を選択します。
リモコンの場合は **Enter** を上下に倒します。
- 3 項目を決定します。
- 4 内容を決定します。

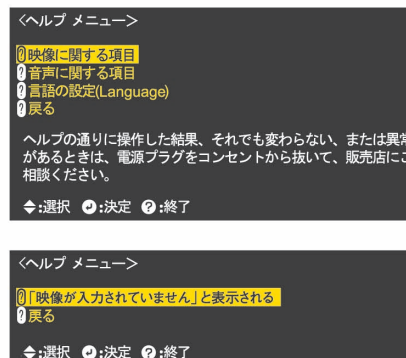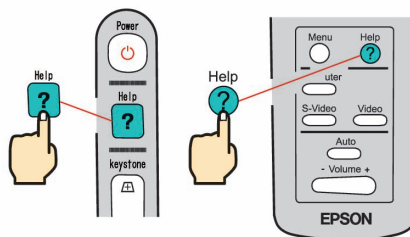

接 続

取扱説明書26～28ページ参照

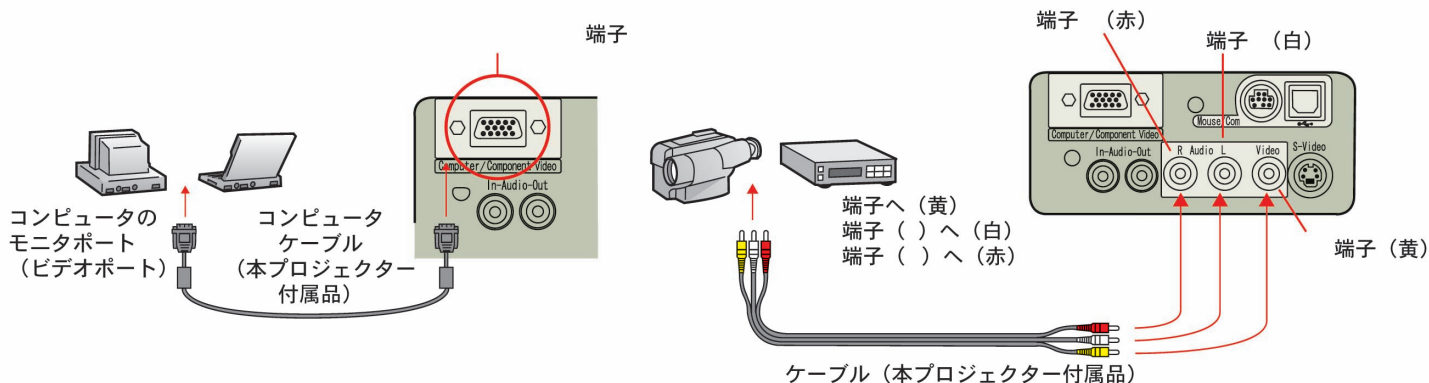


コンピュータケーブルがコンピュータに接続できないときは、コンピュータに付属または市販のアダプタなどで変換してください。
コンポーネントビデオ(DVDプレーヤーなど)と接続する場合に、オプション品のコンポーネントビデオケーブルまたはD端子ケーブルを使用することができます。(取扱説明書74ページ参照)




投 写

取扱説明書30～33ページ参照



- 1 レンズカバーをはずします。
- 2 プロジェクターに電源ケーブルを取り付けます。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。
Ⓐ がオレンジ色に点灯します。
- 4 **Power** を押して電源を入れます。
Ⓐ が緑色の点滅に変わり、投写を開始します。
(ウォームアップ中)
- 5 入力機器の電源を入れます。
映像が投写されます。

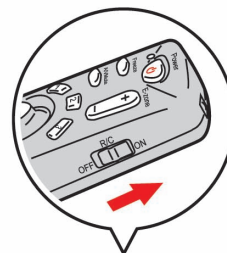

リモコンの場合は、**R/C ON OFF** を ONにしてから **Power** を押します。

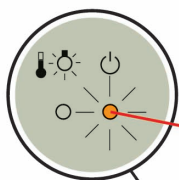

Ⓐ オペレーション表示インジケータ

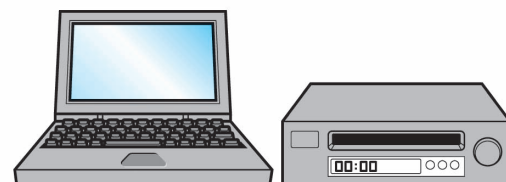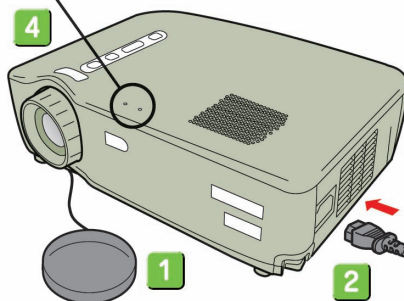


映像と音声を一時的に消す。

(取扱説明書45ページ参照)

映像と音声を一時的に消して、映像を黒または青で投写します。

A/V Mute を押す。

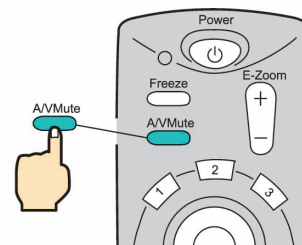

「メニュー」→「設定」→「A/V Mute」の設定によっては何も表示しない画面（黒または青）になります。




動いている映像を一時的に停止する。

(取扱説明書45ページ参照)


動いている映像(ビデオ等の映像)を一時的に停止させることができます。

Freeze を押す。

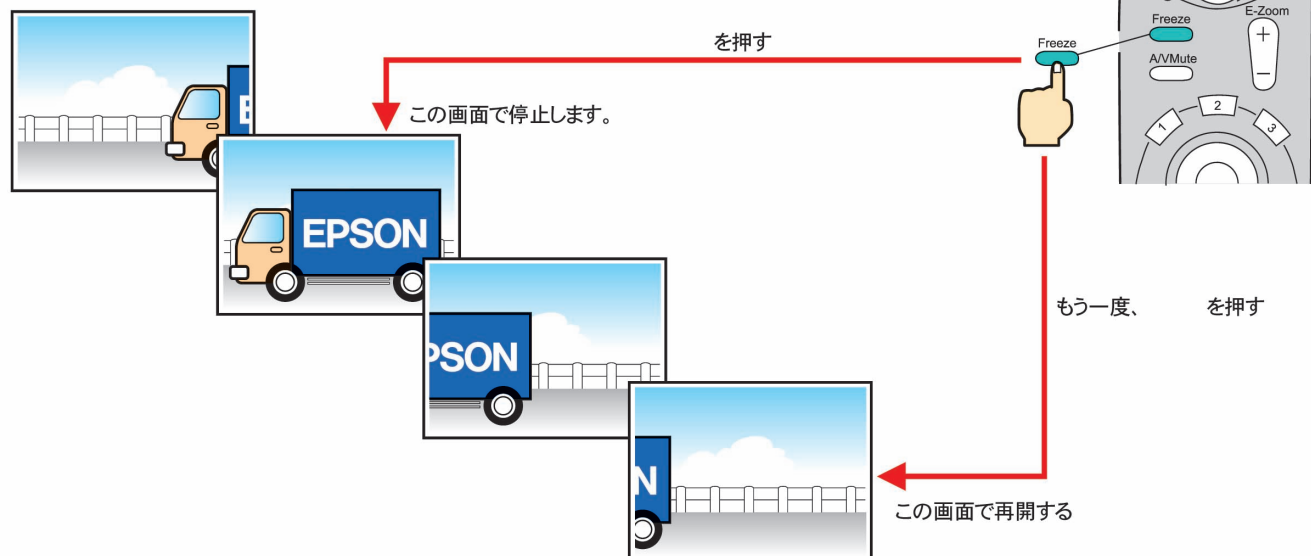

投写されないときは・・・

入力信号を切り替えます。

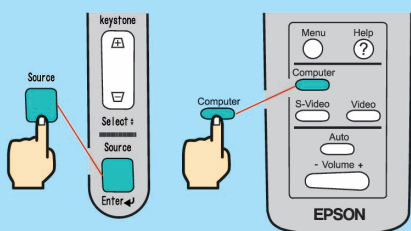

困ったときは・・・

ヘルプを参照します。

ヘルプを押して、案内に従って対処してください。



ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを接続したときには、キー(/ など)や設定によって映像信号の出力先を切り替える必要のあるものがあります。切り替えは **Fn** と **F0** を同時に押すとおこなえます。また、出力を外部出力に切り替えた場合は、外部出力のみで使用してください。詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照してください。




出力切り替えの一例

NEC	Fn + F3
Panasonic	Fn + F3
東芝	Fn + F5
IBM	Fn + F7
SONY	Fn + F7
富士通	Fn + F10
Macintosh	パソコンを再起動した後、コントロールパネルのモニター&サウンドでミラーリングの設定にする


調 整



取扱説明書34～36ページ参照

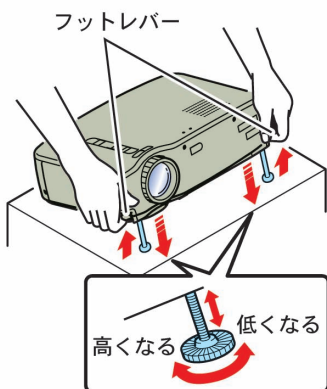


フットレバーを操作して、プロジェクターの投写角度を修正します。

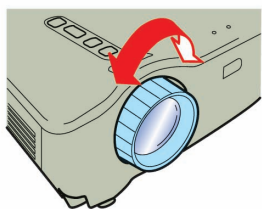

プロジェクターの「フォーカスリング」を回してピントを合わせます。

Keystone で台形歪みを補正することができます。


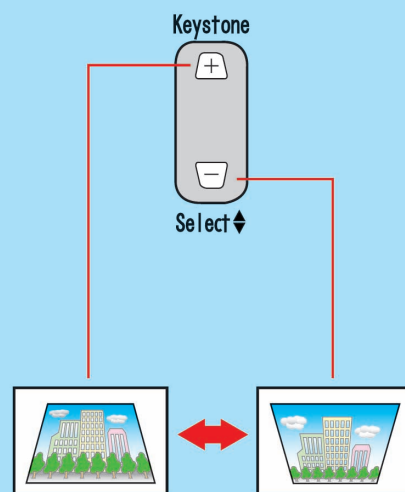


映像の大きさを調整するとき






取扱説明書43ページ参照

ボタンの右側(Tele)を押すと映像全体が小さくなります。

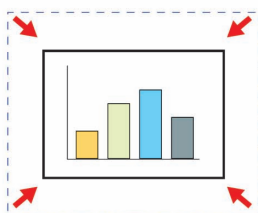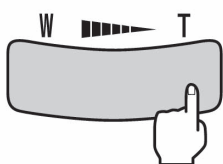


ボタンの左側(Wide)を押すと映像全体が大きくなります。

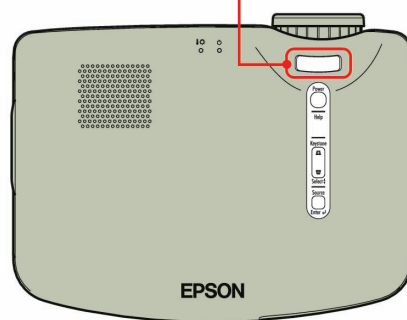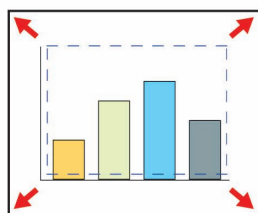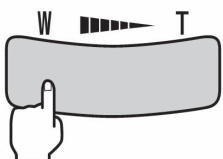

プレゼン資料を装飾したいとき


エフェクト機能
(取扱説明書44ページ参照)

1 を押す。

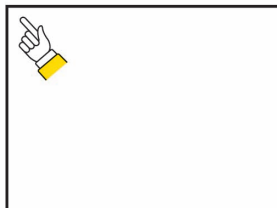

カーソルで示したりスタンプが押せます

2 を押す。

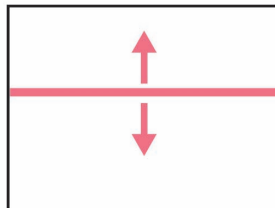

バー(直線)で示せます


3 を押す。

表示されているスタンプのみが消えます。


投写映像を部分的に拡大したいとき

E-Zoom機能
(取扱説明書42ページ参照)

E-Zoom を押す。

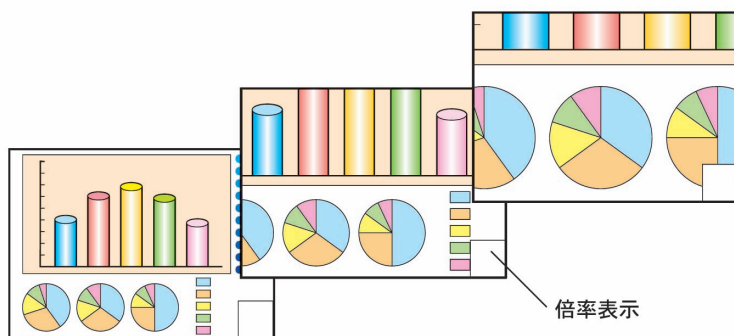


メニュー画面を表示することで各種調整をおこなうことができます。

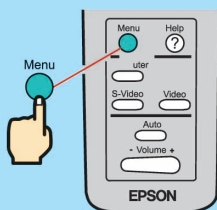

メニュー画面

映像
音声
エフェクト
設定
高度な設定
情報
全初期化

リモコン操作

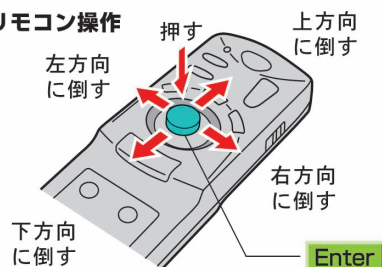

終了


取扱説明書37、38ページ参照

1 **Power** を2回押して電源を切ります。

(A) がオレンジ色に点滅します(クールダウン中(約2分間))。

2 (A) がオレンジ色の点灯になったことを確認し、電源ケーブルを抜きます。

※リモコンの場合は、**R/C ON OFF** をOFFにします。

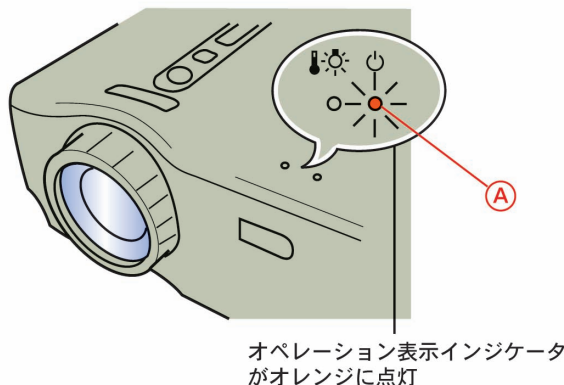

オペレーション表示インジケータがオレンジに点灯


便利な機能

本プロジェクターには、便利な機能が用意されています。
機能の詳細については、取扱説明書の該当ページをお読みください。

困ったとき

ヘルプを参照
(取扱説明書46ページ参照)


Help を押して、ヘルプを参照します。

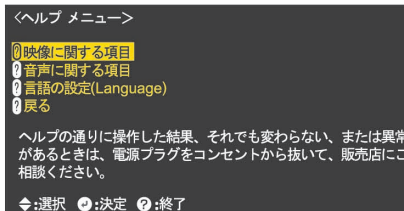

台形に投写されているとき

キーストーン補正
(取扱説明書35ページ参照)



Keystone を押して、キーストーン補正をおこないます。

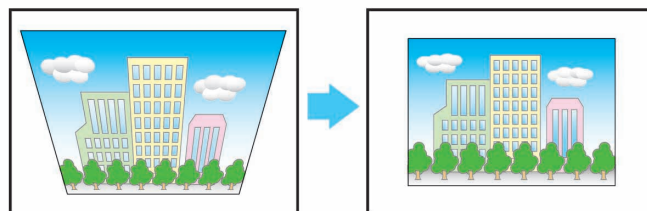

リモコンを使うことで一人でもプレゼンができます。

ワイヤレスマウス機能
(取扱説明書40ページ参照)

リモコンに、マウスの右クリック／左クリックと同じ動きをさせることができます。
リモコンで、離れた場所にあるコンピュータのマウスが操作できます。

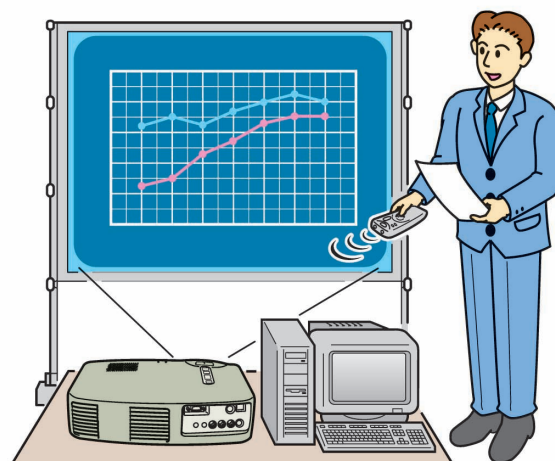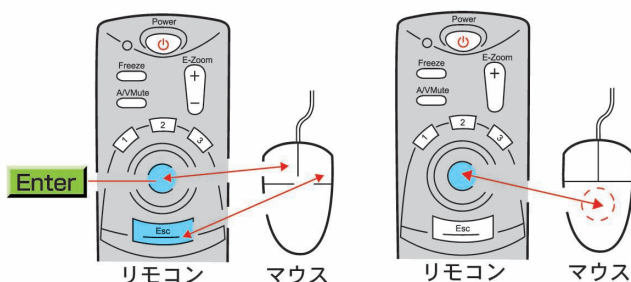

リモコンをワイヤレスマウスとして使う場合は、以下の接続が必要となります。

USBマウスケーブル以外のマウスケーブルは、電源が入ったまま接続すると、誤動作や故障の原因になります。

マウスケーブルは必ず付属品を使用してください。故障の原因になります。

パソコンのUSBポートをご使用の場合はUSBマウスケーブルをお使いください。

