

便利な機能

カラーモード選択	リモコンの[カラーモード] ボタンを押すたびに、あらかじめ用意された下記の6種類の画質を選択できます。 ・sRGB ・ノーマル ・ミーティング ・プレゼンテーション ・シアター ・ゲーム	取扱説明書 「映り具合を選ぶ (カラーモード選択)」
ミュート機能	リモコンの[ミュート] ボタンを押すたびに、映像と音声を一時的に消す/解除するを指定できます。	取扱説明書 「ミュート機能」
自動セットアップ機能	接続されたコンピュータの信号を判断し、映像を最適な状態に自動的に調整します。	取扱説明書 「コンピュータ映像の調整」

困ったときに

取扱説明書
「困ったときに」

● ヘルプを見る

1 本体の を押します。

2 見たい項目を選択します。



本体の[▼選択▲]ボタン (リモコンの場合は,[▲][▼]ボタン) を押します。

3 項目を決定します。

本体、またはリモコンの[決定]ボタンを押します。


4 内容が表示されます。

ヘルプメニューを解除するときは、本体の を押します。

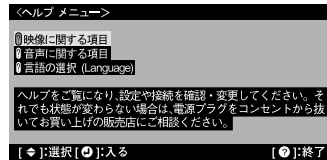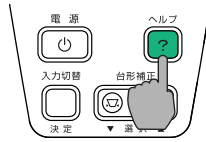

● インジケータを確認する

本体操作パネルのインジケータで本機の状態を確認できます。下表でそれぞれの状態を確認し、対処してください。 (詳細は「取扱説明書」 「故障かなと思ったら」)

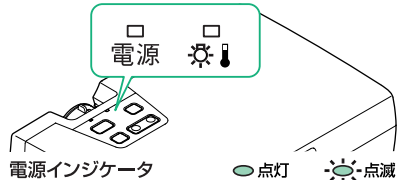

(異常/警告) インジケータ

点灯

点滅

状態	原因・対処
赤色 	内部が高温になっています (オーバーヒート)。ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約5分間、そのままの状態待ちます。5分後に電源プラグを抜いて差し直すと、状態が復帰します。電源 を押して電源を入れ直します。
赤色 (0.5秒間隔)	ランプに異常が発生しています。ランプを取り出し、ランプ割れを確認し、ランプが割れていなければ、再セットします。ランプが割れている場合は、エプソンサービスコールセンターにランプ交換を依頼してください。
赤色 (1秒間隔)	内部に異常があります。操作を中止し、修理を依頼してください。*
オレンジ 	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると投写を停止します。吸気口、排気口がふさがっていないか、室温が高すぎないか、確認してください。

* 修理に関するお問い合わせは、エプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。

EPSON
ELP-735


クイックリファレンスガイド

お使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。 **警告** 電源が入っているときは、レンズをのぞかないでください。

画面サイズを合わせる

取扱説明書
「スクリーンサイズと投写距離」

お好みの画面サイズになるように、レンズからスクリーンまでの距離を決めます。下記の値は計算値のため、多少異なることがあります。設置の目安にしてください。

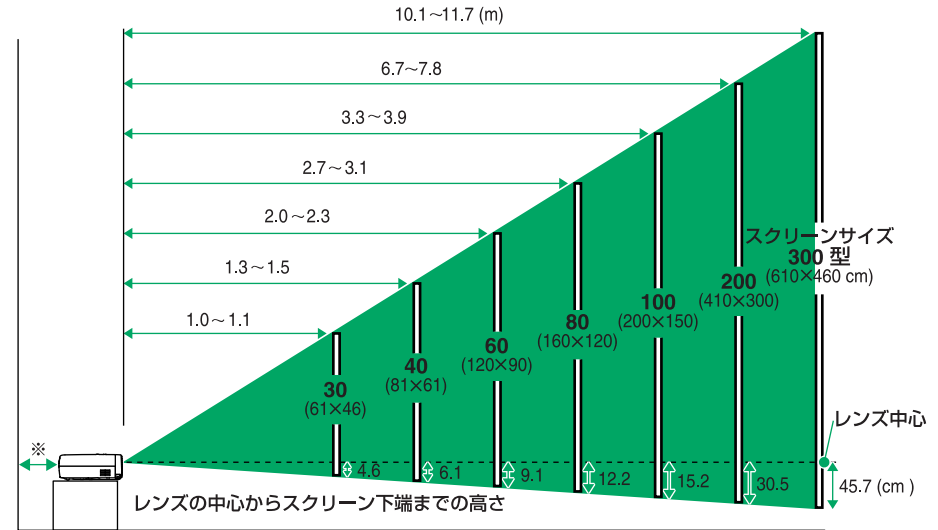


* 壁際に設置する場合は、壁から20cm以上の間隔をあけてください。

コンピュータと接続する場合


取扱説明書
「コンピュータとの接続」

接続は、それぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。


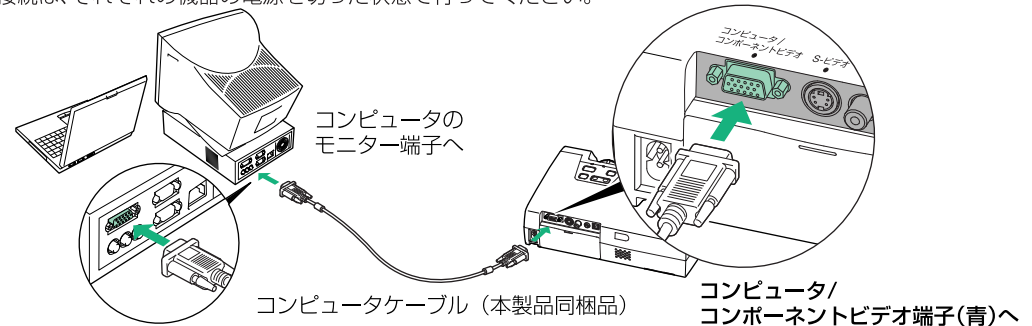


ポイント

コンピュータのモニター端子の形状によっては、同梱のコンピュータケーブルでは接続できない場合があります。市販のアダプタなどで変換してください。

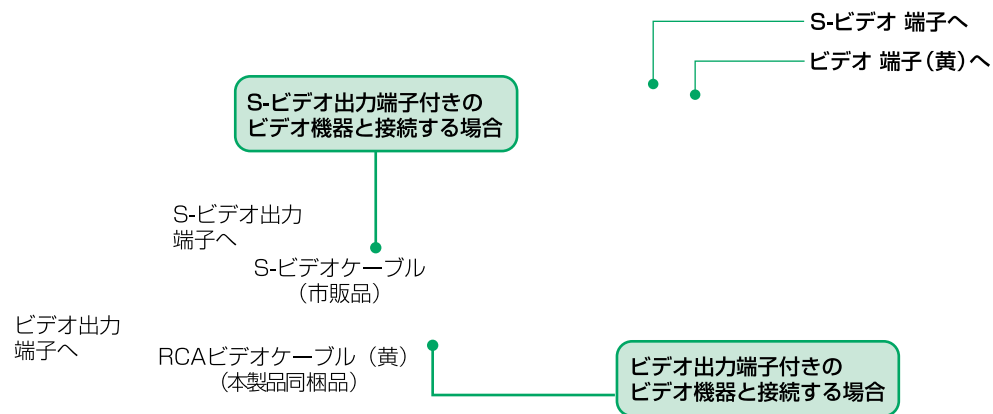

- ポイント**
- 端子ケーブルで本機背面のコンピュータ/コンポーネントビデオ端子と接続します。
 - ビデオ機器の音声を本機の内蔵スピーカーから出す場合は、3.5φステレオミニピンケーブル、あるいは2RCA(L・R)/ステレオミニピン(抵抗なし)ケーブルで本機背面の音声入力端子と接続します。

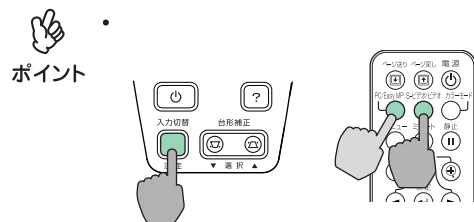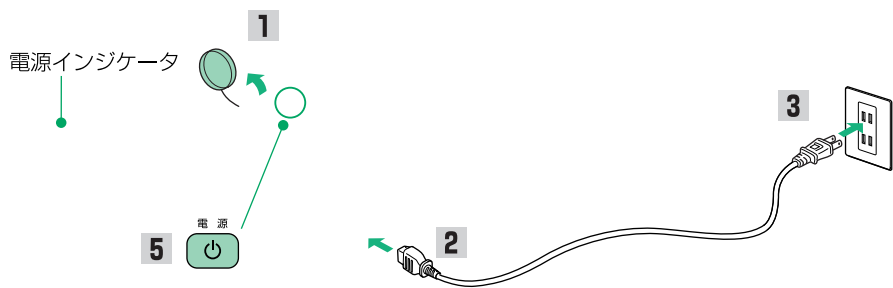

● 投写サイズ・ピントの調整

— 投写サイズの微調整 —

ズームリングを回して調整します。「W」側に回すと映像を拡大、「T」側に回すと映像を縮小します。

— ピントの調整 —

フォーカスリングを回して調整します。

- ポイント**
- その他の調整** ● 取扱説明書「環境設定メニューの機能と操作」
- リモコンの[メニュー]ボタンを押して、環境設定メニューを投写画面に表示し、明るさやコントラスト、カラー調整などの各種設定を行えます。

電源インジケータ

オレンジ色に点滅しているときに電源ケーブルを抜くと故障の原因となります。

