


EPSON

マルチメディア・プロジェクター

MULTIMEDIA PROJECTOR

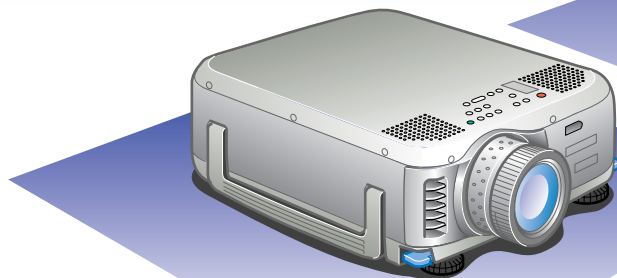

⚠ 警告

電源が入っているときは、
レンズをのぞかないで
ください。

ELP-7600/5600
クイックリファレンスガイド



お使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。



設置

● 目的の画面サイズになるよう、投写距離を決めてください。

→ ( 取扱説明書16ページ)

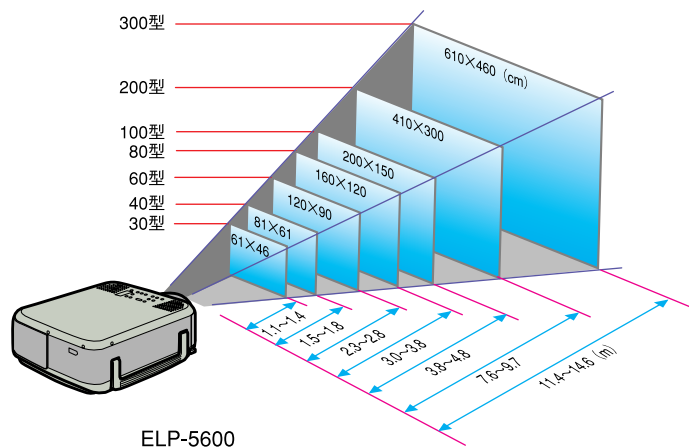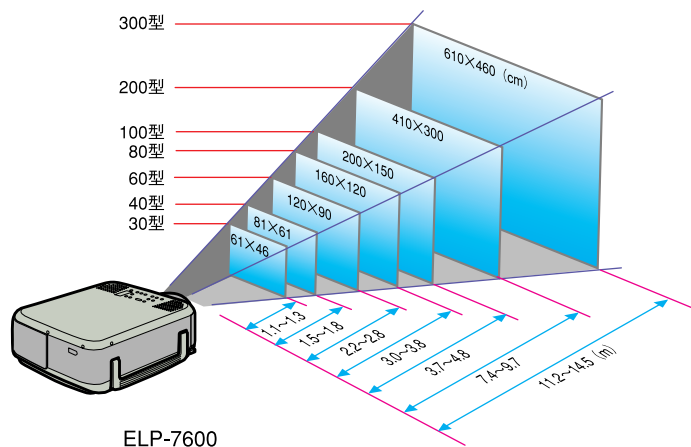


スクリーンサイズとおおよその投写距離


* 設計値のため、若干の誤差があります。

---> ( 取扱説明書18,29ページ)

コンピュータの場合

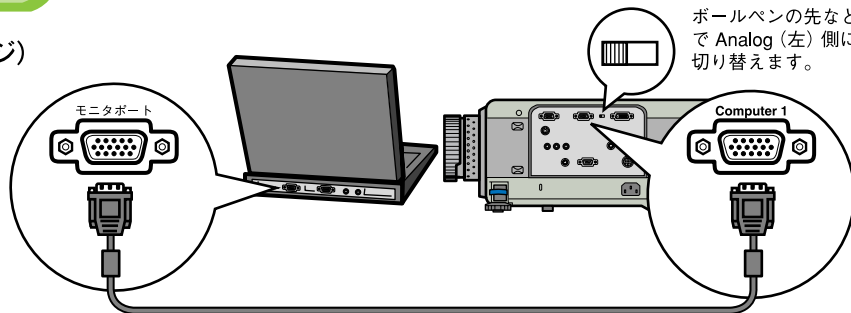

ビデオ機器の場合

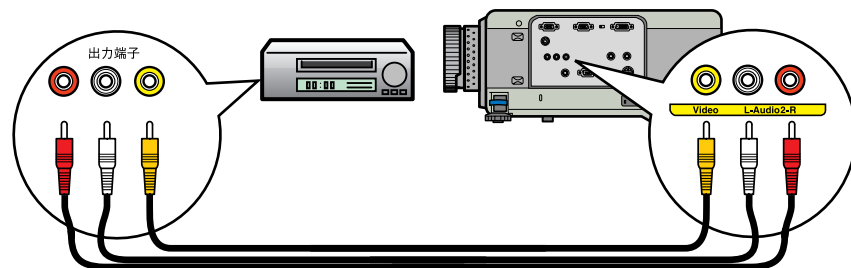


- ・ コンピュータケーブルがコンピュータに接続できないときは、コンピュータに付属または市販のアダプタなどで変換してください。
- ・ 「Computer2端子」にコンピュータを接続するときは同梱またはオプションの「ミニD-Sub 15pin/ミニD-Sub 15pinケーブル」を使用してください。


投 写

---> ( 取扱説明書33ページ)


- 1** 電源ケーブルを接続します。
Ⓐがオレンジ色に点灯します。

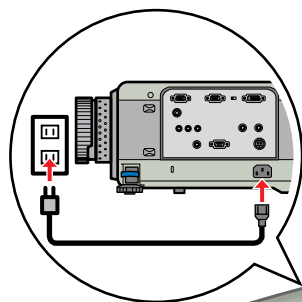

Ⓐ オペレーション
インジケータ

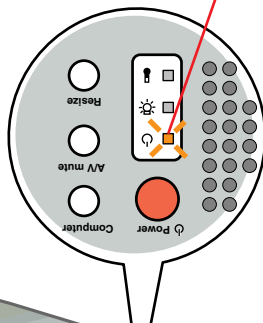


リモコンを使う場合

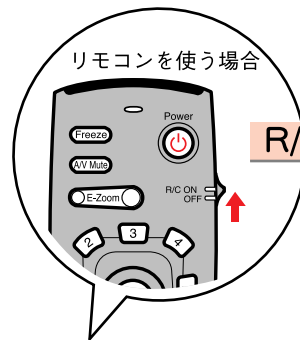


R/C をONにします。

- 3** **Power** を押し、電源を入れます。
Ⓐが緑色の点滅に変わり、徐々に投写を開始します。

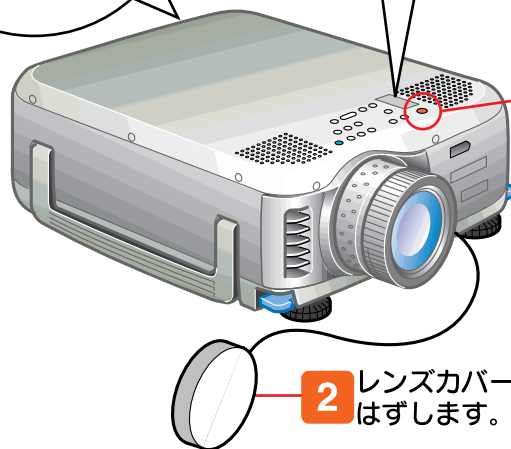


- 2** レンズカバーを
はずします。

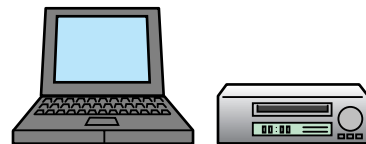

- 4** 入力機器の電源を入れます。
映像が投写されます。

入力信号の切り替えかた

→ (取扱説明書35ページ)


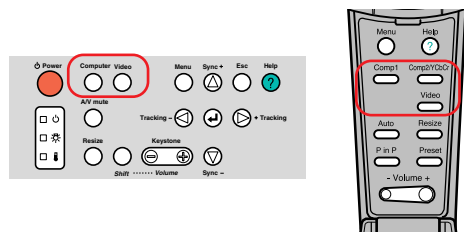


困ったときは…

ヘルプを参照します。

Help


? を押して、案内に従って
対処してください。

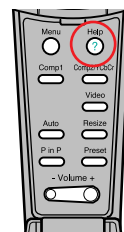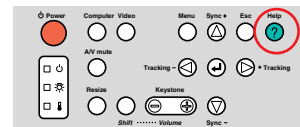

こちらも
お読みく
ださい。



・ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを
接続したときには、キー（ など）や設
定によって映像信号の出力先を切り替える必
要のあるものがあります。
詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照し
てください。

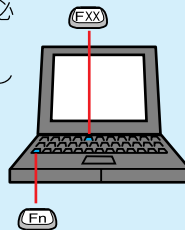


出力切り替えの一例


NEC	+
Panasonic	+
東芝	+
IBM	+
SONY	+
富士通	+
Macintosh	再起動した後、コントロー ルパネルのモニタの調整でミ ラーリングの設定にする

調 整



● 投写位置の調整 -----> (取扱説明書39ページ)

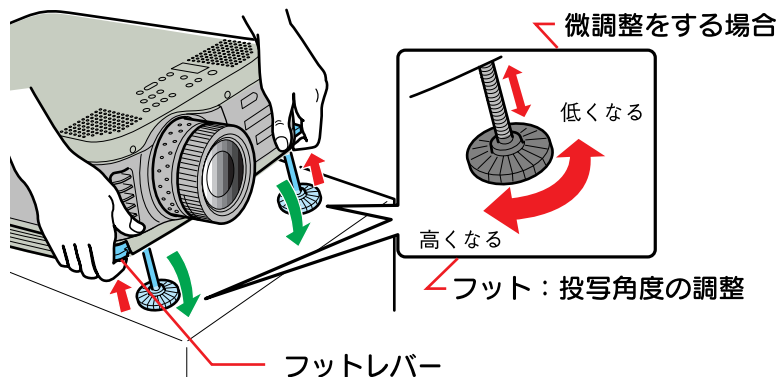

● 投写サイズの調整 -----> (取扱説明書40ページ)

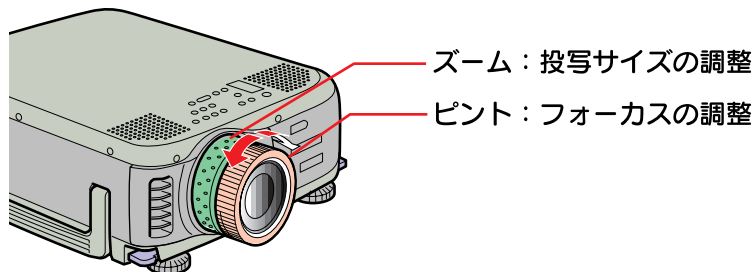


Keystone ボタンで
台形歪みを補正することが
できます。

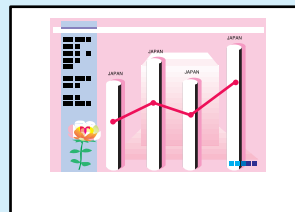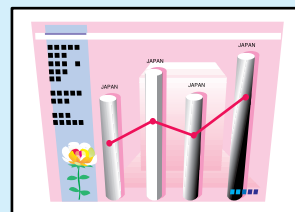



- ・ (リモコンの場合は **Auto**) ボタンでコンピュータ映像を最適な状態にします。
- ・ メニューを画面を表示することで各種調整をおこなうことができます。

(取扱説明書42ページ)

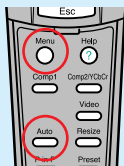


メニュー画面


映像

音声
エフェクト
設定
ユーザーロゴ
高度な設定
情報
全初期化

本体パネル操作

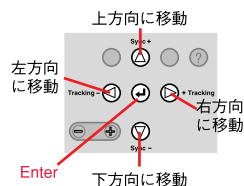

リモコン操作

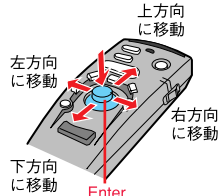

オート調整、手動調整は取扱説明書をご覧ください。

終了

---> (取扱説明書37ページ)

1 入力機器を終了します。

2 **Power** を2回押すと電源が切れます。


- ・ (A) がオレンジ色に点滅します(クールダウン中)。
- ・ クールダウンの時間は約60秒です(室温により長くなります)。

3 (A) がオレンジ色の点灯になったことを確認し、ケーブル類を抜きます。

* リモコン使用の場合は、 **R/C** をOFFにします。

(A) オペレーションインジケータ



オレンジ色の点灯

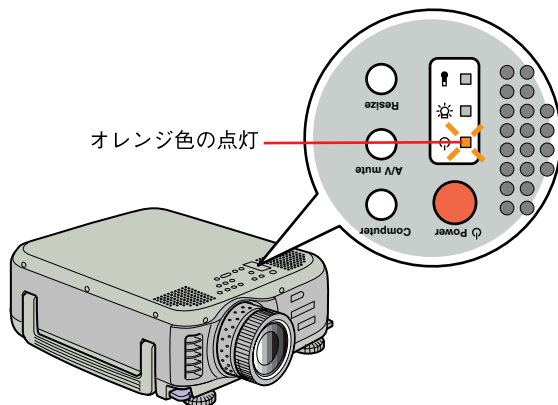

調整・終了

便利な機能

本プロジェクターには、便利な機能が用意されています。
機能の詳細については、取扱説明書の該当ページをお読みください。

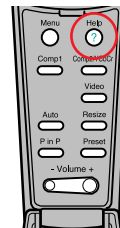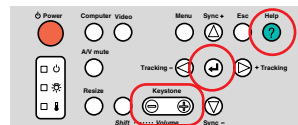

●困ったとき → ヘルプを参照 (取扱説明書45ページ)

Help を押す

〈ヘルプメニュー〉

映像に関する項目

音声に関する項目



言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

⇐: 選択 ⏻: 入る ⏹: 終了

●台形に投写されているとき → 台形補正 (取扱説明書41ページ)


Keystone を押す

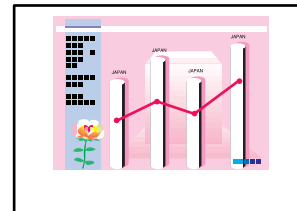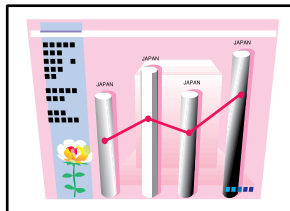

●リモコンでパソコンのマウス操作をするとき


---> ワイヤレスマウス機能 ( 取扱説明書27ページ)

- ・リモコンに、マウスの右クリック/左クリックと同じ動きをさせることができます。
- ・リモコンで、離れた場所にあるコンピュータを操作できます。

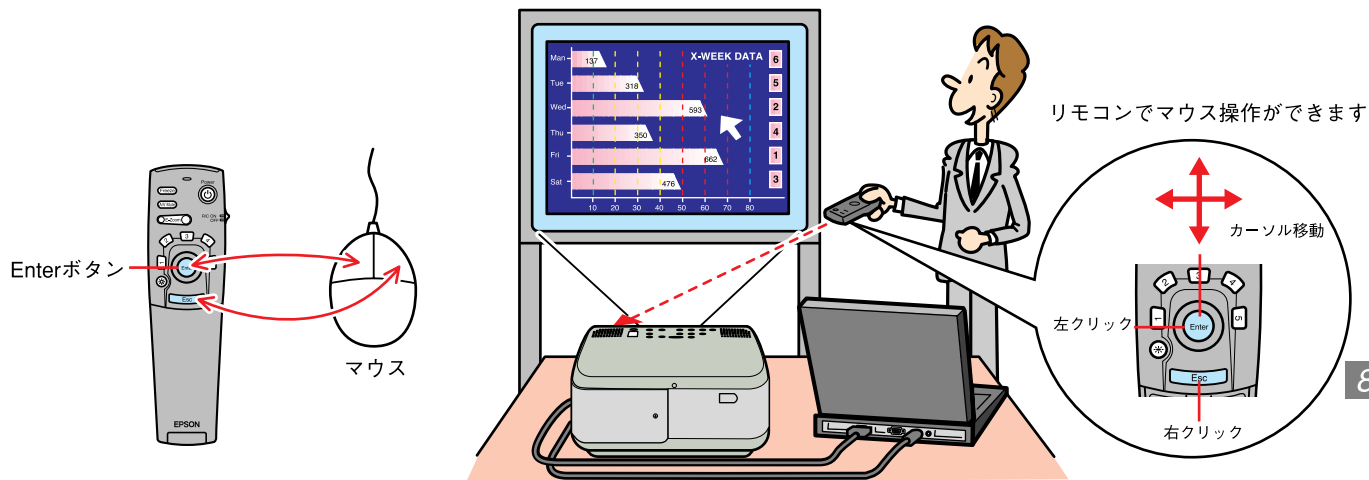

●リモコンをワイヤレスマウスとして使う場合は、以下の接続が必要となります。

- ※プロジェクターとコンピュータの電源を切ってから接続してください。
- ※パソコンのUSBポートをご使用の場合はUSBマウスケーブルをお使いください。

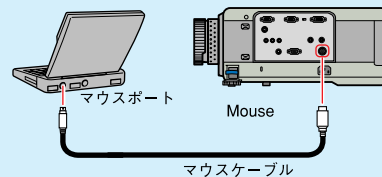





●プレゼン資料を装飾したいとき

-----> エフェクト機能 ( 取扱説明書51ページ)




1 を押す

3 を押す

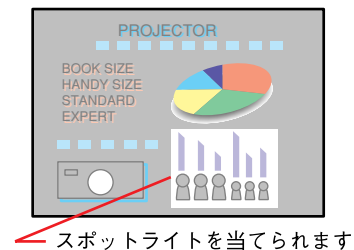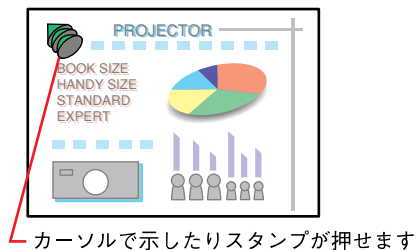


2 を押す

4 を押す

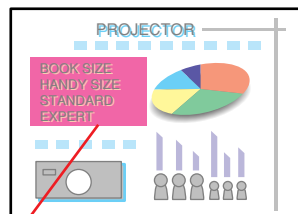

四角を書くことができます。

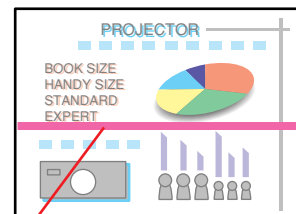


バー（直線）で示せます

● 投写映像を部分的に拡大したいとき

→ Eズーム機能（取扱説明書50ページ）

E-Zoom を押す

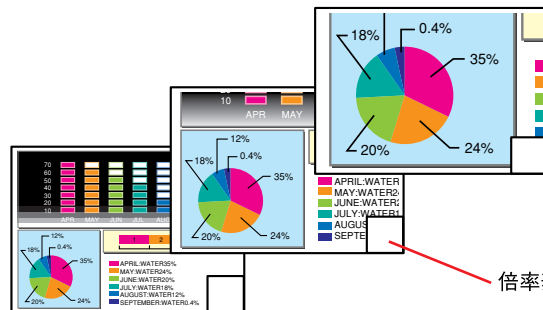


倍率表示

● ピクチャー・イン・ピクチャーを使うとき

→ P in P機能（取扱説明書54ページ）

P in P を押す

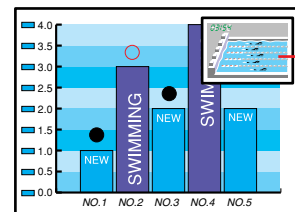

子画面



●ロゴを投写したいとき --- ユーザーロゴ設定機能

- A/V Mute 映像と音声を一時的に消しユーザーロゴを投写することができます。

A/V Mute を押す



- ・ユーザーロゴには、「EPSON」が登録してあります。
変更するには、ユーザーロゴとして取り込みたい画像を投写している状態で「Menu」→「ユーザーロゴ」→「実行」を行います。
- ・A/Vミュート時にユーザーロゴを表示するには以下の設定が必要です。
「Menu」→「設定」→「A/V Mute」で、[ロゴ]を選択します。（📖 取扱説明書63ページ）

- ・「A/V Mute」の設定によっては何も表示しない画面（黒）、ブルーバック画面（青）になります。



● ウォームアップ時にユーザーロゴを約30秒間表示するような設定もできます。

- ・「Menu」→「高度な設定」→「スタートアップスクリーン」で「ON」を選択します。（📖 取扱説明書64ページ）



● 映像信号がないときにユーザーロゴを表示する設定もできます。

- ・「Menu」→「設定」→「ノーシグナル表示」で「ロゴ」を選択します。（📖 取扱説明書63ページ）

困ったときに

ヘルプを見る

本プロジェクターには、ヘルプ表示の機能があります。
困ったときにお使いください。

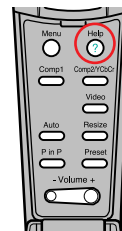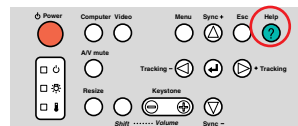

1 Help を押します。

2 見たい項目を選択します。

リモコンの場合は **Enter** を上下に
倒します。

3 項目を決定します。

4 内容を読みます。

〈ヘルプメニュー〉

映像に関する項目

音声に関する項目

言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

⇨ 選択 ⏻ 入る ⌂ 終了

〈ヘルプメニュー〉

何も表示されない

映像のピントが合わない

映像が乱れる

映像が画面いっぱいに表示されない

(切れる/はみ出す/小さい/片よりなど)

色合いが悪い/色が薄い


映像が暗い

映像が台形に表示される

⇨ 選択 ⏻ 入る ⏮ 戻る ⌂ 終了

インジケータを確認する

プロジェクター本体のインジケータでプロジェクターの状態を確認できます。
以下の表でそれぞれ原因を確認し、対処してください。

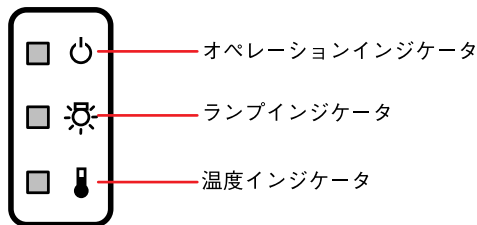

オペレーションインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
オレンジ色 に点灯 	スタンバイ状態です。 [Power] を押すと投写します。
オレンジ色 に点滅 	クールダウン中です。 しばらくするとスタンバイ状態（オレンジ色に点灯）になります。
緑色に 点灯 	投写中です。
緑色に 点滅 	ウォームアップ中です。 ウォームアップ終了後、映像信号が入力されると投写します。
赤色に 点滅 	内部に異常があります。 使用を中止し、修理を依頼してください。*1
消灯	電源が入っていません。

*1 修理に関するお問い合わせは、エプソンサービスコールセンターまでご連絡ください。

*2 交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

確認の結果、それでも異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

ランプインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に 点滅 	ランプに異常があります。 ランプを取り出し、ランプ割れを確認後、再セットします。ランプが割れている場合は、ランプを交換してください。(ELPLP12)*2
オレンジ色 に点滅 	ランプの交換時期が近づいています。 ランプを交換してください。(ELPLP12)*2
消灯	正常に動作しています。

温度インジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に 点灯 	内部が高温になっています（オーバーヒート）。 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。 約5分間は、そのままの状態でお待ちください。5分経過したら、電源プラグを一旦抜いて、差し直します。 電源プラグを差し直すと、状態が復帰しますのでプロジェクターの[Power]を押して電源を入れ直します。
赤色に 点滅 	内部に異常があります。 使用を中止し、修理を依頼してください。*1
オレンジ色 に点滅 	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると停止します。 吸・排気口がふさがれていないか、室温が高すぎないか、確認してください。
消灯	正常に動作しています。

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ(類)の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
ぜひ、エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

0570-004141 (全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご連絡ください。

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話 365日受付可	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱	042-584-8070	
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関ビル2F エプソンサービス㈱	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に同有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-004110 (ナビダイヤル) * 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。

*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263) 54-5800までお電話ください。

*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご連絡ください。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011) 221-7911 東京(042) 585-8500 名古屋(052) 202-9532 大阪(06) 6397-4359 福岡(092) 452-3305

●ショールーム *詳細はホームページでも確認いただけます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日を除く)

●MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! <http://myepson.i-love-epson.co.jp/>

▶ カンタンな質問に答えて
会員登録。

●エプソンディスクサービス

エプソン製品のご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

82202002

