


EPSON

マルチメディア・プロジェクター

MULTIMEDIA PROJECTOR

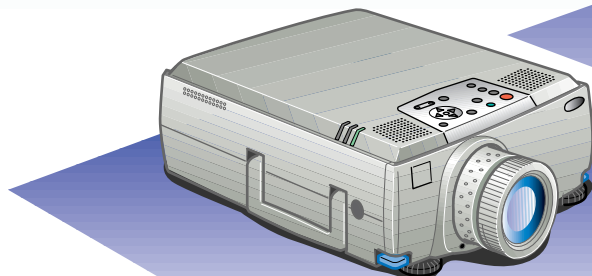

▲ 警告

電源が入っているときは、
レンズをのぞかないで
ください。

ELP-8100/8100NL
クイックリファレンスガイド


お使いになる前には、取扱説明書をよくお読みください。



設置

● 目的の画面サイズになるよう、投写距離を決めてください。



→ ( 取扱説明書20ページ)

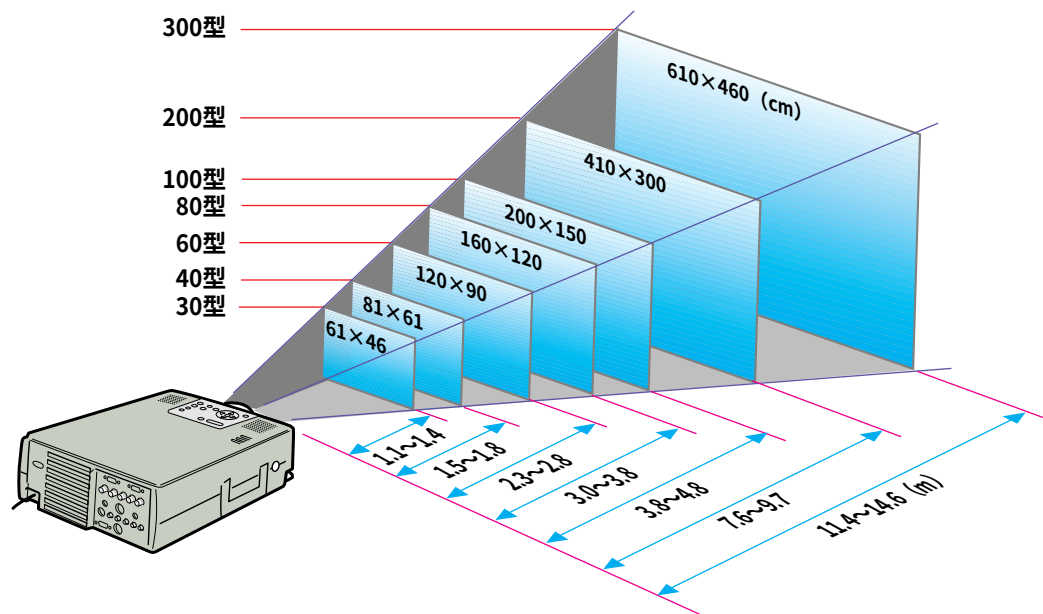

スクリーンサイズとおおよその投写距離

* 設計値のため、若干の誤差があります。

---> ( 取扱説明書22,32 ページ)

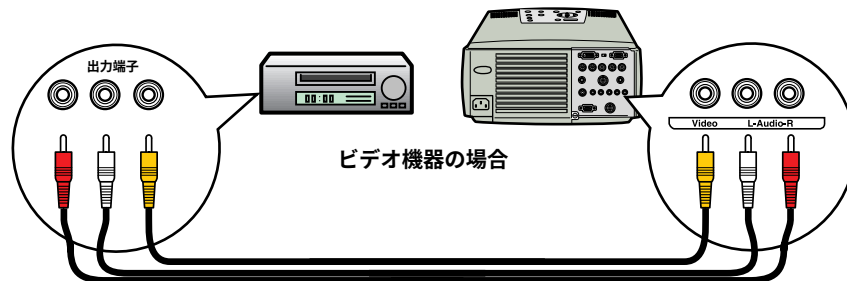
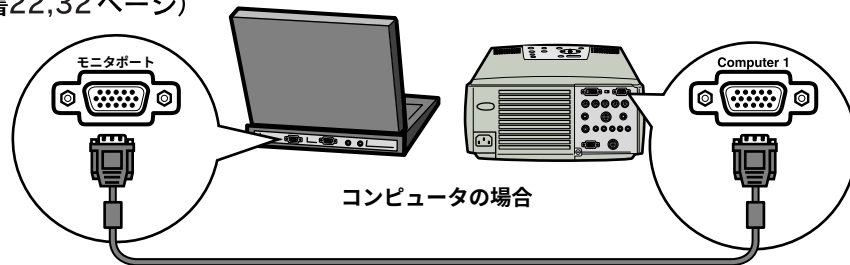


- ・ コンピュータケーブルがコンピュータに接続できないときは、コンピュータに付属または市販のアダプタなどで変換してください。
- ・ 「Computer2端子」に接続するときは「ミニD-Sub 15pin/5BNCケーブル」を使用してください。

投 写

→ (取扱説明書36ページ)


- 1** 電源ケーブルを接続します。
①がオレンジ色に点灯します。

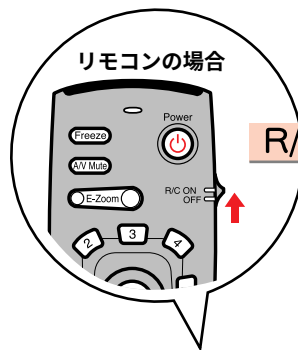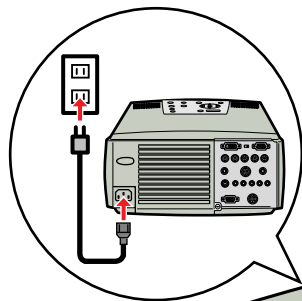


R/C もONにします。

- 3** **Power** を押し、電源を入れます。
①が緑色の点滅に変わり、投写を開始します。(ウォームアップ中)

- 2** レンズカバーを
はずします。

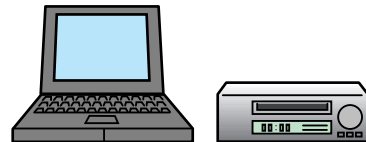


- 4** 入力機器の電源を入れます。
映像が投写されます。

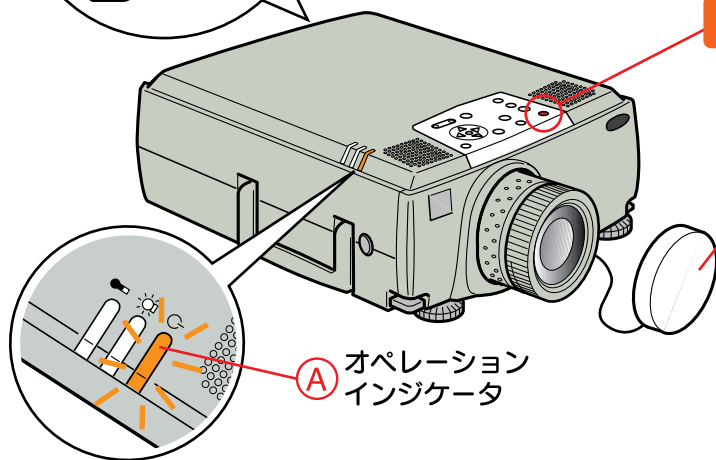

① オペレーション
インジケータ

投写されないときは…

→ (取扱説明書38ページ)
入力信号を切り替えます。

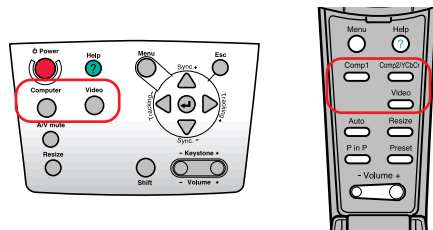


困ったときは…

ヘルプを参照します。

Help




を押して、案内に従って
対処してください。

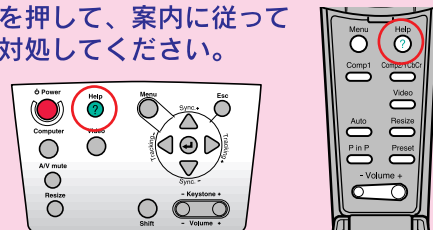

こちらも
お読みく
ださい。



・ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを
接続したときには、キー（/ など）や設
定によって映像信号の出力先を切り替える必
要のあるものがあります。
詳しくはコンピュータの取扱説明書を参照し
てください。

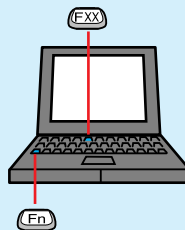


出力切り替えの一例



NEC	 + 
Panasonic	 + 
東芝	 + 
IBM	 + 
SONY	 + 
富士通	 + 
Macintosh	再起動した後、コントロー ルパネルのモニタ&サウンド でミラーリングの設定にする

調整

→ (取扱説明書41ページ)

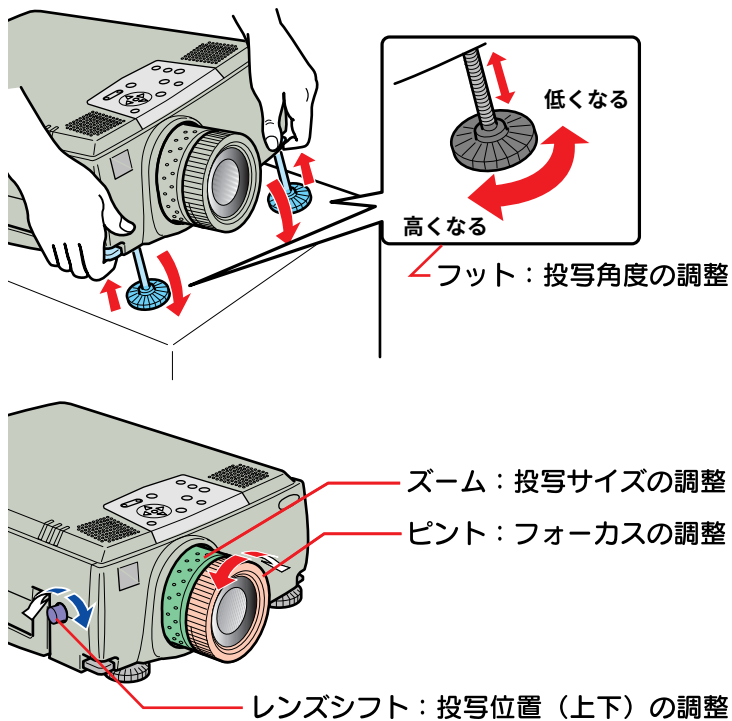


Keystone ボタンで
台形歪みを補正することができます。

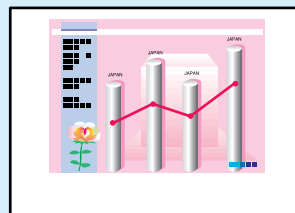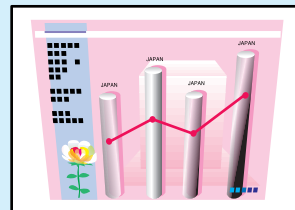




- ・メニュー画面を表示することで各種調整をおこなうことができます。

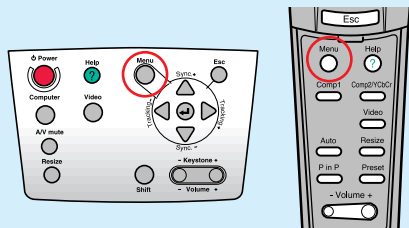


メニュー画面

映像
音声
エフェクト
設定
キャプチャ
高度な設定
情報
全初期化

本体パネル操作

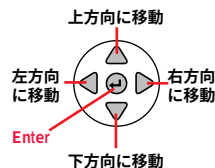

リモコン操作

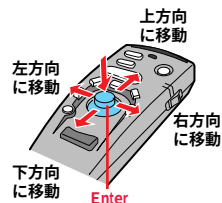

終了

→ (取扱説明書39ページ)


1 **Power** を2回押して電源を切ります。

Ⓐ がオレンジ色に点滅します(クールダウン中)。

2 Ⓐ がオレンジ色の点灯になったことを確認し、
電源ケーブルを抜きます。

* リモコンの場合は、**R/C** をOFFにします。



Ⓐ オペレーション
インジケータ

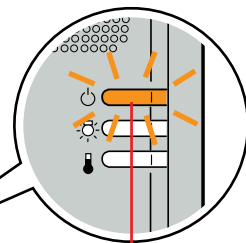

オレンジ色の点灯

便利な機能

本プロジェクターには、便利な機能が用意されています。
機能の詳細については、取扱説明書の該当ページをお読みください。

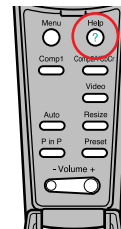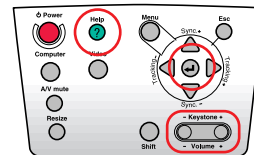

●困ったとき → ヘルプを参照 (取扱説明書47ページ)

Help を押す

(ヘルプメニュー)


映像に関する項目
音声に関する項目
言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

⇄: 選択 ⏻: 入る ⏻: 終了


●台形に投写されているとき → 台形補正 (取扱説明書43ページ)

Keystone を押す

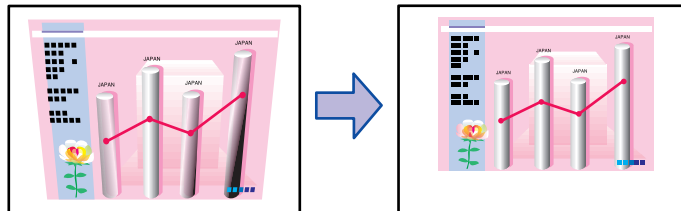


●リモコンを使うことで一人でもプレゼンができます → ワイヤレスマウス機能 (取扱説明書30ページ)

- ・リモコンに、マウスの右クリック／左クリックと同じ動きをさせることができます。
- ・リモコンで、離れた場所にあるコンピュータを操作できます、

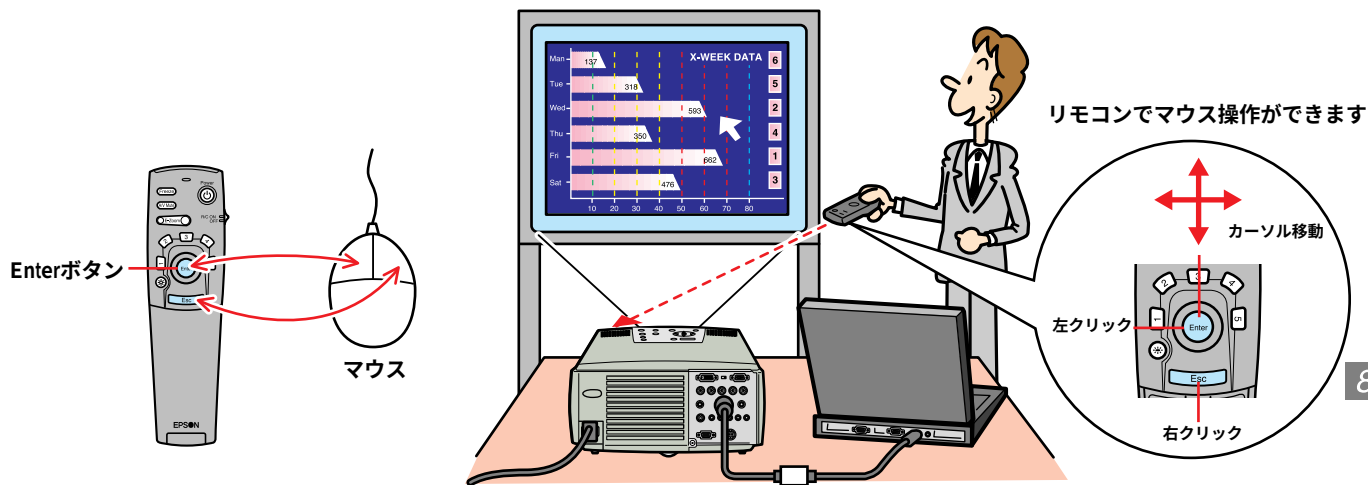

●リモコンをワイヤレスマウスとして使う場合は、以下の接続が必要となります。

- ※プロジェクターとコンピュータの電源を切ってから接続してください。
- ※パソコンのUSBポートをご使用の場合はUSBマウスケーブルをお使いください。

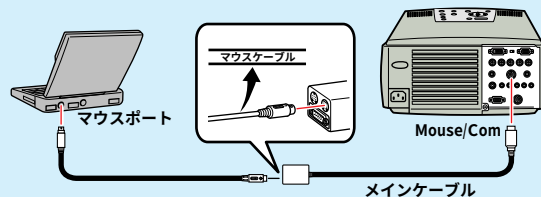

●プレゼン資料を装飾したいとき

---> エフェクト機能 ( 取扱説明書53ページ)




1 を押す



カーソルで示したりスタンプが押せます


3 を押す

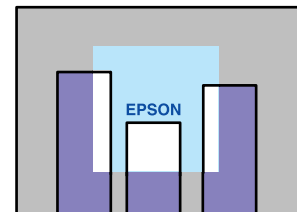


スポットライトを当てられます

2 を押す

4 を押す

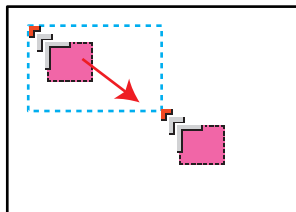


四角を書くことができます。

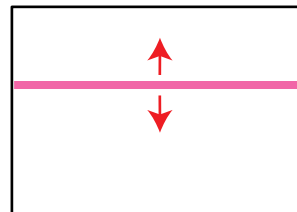

バー（直線）で示せます


● 投写映像を部分的に拡大したいとき → Eズーム機能（📖 取扱説明書52ページ）



E-Zoom を押す

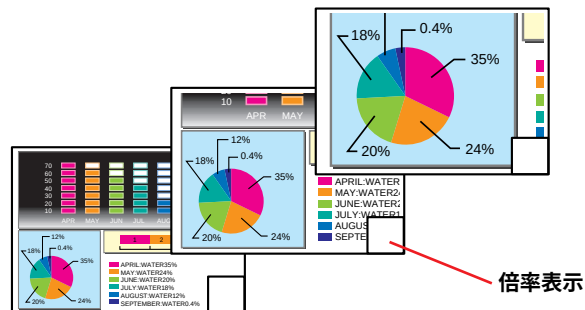

● 子画面を表示したいとき → ピクチャー・イン・ピクチャー機能（📖 取扱説明書56ページ）

P in P を押す

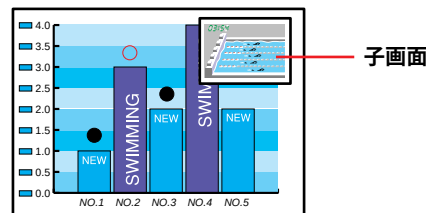

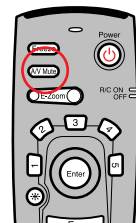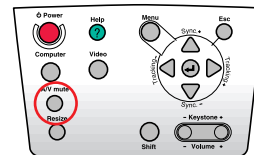

●会社のロゴを投写したいとき

---> ユーザーロゴ設定機能

映像と音声を一時的に消しユーザーロゴを投写することができます。

A/V Mute を押す




- ・ユーザーロゴには、「EPSON」が登録してあります。
- ・変更するには、ロゴとして取り込みたい画像を投写している状態で、「Menu」→「キャプチャ」→「ユーザーロゴキャプチャ」を行います。

※A/Vミュート時にユーザーロゴを表示するには以下の設定が必要です。

- 「Menu」→「設定」→「A/V Mute」で【ロゴ】を選択します。（📖取扱説明書65ページ）

設定によっては何も表示しない画面（黒）、ブルーバック画面（青）になります。





※ウォームアップ時にユーザーロゴを約30秒間表示するような設定もできます。

●「Menu」→「高度な設定」→「スタートアップスクリーン」（📖 取扱説明書65ページ）

困ったときに

ヘルプを見る

プロジェクターには、ヘルプ表示の機能があります。
困ったときにお使いください。

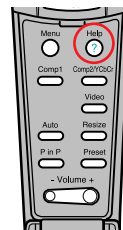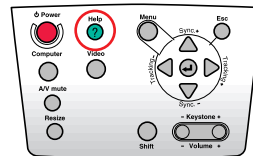

1 **Help** を押します。

2 見たい項目を選択します。

リモコンの場合は **Enter** を上下に
倒します。

3 項目を決定します。

4 内容を読みます。

(ヘルプメニュー)

映像に関する項目

音声に関する項目

言語の選択 (Language)

ヘルプの通りに操作した結果、それでも変わらない、または異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

◀: 選択 ▶: 入る ⏮: 終了

(ヘルプメニュー)

何も表示されない

映像のピントが合わない

映像が乱れる

映像が画面いっぱいに表示されない
(切れる/はみ出す/小さい/片よりなど)

色合いが悪い/色が薄い


映像が暗い

映像が台形に表示される

◀: 選択 ▶: 入る ⏮: 戻る ⏭: 終了

インジケータを確認する

プロジェクター本体のインジケータでプロジェクターの状態を確認できます。
以下の表でそれぞれ原因を確認し、対処してください。

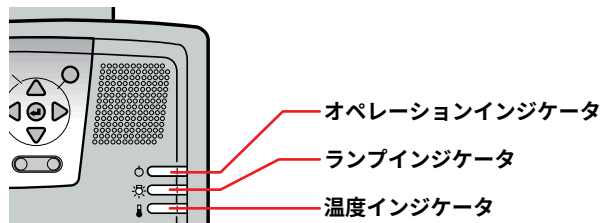

オペレーションインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
オレンジ色 に点灯	スタンバイ状態です。 [Power] を押すと投写します。
オレンジ色 に点滅	クールダウン中です。 しばらくするとスタンバイ状態（オレンジ色に点灯）になります。
緑色に 点灯	投写中です。
緑色に 点滅	ウォームアップ中です。 ウォームアップ終了後、映像信号が入力されると投写します。
赤色に 点滅	内部に異常があります。 操作を中止し、修理を依頼してください。*1
消灯	電源が入っていません。

*1 修理に関するお問い合わせは、エプソンの修理センターまでご連絡ください。

*2 交換用ランプはお買い上げの販売店でお買い求めください。

ランプインジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に 点滅	ランプに異常があります。 ランプを交換してください。*2
オレンジ色 に点滅	ランプの交換時期が近づいています。 交換用ランプを用意してください。*2
消灯	正常に動作しています。

温度インジケータ

インジケータの状態	原因・対処
赤色に 点灯	内部が高温になっています（オーバーヒート）。 ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。 約5分間は、そのままの状態でお待ちください。5分経過したら、電源プラグを一旦抜いて、差し直します。 電源プラグを差し直すと、状態が復帰しますのでプロジェクターの電源ボタンを押して電源を入れ直します。
赤色に 点滅	内部に異常があります。 使用を中止し、修理を依頼してください。*1
オレンジ色 に点滅	高速冷却中です。これ以上内部の温度が高くなると停止します。 吸・排気口がふさがれていないか、室温が高すぎないか、確認してください。
消灯	正常に動作しています。

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。
 エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご利用ください。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1丁目 札幌フココ生命ビル10F エプソンサービス㈱	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス㈱	0263-86-9995 ドア to ドア専用 受付電話	0263-86-7660
日野修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス㈱	365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス㈱	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に向う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡下さい。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレス<http://www.epson-service.co.jp>でご確認下さい。

●保守契約申込先

保守契約のお申し込みは、下記フィールドセンター（FC）まで、ご連絡下さい。

拠 点 名	電話番号	管轄地域	拠 点 名	電話番号	管轄地域
札幌FC	(011) 222-7590	北海道全域	京都FC	(075) 255-6891	京都・滋賀
仙台FC	(022) 214-7625	青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島	広島FC	(082) 222-3482	山口・広島
松本FC	(0263) 54-7302	長野・山梨	岡山FC	(086) 223-3331	鳥取・島根・岡山・広島(福山市)
東京FC	(042) 354-0750	東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・群馬・茨城・新潟	西国FC	(067) 851-6728	香川・愛媛・高知・徳島
名古屋FC	(052) 202-9510	愛知・岐阜・三重	福岡FC	(092) 822-8626	福岡・佐賀・長崎・大分
静岡FC	(054) 251-1360	静岡	北九州FC	(093) 541-3155	福岡北部
金沢FC	(076) 224-7084	石川・富山・福井	熊本FC	(096) 326-4519	熊本
大阪FC	(06) 6397-0930	大阪・奈良・和歌山	鹿児島FC	(099) 254-5913	鹿児島・宮崎
神戸FC	(078) 332-9905	兵庫	沖縄FC	(098) 858-3301	沖縄

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

0570-00-4110 (ナビダイヤル) ※【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00(祝日・弊社指定休日を除く)

※プロジェクターインフォメーションセンターへは携帯電話・PHSからはご利用頂けません。携帯電話・PHSのお客様は、(0263) 54-5800にお問い合わせください。

※ナビダイヤルとは、NTTの電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。
 通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌 (011) 221-7911 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202-9532 大阪 (06) 6397-4359 福岡 (092) 452-3305

●エプソンデジタルカレッジ(スクール) に関するお問い合わせ・お申し込み

東京 TEL (03) 5295-4169 FAX (03) 5295-4168 【受付時間】月曜日～金曜日10:00～12:00/13:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

大阪 TEL (06) 6634-8570 FAX (06) 6634-2570 【受付時間】水曜日を除く毎日10:00～12:00/13:00～17:30(弊社指定休日を除く)

※スケジュールはホームページ、FAXインフォメーションでもご確認できます。

●ショールーム ※詳細はホームページでもご確認できます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル
 【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア秋葉原 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-7
 【開館時間】 毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋
 【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア大阪日本橋 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-4-20 エスタビル
 【開館時間】 毎日 10:00～18:00(弊社指定休日を除く)

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを都送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2000.11.1