


ELPIU02 プロジェクター取付型電子黒板 かんたんセットアップガイド




同梱品の確認


カメラセンサーユニット

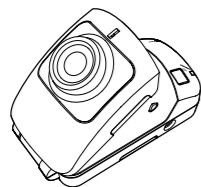


電子ペン



電子指示棒




単 4 アルカリ乾電池 4 本



取扱説明書



かんたんセットアップガイド (本紙)

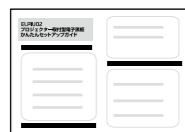

保証書


EPSON ELPIU02 ドライバー CD-ROM




PenPlus for EPSON 電子黒板 CD-ROM



USB ケーブル (1.8 m)



キャリングケース



取付アタッチメント (6 枚)



予備ペンチップ (2 個)




コンピューターの準備

本製品を使用するために、必要なソフトウェアをコンピューターにインストールします。ソフトウェアの動作環境は、取扱説明書をご覧ください。

- 参考**
- ・管理者権限を持つユーザーでインストールしてください。
 - ・起動中のアプリケーションをすべて終了してからインストールを開始してください。

■ EPSON ELPIU02 ドライバーのインストール

- ① コンピューターの電源を入れます。
- ② EPSON ELPIU02 ドライバー CD-ROM をコンピューターにセットします。
- ③ 画面の指示に従って、インストールを進めます。
インストールが完了すると右の画面が表示されます。[完了] をクリックしてインストーラ画面を閉じます。

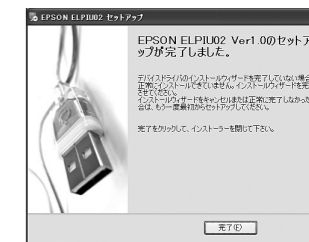

■ PenPlus for EPSON 電子黒板のインストール

描画機能を使用するときは、PenPlus for EPSON 電子黒板をインストールします。


- ① コンピューターの電源を入れます。
- ② PenPlus for EPSON 電子黒板 CD-ROM をコンピューターにセットします。
- ③ 画面の指示に従って、インストールを進めます。

機器の接続

■ カメラセンサーユニットの取り付け

同梱の取付アタッチメントを使用して、カメラセンサーユニットをプロジェクターに取り付けます。

- ① 同梱の取付アタッチメント 2 枚をプロジェクターに貼り付けます。
カメラセンサーユニット側のアタッチメントにあわせて貼り付けます。

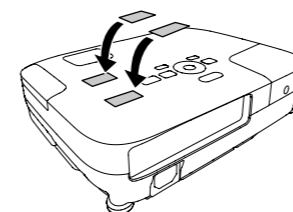


注意 以下の場所には取付アタッチメントを貼り付けしないでください。
高温により、正常に動作しなくなるおそれがあります。


- ・操作パネル
- ・ランプ蓋
- ・ズームリング
- ・排気口の近く
- ・フォーカスリング
- ・吸気口の近く
- ・警告ラベルなどが貼付されている部位
- ・温度が上昇する部位

参考 貼付した取付アタッチメントの粘着が安定するまで約 10 時間かかります。粘着が安定するまでは、カメラセンサーユニットの取り付け、取り外しをしないでください。

- ② カメラセンサーユニットをプロジェクターに取り付けます。

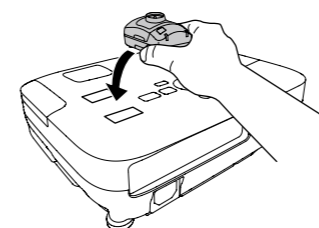

注意 カメラセンサーユニットが開いた状態で取り付け、取り外しをしないでください。

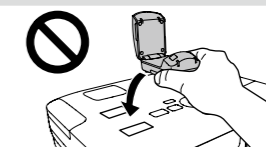


- ③ プロジェクターを設置します。

■ ケーブルの接続

カメラセンサーユニット、コンピューター、プロジェクターを接続します。


- ① プロジェクターとコンピューターの電源が入っていることを確認します。
- ② コンピューターとカメラセンサーユニットを同梱の USB ケーブルで接続します。

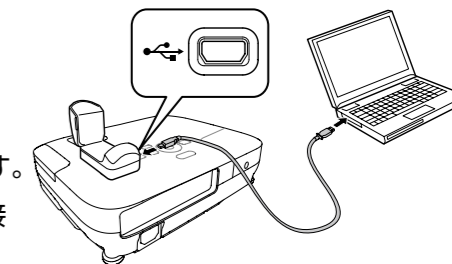

411991900

裏へ続く →


- ③ 右の画面が表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- ④ 「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを付け、[次へ] をクリックします。
- ⑤ 画面の指示に従って、インストールを進めます。
- ⑥ プロジェクターとコンピューターをコンピューターケーブルで接続します。
コンピューターケーブル以外のケーブルでは接続しないでください。

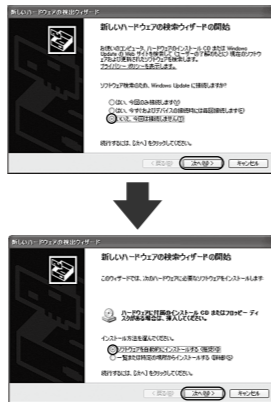

電子ペン・電子指示棒の準備

■ 電池の交換方法

- ① 電池キャップを回しながら外し、新しい電池を入れます。

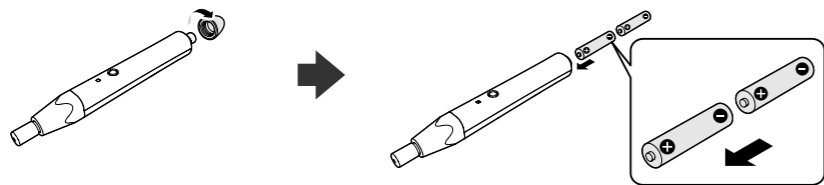


- ② 電池キャップを回しながら閉めます。

- 注意**
- ・交換用の電池は単 4 アルカリ乾電池をお使いください。
 - ・表示を確認し、(+) (-) を正しく入れてください。

■ 電子ペンと電子指示棒の使用方法


- 注意**
- ・電子ペン・電子指示棒を強い力でたたかないでください。製品が壊れることがあります。
 - ・投写面上で電子ペンと電子指示棒を同時に使うと、誤動作することがあります。

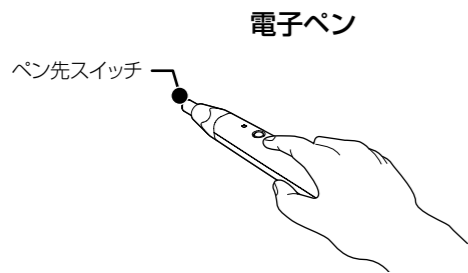

ペン先がスイッチになっています（ペン先スイッチ）。電子ペンを斜めにしてペン先スイッチを投写面に押し付けるようにして使用してください。

電子ペンの持ち方

電子ペンを使用するときは、右の図のようにペン先を隠すように持たないでください。ペンの位置が正しく認識されないことがあります。

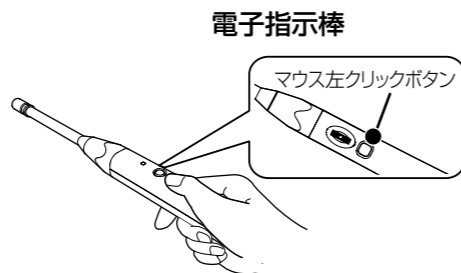

電子指示棒にはペン先スイッチはありません。マウス左クリックボタンを押しながら操作してください。



■ 投写画面の位置を合わせる

電子ペンおよび電子指示棒の位置と投写面上のマウス位置を合わせる操作（キャリブレーション）を行います。

- ① 「スタート」 → 「プログラム」（または「すべてのプログラム」） → 「EPSON ELPIU02」の順にクリックし、EPSON ELPIU02 ドライバーを起動します。
設定画面が表示されたら画面の指示に従って設定します。
「ファイル」メニューの「キャリプレート（オート）」、またはタスクトレイアイコンメニューの「キャリプレート（オート）」からもキャリブレーションを開始できます。

- ② 位置合わせ画面が表示されます。

投写面の中央の四角枠の中に、カメラセンサーユニットが現在撮影している状態が表示されます。投写面が枠の中に納まるようにカメラセンサーユニットの向きや角度を調整してください。




- ③ 電子ペンまたは電子指示棒のマウス左クリックボタンを押します。

下記の方法でも操作できます。

- ・電子ペンのペン先で投写面を押す。
- ・キーボードの Enter キーを押す。
- ・マウスで左クリックする。

- ④ 自動的にキャリブレーションを開始します。

キャリブレーションが終わると、「ペン操作可能です。」と表示されます。
キャリブレーションが正常に終了しないときは、マニュアル（手動）でキャリブレーションを行います。キャリプレート（マニュアル）の操作方法は取扱説明書をご覧ください。

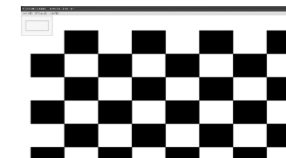

投写画面を電子黒板として使う

■ PenPlus for EPSON 電子黒板を起動する

以下のいずれかの方法で起動します。

- ・デスクトップの PenPlus for EPSON 電子黒板のショートカットアイコンをクリックします。
- ・「スタート」 → 「プログラム」 → 「PenPlus for EPSON 電子黒板」の順に選択します。

■ ツールバーの機能

