

**1** 同梱品を確認して、  
保護パッキンを取り外します。  
(裏面をご覧ください。)




**2** 『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』  
をお読みください。




本製品を、安全にお使  
いただくためのご注  
意やサポート、サービ  
スについて確認してく  
ださい。


**3** 使い始めるまでの  
準備をします。

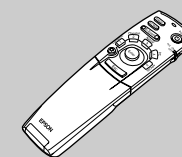

リモコンの準備

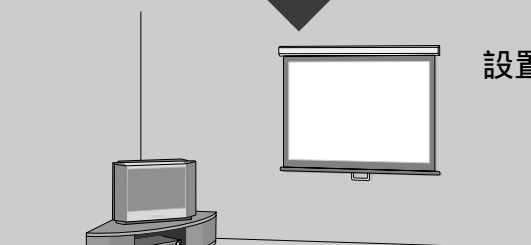

設置

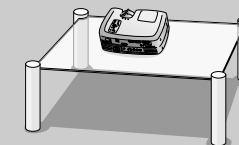


ビデオ機器やコンピュータ  
との接続



## 箱を開けてから投写するまで

**4** 投写します。

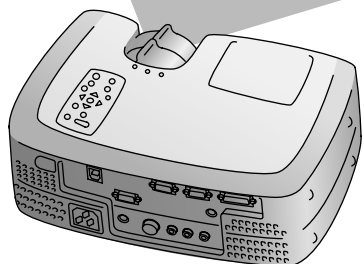


- 投写の基本操作と、お好みの表示状態にする設定などについては『取扱説明書』をご覧ください。
- 投写できない、きれいに映らないなどトラブルが生じたときは、お問い合わせいただく前に「困ったときに」をご覧ください。


## 同梱品を確認してください

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。


万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

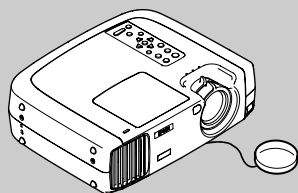

- プロジェクター本体  
(ひも付きレンズカバー付属)

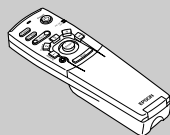


- リモコン

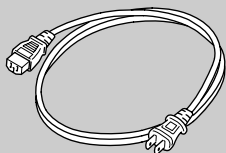

- 電源ケーブル  
(日本国内用3m)  
本機と電源コンセントを接続します。



- 単3アルカリ乾電池  
(2本)  
リモコンにセットして使います。

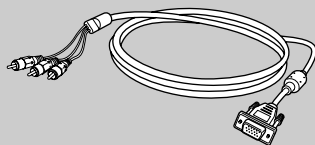


- コンポーネントビデオケーブル  
(ミニD-sub15pin/RCA×3用 3m)  
コンポーネント映像を投写するときに使います。



- ゴム足  
本機を裏返して設置する場合に、貼付します。

### ドキュメント類

- 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内
- 箱を開けてから投写するまで(本紙)
- セットアップガイド
- 取扱説明書
- お客様情報カード
- 保証書

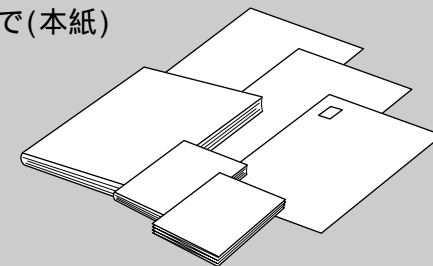

### パッキンを取り外してください

ご購入時は、リアフット部にパッキンを取り付けてあります。使用時は取り外してください。

