


1 同梱品を確認して、
保護パッキンを取り外します。
(裏面をご覧ください。)




2 『安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内』を
お読みください。

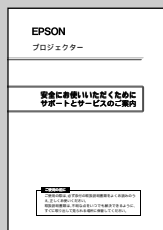

本製品を、安全にお使
いただくためのご注意
やサポート、サービ
スについて確認してく
ださい。


3 使い始めるまでの
準備をします。
『セットアップガイ
ド』をお読みく
ださい。

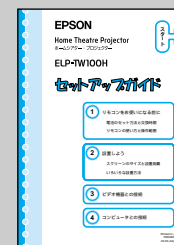


リモコンの準備



設置

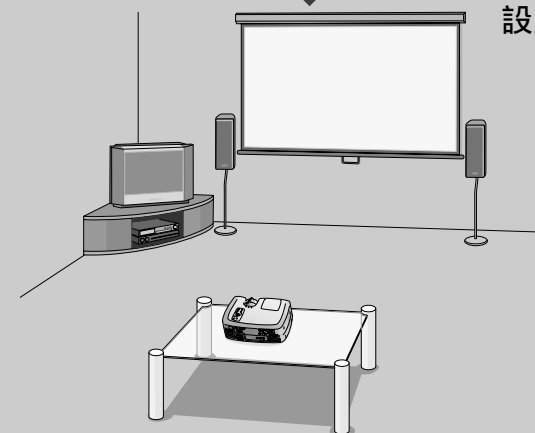


ビデオ機器やコンピュ
ータとの接続

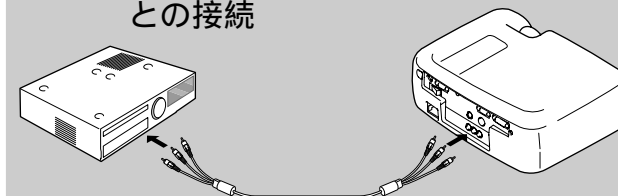

箱を開けてから投写するまで

4 投写します。

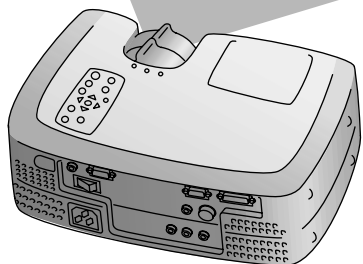


- 投写の基本操作と、お好みの表示状態にする設定などについては『取扱説明書』をご覧ください。
- 投写できない、きれいに映らないなどトラブルが生じたときは、お問い合わせいただく前に「困ったときに」をご覧ください。

同梱品を確認してください

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。


万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

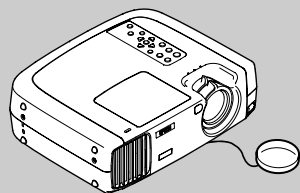

- プロジェクター本体
(ひも付きレンズカバー付属)



- リモコン

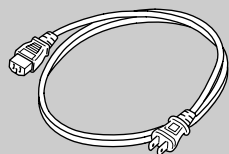

- 電源ケーブル
(日本国内用 3m)
本機と電源コンセントを接続します。




- 単 3 アルカリ乾電池
(2 本)
リモコンにセットして使います。



- ゴム足
本機を裏返して設置する場合に、貼付します。

ドキュメント類

- 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内
- 箱を開けてから投写するまで(本紙)
- セットアップガイド
- 取扱説明書
- お客様情報カード
- 保証書

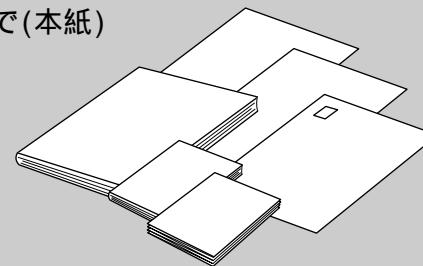

パッキンを取り外してください

ご購入時は、リアフット部にパッキンを取り付けてあります。使用時は取り外してください。取り外したパッキンは、以降使いませんので破棄していただいても構いません。

