



\*411339400\*

## 正誤表

添付の Document CD-ROM に収録されている『EasyMP 活用ガイド』に下記の誤りがございます。深くお詫び申し上げますとともに、訂正いただけますようお願い申し上げます。

### ● p.15 表の訂正

誤	.wmv	WMV9 再生できる音声形式は、 <u>WMA99</u> です。
正	.wmv .ASF	WMV8/9 再生できる音声形式は、WMA です。

### ● p.15 表の最下行に追加

拡張子	動画コーデック	音声コーデック	記録品質
.mpg	MPEG2	MPEG1 Layer 1/2	30fps, 解像度: 720×576
.wmv .asf	WMV8	WMA	30fps, 解像度: 720×480
	WMV9	WMA	30fps, 解像度: 720×576

デジタル著作権管理 (DRM) がかかっているファイルは投写できません。

### ● p.44 表のファイルタイプ「.jpg」の備考訂正

誤	CMYK カラーモード形式、プログレッシブ形式、解像度が 4608× <u>7072</u> を超えるものは投写できません。
正	CMYK カラーモード形式、プログレッシブ形式、解像度が 4608×3072 を超えるものは投写できません。

### ● p.44 ファイルタイプ「.wmv」に以下を追加


追加	.asf
----	------

### ● p.44 表の下に以下の表を追加

再生できる動画データ

拡張子	動画コーデック	音声コーデック	記録品質
.mpg	MPEG2	MPEG1 Layer 1/2	30fps, 解像度: 720×576
.mp4	MPEG4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG4 AAC-LC	30fps, 解像度: 720×576
.wmv .asf	WMV8	WMA	30fps, 解像度: 720×480
	WMV9	WMA	30fps, 解像度: 720×576

### ● p.49 表の電子証明書ファイルに以下のアイコンを追加

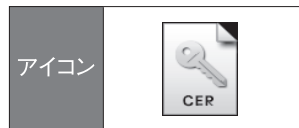

### ● p.52 「PC Free の基本操作」手順 2 と手順 3 の訂正

誤	2 リモコンの [ 決定 ] ボタンを押します。 <u>サブメニューが表示されます。</u> ＜画面＞ 3 <u>表示されたサブメニューから目的の項目を選択して、リモコンの [ 決定 ] ボタンを押します。</u>
正	2 リモコンの [ 決定 ] ボタンを押します。 選択した映像が再生されます。 (画面なし) (手順 3 削除)

### ● p.52 「画像を回転する」手順 2 の訂正

誤	2 JPEG 形式の画像が再生されたら、リモコンの [ 回転 ] ボタンを左右に傾けます。 ＜画面＞
正	2 JPEG 形式の画像が再生されたら、リモコンの [ 回転 ] ボタンを上下に傾けます。  下 ↑ ↓ 上      上 ↑ ↓ 下

● p.53 「シナリオの準備・編集」手順 3 の訂正

誤	3 目的のスライドにカーソルを合わせ、[戻る] ボタンを押します。 目的のスライドにカーソルを合わせます。 スライドの順番を入れ替えるとき → 手順 4 へ進む スライドを非表示にするとき → [決定] ボタンを押します。 スライドの順番を入れ替えるか、表示 / 非表示とするかを選択して [決定] ボタンを押します。
正	3 目的のスライドにカーソルを合わせ、[戻る] ボタンを押します。 サブメニューが表示されます。 スライドの順番を入れ替えるときは「ファイル移動」、表示 / 非表示とするときは「表示 / 非表示」を選択して [決定] ボタンを押します。「ファイル移動」を選択したときは手順 4 に進みます。「表示 / 非表示」を選択したときは手順 5 に進みます。

● p.54 「シナリオの再生」手順 3 の訂正

誤	3 リモコンの [決定] ボタンを押します。 ＜画面＞
正	3 リモコンの [決定] ボタンを押します。 (画面なし) 再生を開始します。

● p.56 「画像・動画を投写する」手順 3 と手順 4 訂正

誤	3 リモコンの [決定] ボタンを押します。 画像または動画の再生が始まります。 ＜画面＞ 4 画像または動画の投写中にリモコンの [決定] ボタンまたは [戻る] ボタンを押すと、ファイル一覧表示に戻ります。
正	3 リモコンの [決定] ボタンを押します。 画像または動画の再生が始まります。 (画面なし) 4 次の操作をするとファイル一覧表示に戻ります。 ・ 静止画像を投写中 : リモコンの [戻る] ボタンを押す ・ 動画を投写中 : [戻る] ボタンを押して表示されるメッセージ画面で、「終了」を選択してから [決定] ボタンを押す

● p.57 「フォルダ内のすべての画像・動画ファイルを順番に投写する (スライドショー)」手順 2 と手順 3 の訂正

誤	2 リモコンの [⊙] ボタンを傾けて、スライドショーを実行するフォルダにカーソルを合わせます。 3 スライドショーが実行され、フォルダ内の画像・動画ファイルが順に 1 つずつ投写されます。
正	2 リモコンの [⊙] ボタンを傾けて、スライドショーを実行するフォルダにカーソルを合わせ、リモコンの [決定] ボタンを押します。 3 一覧画面の下部から「スライドショー」を選んで [決定] ボタンを押します。 スライドショーが実行され、フォルダ内の画像・動画ファイルが順に 1 つずつ投写されます。

● p.87 「EMP SlideMaker2 実行時のエラーメッセージ」の上に以下を追加

■EMP NS Connection でコンピュータとの接続を切断した後、ネットワークの設定が回復しない。

確認	対処法
コンピュータ起動時に手動で無線 LAN に接続していますか？ かんたんモードの場合	手動で無線 LAN に接続してください。