

# EPSON

マルチメディア・プロジェクター

**MM** PROJECTOR  
ULTI EDIA

## EMP-74/54

### はじめにお読みください

添付のマニュアルは以下の順番でお読みください。

- 1 『はじめにお読みください』 (本書)**  
同梱品確認と、Document CD-ROMの使い方について説明しています。
- 2 『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』**  
本製品を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスについて説明しています。
- 3 『Document CD-ROM』 (取扱説明書)**  
本製品の詳しい使い方や困ったときの対処方法などについて説明しています。

※『クイックリファレンスガイド』には、本製品の最も一般的な機能をまとめてあります。常にプロジェクターのそばに置き、操作を確認したいときにご覧ください。

本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。不明な点をいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

# Document CD-ROM の使い方

Document CD-ROMに入っている『取扱説明書』を見るためには、Adobe Acrobat Reader(以下Acrobat Reader)が必要です。Acrobat Readerは、このCD-ROMからインストールできます。Microsoft Windows 95以降、またはMac OS 8.6以降の動作環境でお使いください。

## Windowsの場合

コンピュータの電源を入れ、CD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。

### Acrobat Readerがインストールされている場合

自動的にTOPページが表示されます。  
以降は、「取扱説明書の見方」をご覧ください。

### Acrobat Readerがインストールされていない場合

- 1 画面に表示されたメッセージに従ってAcrobat Readerをインストールします。
- 2 インストールが完了したら、CD-ROMドライブからDocument CD-ROMをいったん取り出し、もう一度CD-ROMをセットします。  
コンピュータがCD-ROMを読み込み、Acrobat Readerが起動します。  
以降は、「取扱説明書の見方」をご覧ください。



ポイント

インストール後、はじめてAcrobat Readerを起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになったうえで「同意する」をクリックします。  
「同意しない」をクリックした場合は『取扱説明書』を見ることはできません。

## Macintoshの場合

コンピュータの電源を入れ、CD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。

Mac OS 8.6、9.xをお使いの方

「Launcher\_for\_OS86\_9x」をダブルクリックします。

Mac OS Xをお使いの方

「Launcher\_for\_OSX」をダブルクリックします。

## Acrobat Readerがインストールされている場合

自動的にTOPページが表示されます。

以降は、「取扱説明書の見方」をご覧ください。

## Acrobat Readerがインストールされていない場合

画面のメッセージに従ってAcrobat Readerをインストールしてください。

### Mac OS 8.6、9.xをお使いの方

「Launcher\_for\_OS86\_9x」をダブルクリックすると、TOPページが表示されます。

### Mac OS Xをお使いの方

- 1 Document CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。
- 2 再びCD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。
- 3 「Launcher\_for\_OSX」をダブルクリックすると、TOPページが表示されます。  
以降は、「取扱説明書の見方」をご覧ください。



ポイント

- インストール後、はじめてAcrobat Readerを起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになったうえで「同意する」をクリックします。「同意しない」をクリックした場合は『取扱説明書』を見ることはできません。
- Acrobat Readerがインストールされているにもかかわらず起動しないときは「Readme」ファイルをお読みください。


## 取扱説明書の見方

TOPページのメニュー項目の上にポインタを移動させると $\rightarrow$ に変わります。クリックするとその内容を見ることができます。

取扱説明書の内容を見る前には、必ず「説明書中の表示の意味」と「この説明書の見方」をご覧ください。

# 同梱品の確認


下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。  
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお問い合わせいただいた  
販売店までご連絡ください。

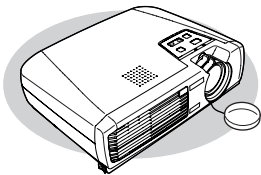


プロジェクター本体  
(レンズカバー、エアーク  
フィルタ付属)




リモコン  
(リチウム電池CR2025内蔵)

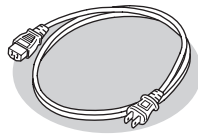


電源ケーブル  
(日本国内用3m)  
本機と電源コンセントを接  
続します。

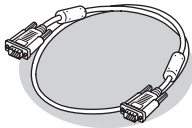

コンピュータケーブル  
(ミニD-Sub15pin/  
ミニD-Sub15pin 1.8m)  
コンピュータの映像を  
投写するときに使います。

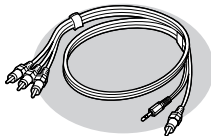

A/V ケーブル  
(RCAピンジャック×3/  
RCAピンジャック、3.5mm  
ステレオミニプラグ 1.8m)  
本機とビデオ機器を接続する  
ときに使います。

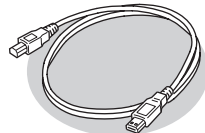


USB ケーブル  
(1.8m)  
USB端子のあるコンピュ  
ータと接続し、ワイヤレスマ  
ウス機能を使う場合や通信  
を行うときに使用します。



ソフトケース  
(ショルダー、取手付)  
本機を持ち運ぶときに使  
います。



パスワードプロテクトシール  
パスワードプロテクトを有効  
にした場合は、盗難防止の効果  
を高めるために、本機のお好き  
な位置に貼ってください。



エアークフィルタ  
使用済みエアークフィルタ  
と交換します。

## ドキュメント類

はじめお読みください(本書)  
安全にお使いいただくために/  
サポートとサービスのご案内

Document CD-ROM  
クイックリファレンスガイド  
お客様情報 + 正式保証書発行カード



この取扱説明書は100%  
再生紙を使用しています。



環境にやさしい大豆油インキ  
を使用しています。

Printed in Japan  
404653900  
03.07-.XA(C05)