


EMP-765
EMP-755

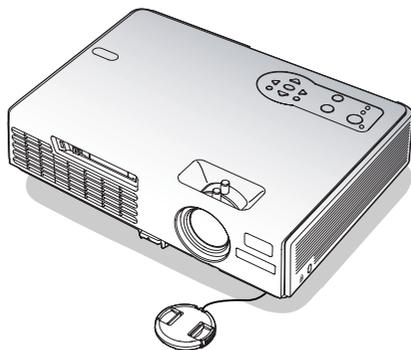

はじめにお読みください

ご使用前にご確認いただきたいことや、
本製品の機能と操作の流れを記載しています。



本製品をご使用になる前に、次の2点をご確認ください。

1 まず本書をご覧ください。

同梱品と、目的別の使い方と操作の流れをご確認ください。



2 『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』をご覧ください。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内などが記載されています。使い始める前に必ずご覧ください。

説明書の構成

本製品には、次の5つの説明書が添付されています。

『EasyMP ネットワーク設定ガイド』



本機とコンピュータをネットワーク(無線LAN、または有線LAN)を使って接続するときの設定方法を説明しています。

『クイックリファレンスガイド』



本機の使い方をまとめて簡単に説明しています。いつも本機のそばに置き使い方を確認したいときにご覧ください。

以下の説明書は、Document CD-ROMに収録されています。



『取扱説明書』(PDF)

本機に関するすべての情報を記載しています。各機能の詳細な説明が知りたいときや困ったことが発生したときなどにご覧ください。

『EasyMP活用ガイド』(PDF)

ネットワークを活用して効果的にプレゼンテーションを行う方法を説明しています。

『EMP Monitor操作ガイド』(PDF)

ネットワーク経由でプロジェクターの監視・制御を行う方法を説明しています。

🖱️ 「Document CD-ROM内のマニュアルを見るには」 p.5

本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。不明な点をいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

使い方のステップを確認してください

使い方ごとの操作の流れと参照する説明書をまとめました。
目的の使い方のステップをご確認ください。

参照先の説明書を次のアイコンで示しています。



『クイックリファレンスガイド』



『取扱説明書』





『EasyMP活用ガイド』



『EasyMP ネットワーク設定ガイド』

接続ケーブルを使ってコンピュータやビデオの映像を投写する

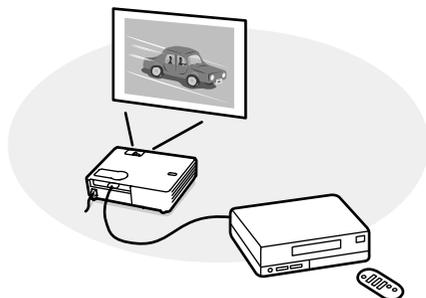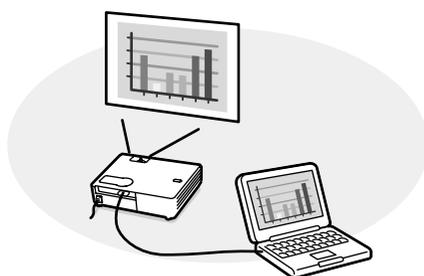

1 プロジェクターの設置



「設置」

2 接続ケーブルで



「接続」


- ▶ コンピュータと接続
- ▶ ビデオ機器と接続

3 電源を入れて映像を投写



「投写までの手順と調整」


コンピュータの映像を投写する(無線LANで簡単接続)

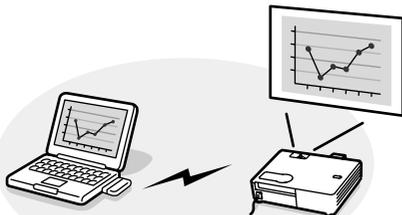

1 コンピュータの準備

- ▶ EMP NS Connectionのインストール
- ▶ 無線LANカードのセット※
- ▶ 無線LANの設定

 「コンピュータにEasyMP Softwareをインストールする」

 お使いのコンピュータの取扱説明書

※内蔵の無線LAN機能を使う場合は、この操作は必要ありません。

 「コンピュータの無線LANを設定する」

2 プロジェクターの準備

- ▶ プロジェクターの設置
- ▶ 電源ON
- ▶ 無線LANカードのセット
- ▶ 無線LANの設定

 「設置」

 「投写までの手順と調整」

 「プロジェクターにLANカードをセットする」

 「簡単接続モード(無線LAN)で接続する」の「プロジェクターのネットワーク設定をする」

3 ネットワーク経由で接続

 「コンピュータとプロジェクターをネットワーク接続する」


4 接続後の操作

- ▶ 投写映像の操作
- ▶ 接続の切断

 「便利な機能」

 「ネットワーク接続を切断する」

動画やデジタルカメラの写真を投写する

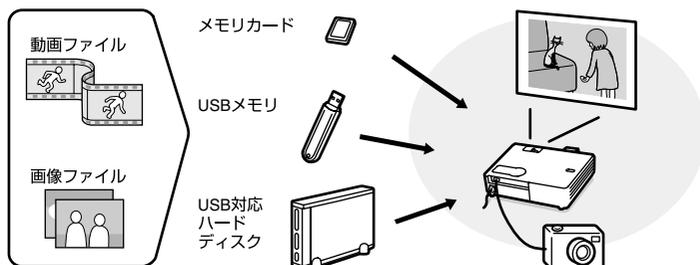

1 プロジェクターの設置



2 メモ리카ードのセット または USB機器の接続



「カードのセットと取り出し」

「USB機器(デジタルカメラ、ハードディスク、メモリ)の接続」

3 電源を入れて投写開始




「投写までの手順と調整」

4 動画や画像の投写



「画像・動画ファイルの投写」

コンピュータを使わずにプレゼンテーションする

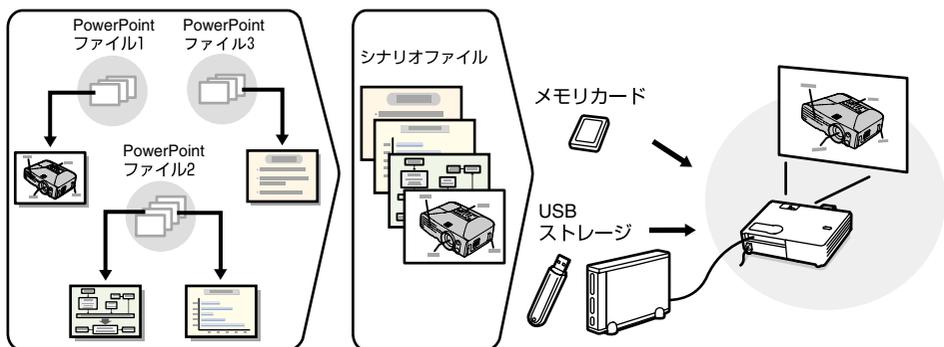

1 EMP SlideMaker2のインストール



「コンピュータにEasyMP Softwareをインストールする」

2 シナリオの作成



「シナリオの作成」

3 プロジェクターの準備

▶ プロジェクターの設置



「設置」

▶ メモ리카ードのセット
または
USB機器の接続



「カードのセットと取り出し」



「USB機器(デジタルカメラ、ハードディスク、メモリ)の接続」

▶ 電源を入れて投写開始



「投写までの手順と調整」

4 シナリオの再生、操作、編集



「シナリオの投写」

Document CD-ROM 内の説明書の見方



Document CD-ROMに収録されているPDFマニュアルのバージョンはPDF 1.3です。このPDFマニュアルをご覧いただくには、Acrobat Reader 4.0以上またはAdobe Readerが必要です。Document CD-ROMにはWindows版のAcrobat Reader 5.05が添付されています。これ以外のAcrobat ReaderまたはAdobe Readerが必要な場合はアドビシステムズ社のホームページをご覧ください。

- 1 コンピュータの電源を入れ、CD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。

Windowsの場合

自動的にお使いの機種を選択するページが表示されます。

Macintoshの場合

お使いのOSに応じて「Launcher_for_OS86_9x」ファイルか、「Launcher_for_OSX」ファイルをダブルクリックすると機種選択ページが表示されます。

- 2 お使いの機種名をクリックします。

次のTOPページが表示されます。



内容を見る前に「マニュアル中の表示の意味」と「このマニュアルの見方」をご覧ください。

メニュー項目の上にポインタを移動させると「手」に変わります。クリックするとその内容を見ることができます。

各説明書は、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。印刷するには目的の説明書を表示している状態で「印刷」アイコンをクリックします。「印刷」アイコンは「このマニュアルの見方」でご確認ください。




Windowsの場合、Acrobat Readerがインストールされていないときは、メッセージが表示されます。表示されたメッセージに従ってAcrobat Readerをインストールします。

インストール完了後、CD-ROMドライブからDocument CD-ROMをいったん取り出し、もう一度CD-ROMをセットすると、機種選択ページが表示されます。

同梱品の確認


下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた
販売店までご連絡ください。

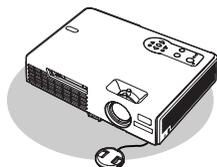

プロジェクター本体
(レンズカバー付属)



リモコン




単4形アルカリ乾電池
(2本)
リモコンにセットして使
います。



無線LANカード
(IEEE802.11g/b対応)
コンピュータと無線
LAN接続するときに、本
機のカードスロットに
セットして使います。




電源ケーブル
(日本国内用1.8m)
本機と電源コンセ
ントを接続します。



コンピュータ
ケーブル
(ミニD-Sub 15pin/
ミニD-Sub 15pin
1.8m)
コンピュータの映像
を投写するときに使
います。



オーディオアダプタ
(3.5mmステレオミニプラグ/RCA
ピンジャック×2赤/白20cm)
本機の内蔵スピーカーからビデオ
機器の音声を出すときに、市販の
A/Vケーブルと接続して使いま
す。



USBケーブル
(1.8m)
USB端子のあるコン
ピュータと接続し、ワ
イヤレスマウス機能
を使う場合や通信を行
うときに使用します。



EasyMP Software
(CD-ROM 1枚)
EasyMP Softwareをイン
ストールするときにコンピュ
ータにセットして使います。



パスワードプロテクトシール
パスワードプロテクトを有効にし
た場合は、盗難防止の効果を高め
るために、本機のお好きな位置に
貼ってください。



ソフトキャリングケース
(ショルダー、取手付)
本機を持ち運ぶときに使いま
す。

ドキュメント類

- はじめにお読みください(本書)
- クイックリファレンスガイド
- 安全にお使いいただくために/
サポートとサービスのご案内
- EasyMP ネットワーク設定ガイド
- Document CD-ROM
- お客様情報 + 正式保証書発行カード



この取扱説明書は100%
再生紙を使用しています。



環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。

Printed in China
410277500
05.XX-XA(G04)