


EPSON

EMP-7850

はじめにお読みください

ご使用前にご確認いただきたいことや、
本製品の機能と操作の流れを記載しています。

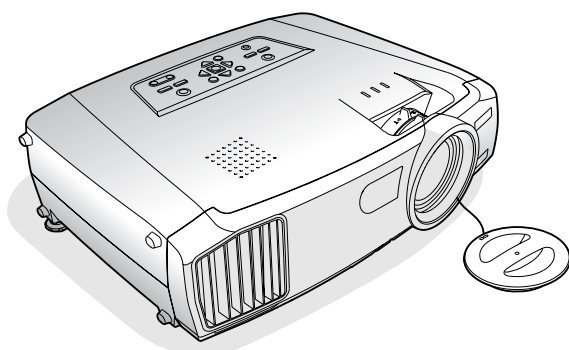

本製品をご使用になる前に、次の2点をご確認ください。

1 本書をご覧ください。


同梱品と、目的別の使い方と操作の流れをご確認ください。

2 『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』をご覧ください。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内などが記載されています。使い始める前に必ずご覧ください。

本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。不明な点をいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

■ 同梱のケーブルを使ってコンピュータやビデオの映像を投写する

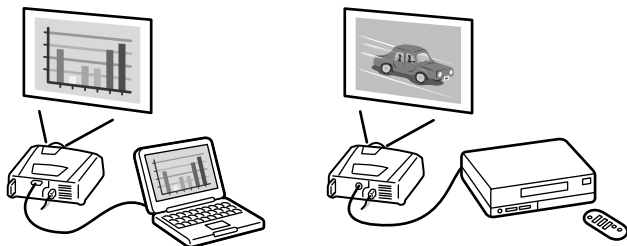


1 プロジェクターの設置

取説

本機の設定

■ ネットワーク経由でコンピュータの映像を投写する

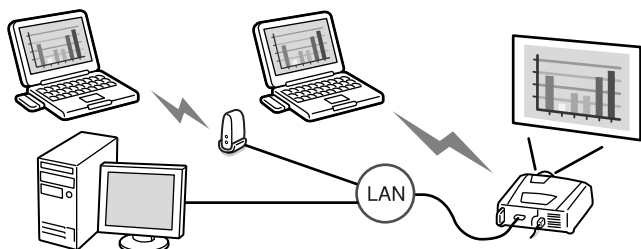

1 EMP NS Connection のインストール


●動作環境の確認

セット ← 動作環境

●インストール方法

セット ← EasyMP Software のインストール

■ プロジェクター単体でプレゼンテーションする

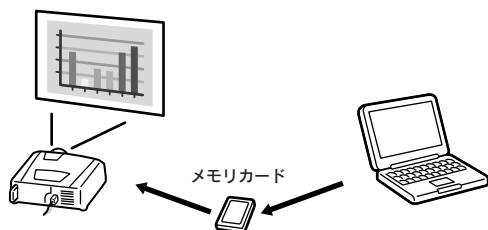

1 EMP SlideMaker2のインストール


●動作環境の確認

セット ← 動作環境

●インストール方法

セット ← EasyMP Softwareのインストール

■ 動画やデジタルカメラの写真を投写する

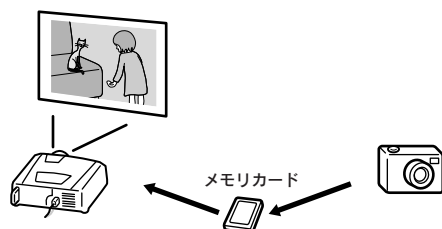

1 プロジェクターの設置

まとめてあります。目的の使い方のステップをご確認ください。

2 同梱のケーブルで機器と接続

- コンピュータと接続
 - ビデオ機器と接続
- 取説 ← コンピュータとの接続
- 取説 ← ビデオ機器との接続

3 電源ON

- 取説 ← 電源を入れ投写しよう

4 入力映像信号の選択

- 取説 ← 電源を入れ投写しよう

5 投写画面の大きさやピントの調整

- 取説 ← 投写画面を調整しよう

2 プロジェクターの準備

- プロジェクターの設置
 - LANカードのセット
 - 電源ON
 - 投写画面の大きさやピントの調整
- 取説 ← カードのセットと取り出し

3 ネットワーク経由で接続

- 直接コンピュータと接続
 - ネットワークに参加して接続
- セット ← 簡単接続モードで接続する
- セット ← アクセスポイントモードまたは有線LAN接続モードで接続する

4 接続後の操作

- 投写映像の操作
 - コンピュータからの設定変更
 - 接続の切断
- 取説 ← 応用編
- 活用 ← コンピュータから設定・監視・制御をする
- セット ← ネットワーク接続を切断する

2 シナリオの作成とメモ리카ードへの転送

- 使用できるメモ리카ードの確認
 - シナリオの作成と転送
- セット ← 使用できるメモ리카ード
- 活用 ← プレゼンテーションの準備

3 プロジェクターの準備

- プロジェクターの設置
 - メモ리카ードのセット
 - 電源ON
 - 投写画面の大きさやピントの調整
- 取説 ← カードのセットと取り出し

4 シナリオの再生、操作、編集

- 活用 ← シナリオの投写

2 写真が保存されているメモ리카ードのセット

- 使用できるメモ리카ードの確認
 - メモ리카ードのセット
- セット ← 使用できるメモ리카ード
- セット ← カードのセットと取り出し

3 プロジェクターの準備

- 電源ON
- 投写画面の大きさやピントの調整

4 写真の投写と操作

- 活用 ← 画像・動画ファイルの再生

Document CD-ROM の使い方

Document CD-ROMに入っている『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』を見るためにはAdobe Acrobat Reader (以下Acrobat Reader)が必要です。Acrobat Readerは、このCD-ROMからインストールできます。

Windows の場合

コンピュータの電源を入れ、CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセットします。

Acrobat Reader がインストールされている場合

自動的に TOP ページが表示されます。

以降は、『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』の見方」(●p.6)をご覧ください。

Acrobat Reader がインストールされていない場合

- 1 画面に表示されたメッセージに従って Acrobat Reader をインストールします。
- 2 インストールが完了したら、CD-ROM ドライブから Document CD-ROM をいったん取り出し、もう一度 CD-ROM をセットします。

コンピュータが CD-ROM を読み込み、Acrobat Reader が起動します。以降は、『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』の見方」(●p.6)をご覧ください。



ポイント

インストール後はじめて Acrobat Reader を起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになり「同意する」をクリックします。「同意しない」をクリックした場合は『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』を見ることはできません。

Macintosh の場合

コンピュータの電源を入れ、CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセットします。

Mac OS 8.6、9.x をお使いの方

「Launcher_for_OS86_9x」をダブルクリックします。

Mac OS X をお使いの方

「Launcher_for_OSX」をダブルクリックします。

Acrobat Reader がインストールされている場合

自動的に TOP ページが表示されます。

以降は、「『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』の見方」(p.6)をご覧ください。

Acrobat Reader がインストールされていない場合

画面のメッセージに従って Acrobat Reader をインストールしてください。

Mac OS 8.6、9.x をお使いの方

「Launcher_for_OS86_9x」をダブルクリックすると、TOP ページが表示されます。

Mac OS X をお使いの方

- ❶ Document CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。
- ❷ 再び CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセットします。
- ❸ 「Launcher_for_OSX」をダブルクリックすると、TOP ページが表示されます。


以降は、「『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』の見方」(p.6)をご覧ください。



ポイント

- インストール後、はじめて Acrobat Reader を起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになったうえで「同意する」をクリックします。「同意しない」をクリックした場合は『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』を見ることはできません。
- Acrobat Reader がインストールされているにもかかわらず起動しないときは「Readme」ファイルをお読みください。

『取扱説明書』と『EasyMP 活用ガイド』の見方

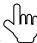TOP ページのメニュー項目の上にポインタを移動させるとに変わります。クリックするとその内容を見ることができます。

各説明書の内容を見る前には、必ず「マニュアル中の表示の意味」と「電子マニュアルの見方」をご覧ください。

動作環境

Windows

OS	Microsoft Windows 95 OS R2.0、Windows 98 SE、Windows Me、Windows NT4.0 (Service Pack5)、Windows 2000、Windows XP
CPU	Intel Pentium Processor
メモリ	64MB 以上
ハードディスクドライブ	24MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ	8 倍速以上 (16 倍速以上推奨)
ディスプレイ	800 × 600 以上
アプリケーション	Adobe Acrobat Reader 5.05 (Document CD-ROM に入っています)

Macintosh

OS	Mac OS 8.6、9.0.2、9.0.3、9.0.4、9.1、9.2.1、9.2.2、Mac OS X 10.0.4、10.1、10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5、10.2、10.2.1*
CPU	Power PC G3 以上 (300MHz 以上推奨)
メモリ	64MB 以上
ハードディスクドライブ	100MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ	8 倍速以上 (16 倍速以上推奨)
ディスプレイ	800 × 600 以上
アプリケーション	Adobe Acrobat Reader 5.05 (Document CD-ROM に入っています)

* Mac OS X の 10.0 から 10.0.3 のバージョンを使用する場合、Acrobat Reader をインストールできない、もしくはガイドファイルを開くことができないことがあります。

10.0 から 10.0.3 の間のバージョンを使用している場合は、OS のバージョンを 10.0.4 以降のものにアップデートすることをおすすめします。



この取扱説明書は再生紙
を使用しています。




環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。

同梱品一覧

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが
お問い合わせいただいた販売店までご連絡ください。

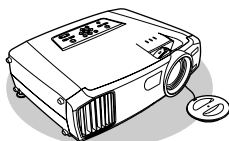

プロジェクター本体

(レンズカバー付属)

イラストは標準レンズを装着した状態のものです。装着しているレンズにより形態が異なります。




リモコン

単3形アルカリ乾電池


(2本)

リモコンにセットして使います。



無線 LAN カード


コンピュータと無線 LAN 接続するときに、本機のカードスロットにセットして使います。



電源ケーブル

(日本国内用 3m)

本機と電源コンセントを接続します。



RCA ビデオケーブル

(黄 3m)


コンポジットビデオの映像を投写するときに使います。



RCA オーディオケーブル

(赤 / 白 3m)

本機の内蔵スピーカからビデオ機器の音声を出すときに使います。



コンピュータケーブル

(ミニ D-Sub 15pin /


ミニ D-Sub 15pin 1.8m)
コンピュータの映像を投写するときに使います。



オーディオケーブル

(φ 3.8mm ステレオミニプラグ 1.8m)


本機の内蔵スピーカからコンピュータの音声を出すときに使います。



USB ケーブル

(1.8m)

USB 端子のあるコンピュータと接続し、ワイヤレスマウス機能を使う場合や通信を行うときに使用します。



EasyMP Software

(CD-ROM 1 枚)

EasyMP Software をインストールするときにコンピュータにセットして使います。



パスワードプロテクトシール

パスワードプロテクトを有効にした場合は、盗難防止の効果を高めるために、本機のお好きな位置に貼ってください。

ドキュメント類

- はじめにお読みください (本書)
- 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内
- Document CD-ROM
- クイックリファレンスガイド
- 簡単接続モード時のコンピュータ側の無線 LAN カード設定例
- EasyMP セットアップガイド
- お客様情報 + 正式保証書発行カード