


EMP-830

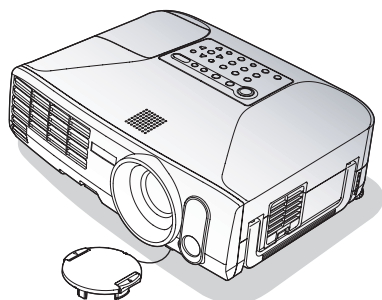

はじめにお読みください

ご使用前にご確認いただきたいことや、
本製品の機能と操作の流れを記載しています。



本製品をご使用になる前に、次の2点をご確認ください。

1 まず本書をご覧ください。

同梱品と説明書についてご確認ください。



2 『安全にお使いいただくために/サポートとサービスのご案内』をご覧ください。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項やサポートとサービスのご案内などが記載されています。使い始める前に必ずご覧ください。

説明書の構成


本製品には、次の4つの説明書が添付されています。

『クイックリファレンスガイド』



本機の使い方をまとめて簡単に説明しています。
いつも本機のそばに置き使い方を確認したいときにご覧ください。

以下の説明書は、Document CD-ROMに収録されています。



『取扱説明書』(PDF)

本機に関するすべての情報を記載しています。
各機能の詳細な説明が知りたいときや困ったことが発生したときなどにご覧ください。

『EMP Network Manager操作ガイド』(PDF)

プロジェクターのネットワーク設定をコンピュータから行う方法を説明しています。

『EMP Monitor操作ガイド』(PDF)

ネットワーク経由でプロジェクターの監視・制御を行う方法を説明しています。

☛ 「Document CD-ROM内のマニュアルを見るには」 次ページ

本製品を安全に正しくお使いいただくために、添付のマニュアルをよくお読みください。不明な点をいつでも解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切に保存してください。

Document CD-ROM 内の説明書の見方



ポイント

Document CD-ROMに収録されているPDFマニュアルのバージョンはPDF 1.3です。このPDFマニュアルをご覧いただくには、Acrobat Reader 4.0以上またはAdobe Readerが必要です。Document CD-ROMにはWindows版のAcrobat Reader 5.05が添付されています。これ以外のAcrobat ReaderまたはAdobe Readerが必要な場合はアドビシステムズ社のホームページをご覧ください。

- 1 コンピュータの電源を入れ、CD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。

Windowsの場合


自動的にお使いの機種を選択するページが表示されます。

Macintosh の場合

お使いのOSに応じて「Launcher_for_OS86_9x」ファイルか、「Launcher_for_OSX」ファイルをダブルクリックすると機種選択ページが表示されます。

- 2 お使いの機種名をクリックします。

次のTOPページが表示されます。

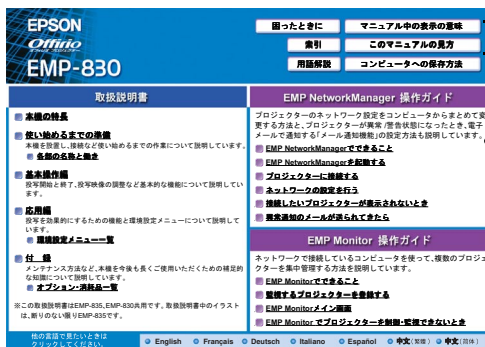

内容を見る前に「マニュアル中の表示の意味」と「このマニュアルの見方」をご覧ください。

メニュー項目の上にポインタを移動させるとに変わります。クリックするとその内容を見ることができます。

各説明書は、画面でご覧いただくだけでなく、印刷してご覧いただくこともできます。印刷するには目的の説明書を表示している状態で「印刷」アイコンをクリックします。「印刷」アイコンは「このマニュアルの見方」でご確認ください。




ポイント

Windowsの場合、Acrobat Readerがインストールされていないときは、メッセージが表示されます。表示されたメッセージに従ってAcrobat Readerをインストールします。

インストール完了後、CD-ROMドライブからDocument CD-ROMをいったん取り出し、もう一度CD-ROMをセットすると、機種選択ページが表示されます。

同梱品の確認


下記のチェックリストをご覧ください、同梱品を確認してください。
万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた
販売店までご連絡ください。

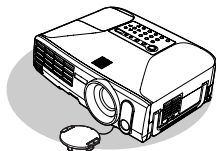


☐ プロジェクター本体
(レンズカバー付属)




☐ リモコン




☐ 単3形アルカリ乾電池
(2本)
リモコンにセットして使
います。



☐ 電源ケーブル
(日本国内用3m)
本機と電源コンセントを接続し
ます。



☐ コンピュータケーブル
(ミニD-Sub 15pin/
ミニD-Sub 15pin 1.8m)
コンピュータの映像を投写
するときに使います。



☐ USBケーブル
(1.8m)
USB端子のあるコンピュ
ータと接続し、ワイヤレスマ
ウス機能を使う場合や通信
を行うときに使用します。



☐ EPSON Projector
Software
(CD-ROM 1枚)
EPSON Projector Softwareを
インストールするときにコン
ピュータにセットして使います。



☐ パスワードプロテクト
シール
パスワードプロテクトを有
効にした場合に本機に貼っ
てください。お買い上げ時
はパスワードプロテクトは
無効になっています。

ドキュメント類

- | | |
|--|---|
| ☐ はじめにお読みください(本書) | ☐ Document CD-ROM |
| ☐ 安全にお使いいただくために/
サポートとサービスのご案内 | ☐ クイックリファレンスガイド |
| | ☐ お客様情報+正式保証書発行カード |



この取扱説明書は100%
再生紙を使用しています。



環境にやさしい大豆油インキ
を使用しています。

Printed in China
410354600
05.XX-XA(G04)