


# EPSON

はじめにお読みください

## EMP-S1

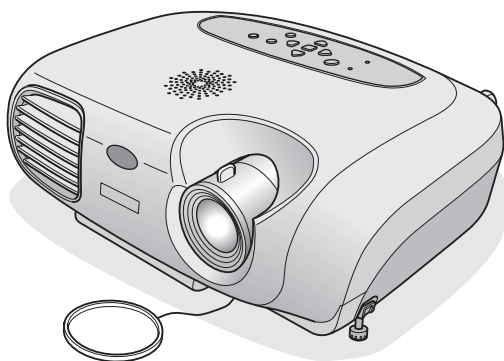

ご使用になる前に確認していただきたいことが記載されています。

本書の内容

- ・ドキュメント類の使い方
- ・同梱品一覧
- ・Document CD-ROMの使い方



## はじめにお読みください（本書）

### **1** 同梱品の確認をします。…………… P.4

- ・ 同梱品をチェックしてください。  
万一不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めの  
販売店までご連絡ください。



## 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内

### **2** 使い始める前に必ずお読みください。

- ・ 本製品を安全にお使いいただくための注意事項や  
サポートとサービスのご案内などが記載されています。



## Document CD-ROM

### **3** 取扱説明書をご覧ください。…… P.5

・ 本機についての詳しい説明が記載されています。




## クイックリファレンスガイド

### **4** 操作を確認したいときにご覧ください。

・ 本機の一般的な機能をまとめてあります。

投写できない、きれいに写らないなどトラブルが生じたときは「クイックリファレンスガイド」または「Document CD-ROM」の「困ったときに」をご覧ください。


## 同梱品一覧

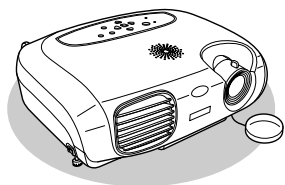


プロジェクター本体




リモコン

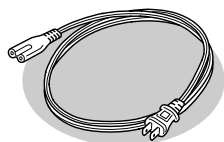


電源ケーブル  
(日本国内用 1.8m)

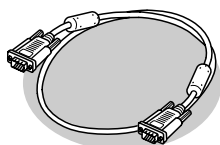


コンピュータケーブル  
(ミニ D-Sub 15pin/  
ミニ D-Sub 15pin 1.8m)  
本機とコンピュータを接続  
するときに使います。

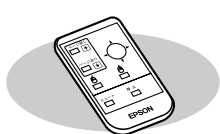


プレゼンテーション  
リモコン  
プレゼンテーションを行  
うときに使います。  
(ワイヤレスマウス機能)

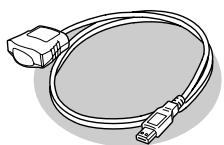

プレゼンテーション  
リモコンレシーバー  
(リモコン受光部/USB 1m)  
プレゼンテーションリモ  
コンの信号を受信する  
ときに使います。

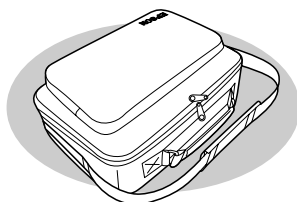

ソフトケース



エアフィルタ  
交換用です。

### ドキュメント類

- はじめにお読みください (本書)
- Document CD-ROM
- 安全にお使いいただくために/  
サポートとサービスのご案内
- クイックリファレンスガイド
- 保証書
- お客様情報カード

## Document CD-ROM の使い方

Document CD-ROM の取扱説明書を見るためには Adobe Acrobat Reader (以下 Acrobat Reader) が必要となります。Acrobat Reader をお持ちでない場合はこの CD-ROM からインストールできます。

### Windows の場合

コンピュータの電源を入れ、CD-ROM ドライブに Document CD-ROM をセットします。

既に Acrobat Reader がインストールされているときは自動的に取扱説明書の TOP ページが表示されます。

「取扱説明書の見方」をご覧ください。☛ P.7

Acrobat Reader がインストールされていない場合は画面にメッセージが表示されます。

1. メッセージに従って Acrobat Reader をインストールしてください。
2. インストールが完了したら、CD-ROM ドライブから Document CD-ROM をいったん取り出し、もう一度 CD-ROM をセットします。  
コンピュータが CD-ROM を読み込み、Acrobat Reader が起動します。

インストール後はじめて Acrobat Reader を起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになり、内容に同意された場合は「同意する」をクリックしてください。

「同意しない」をクリックした場合は取扱説明書を見ることはできません。

## Macintoshの場合

コンピュータの電源を入れCD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。

### Mac OS 8.6、9.xをお使いの方

「Launcher\_for\_OS86\_9x」をダブルクリックします。

### Mac OS Xをお使いの方

「Launcher\_for\_OSX」をダブルクリックします。

既にAcrobat Readerがインストールされているときは自動的に取扱説明書のTOPページが表示されます。

「取扱説明書の見方」をご覧ください。☛ P.7

- Acrobat Readerがインストールされていない場合は画面のメッセージに従ってAcrobat Readerをインストールしてください。

### Mac OS 8.6、9.xをお使いの方

「Launcher\_for\_OS86\_9x」をダブルクリックします。

取扱説明書のTOPページが表示されますので「取扱説明書の見方」をご覧ください。☛ P.7

### Mac OS Xをお使いの方

- ① Document CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。
- ② 再びCD-ROMドライブにDocument CD-ROMをセットします。
- ③ 「Launcher\_for\_OSX」をダブルクリックします。

取扱説明書のTOPページが表示されますので「取扱説明書の見方」をご覧ください。☛ P.7


インストール後、はじめてAcrobat Readerを起動したときに「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されます。「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みになり、内容に同意された場合は「同意する」をクリックしてください。

「同意しない」をクリックした場合は取扱説明書を見ることはできません。

### ●ポイント

Acrobat Readerがインストールされているにもかかわらず取扱説明書を開くことができないときは「Readme」ファイルをお読みください。

## 取扱説明書の見方

TOPページのメニュー項目の上にポインタを移動させるとに変わります。クリックするとその内容を見ることができます。

取扱説明書の内容を見る前には必ず「表示の意味」と「このマニュアルの見方」をお読みください。

## 動作環境

### ● Windows

OS (オペレーティングシステム)	Microsoft Windows 95 OS R2.0、 Windows 98 SE、Windows Me、 Windows NT4.0 (Service Pack5)、 Windows 2000、Windows XP
CPU	Intel Pentium Processor
メモリ	64MB以上
ハードディスクドライブ	24MB以上の空き容量
CD-ROMドライブ	8倍速以上(16倍速以上推奨)
ディスプレイ	800×600以上
アプリケーション	Adobe Acrobat Reader 4.0以降 (Document CD-ROMにはAdobe Acrobat Reader 5.05が入っています)

### ● Macintosh

OS (オペレーティングシステム)	Mac OS 8.6、9.0.2、9.0.3、9.0.4、9.1、9.2.1、9.2.2、 Mac OS X 10.0.4、10.1、10.1.1、10.1.2、10.1.3、 10.1.4、10.1.5、10.2、10.2.1※
CPU	Power PC G3以上(300MHz以上推奨)
メモリ	64MB以上
ハードディスクドライブ	100MB以上の空き容量
CD-ROMドライブ	8倍速以上(16倍速以上推奨)
ディスプレイ	800×600以上
アプリケーション	Adobe Acrobat Reader 4.0以降のバージョン (Document CD-ROMにはAdobe Acrobat Reader 5.05が入っています)

※ Mac OS Xの10.0～10.0.3のバージョンでは、Acrobat Readerをインストールできない、もしくはガイドファイルを開くことができない場合があります。

この場合は、バージョンを10.0.4以降のものにアップデートしてください。

# EPSON

