

EPSON

クイックリファレンスガイド

■接続	1
■投写までの手順と調整	3
■電源の切り方	6
■便利な機能	7
■環境設定メニュー一覧	10
■困ったときに	11
■対応解像度一覧	14

お使いになる前には、取扱説明書をお読みになり設置を行ってください。


EMP-S1H

 **警告** レンズをのぞかないでください。




コンピュータとの 接続

接続は必ずそれぞれの機器
の電源を切った状態で行っ
てください。

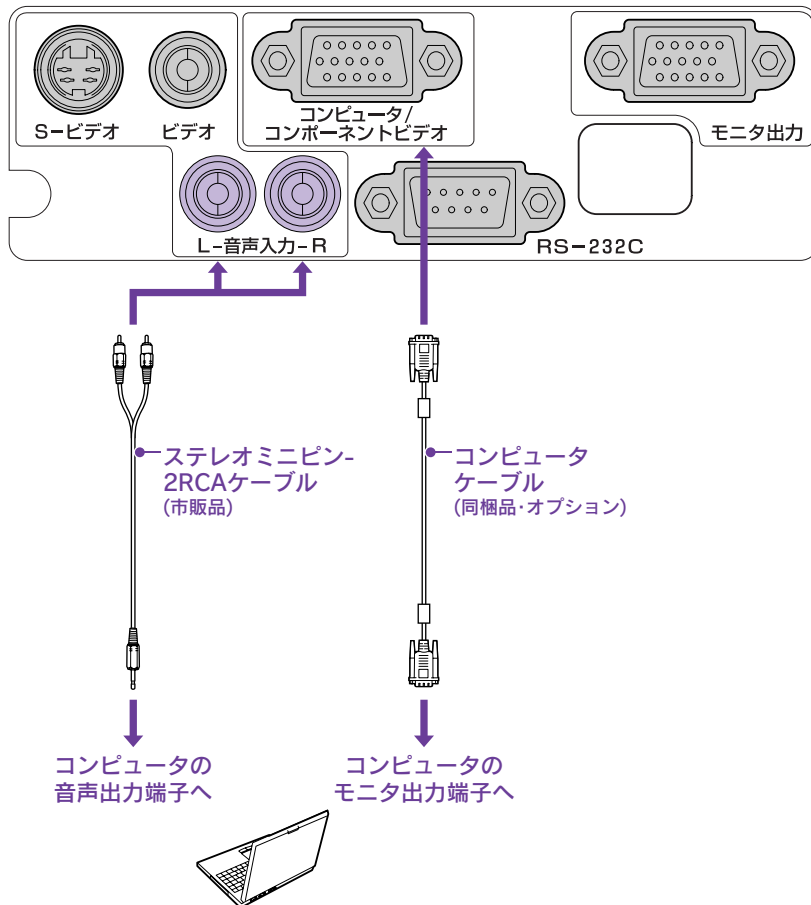

ビデオ機器との 接続


接続は必ずそれぞれの機器
の電源を切った状態で行っ
てください。

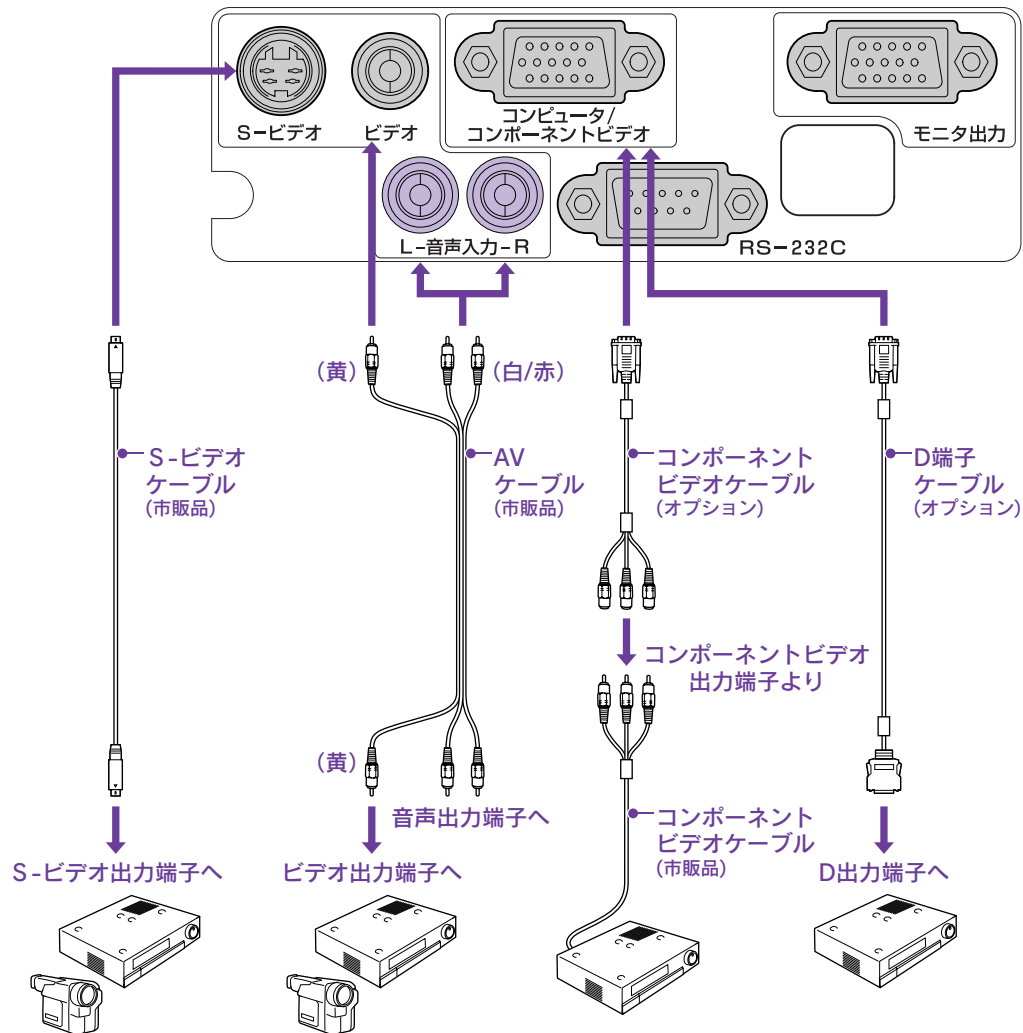


投写までの手順と調整

『取扱説明書』 「電源の入れ方」

- 1 電源ケーブルを接続します。

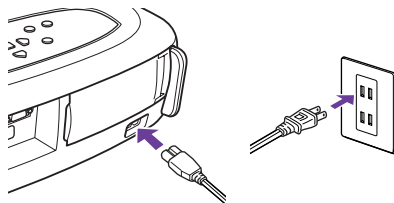


- 2 入力機器の電源を入れます。

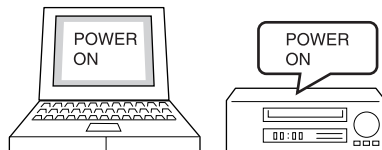


ビデオ機器の場合は、再生ボタンやプレイボタンを押します。

- 3 「電源」ボタンを押します。

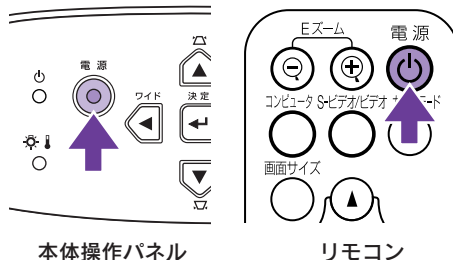

本体操作パネルの  か
リモコンの  を押します。
「ピッ」と音がしてランプをオンしたことを知らせます。

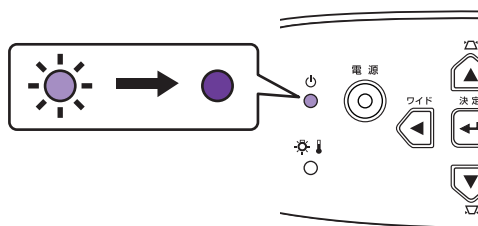

しばらくすると投写を開始します。

 インジケータ
緑色の点滅（ウォームアップ中/約40秒）
→ 緑色の点灯（投写中）

投写映像を選択します。

👉 『取扱説明書』 「入力ソースの選択」

- 本機に接続している機器が1台だけの場合は、自動的にその機器の映像が選択されます。
- 本機に接続している機器が複数の場合は、[入力切替]で投写したい映像ソースを選択します。


本体操作パネルでの選択

[入力切替]を繰り返し押して映像ソースを選択します。



リモコンでの選択


[コンピュータ] [S-ビデオ/ビデオ]をそれぞれ繰り返し押して映像ソースを選択します。

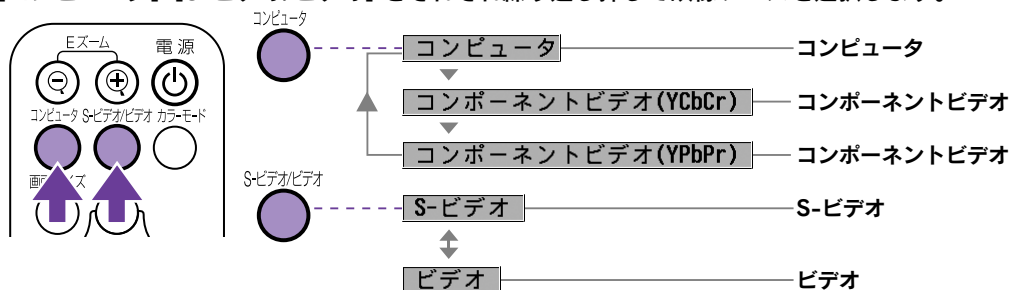


カラーモードを変更する

[カラーモード]を繰り返し押してモードを切り替えます。

👉 『取扱説明書』
「投写を効果的にする機能」

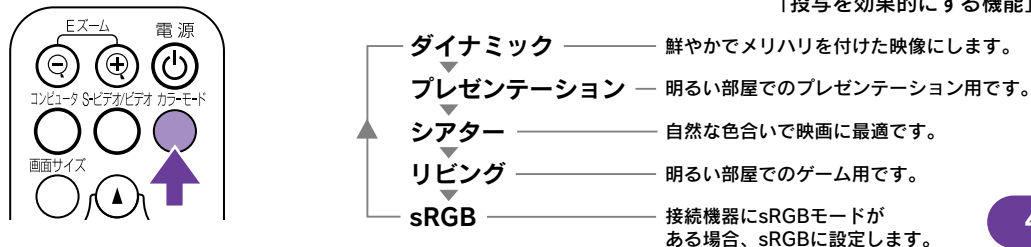

ノートパソコンを 接続する場合

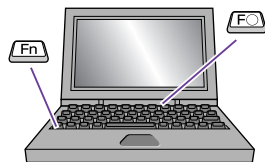

出力切り替えの一例

エプソン ダイレクト	[Fn] + [F8]
NEC	[Fn] + [F8]
Panasonic	[Fn] + [F8]
東芝	[Fn] + [F8]
IBM	[Fn] + [F7]
SONY	[Fn] + [F7]
富士通	[Fn] + [F10]
Macintosh	再起動した後、コントロールパネルの 調整でミラーリングの設定にします。

ノートタイプや液晶一体型のコンピュータは映像を外部出力する設定を行ってください。

切り替えは **[Fn]** を押したまま **[F8]** (□ / □などの記載がキー上にある) を押して行います。

切り替え後、しばらくすると投写を開始します。

☞ コンピュータの『取扱説明書』

以上の対処をしても映像が投写されない場合は、P.13をご覧ください。


画面の調整

プロジェクターはスクリーンと直角になるように設置してください。




投写角度の上下調整

両側のフットボタンを押しながら本機の前面を持ち上げます。

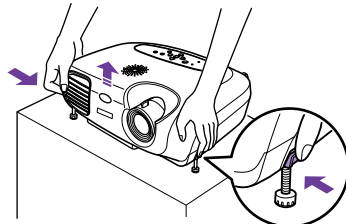

フロントフットが伸びます。


微調整は接地部を回します。

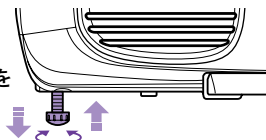

フロントフットを収納するときは両側のフットボタンを押したまま本機をゆっくり降ろします。

台形補正

[**▽**] または [**△**] ボタンを押して調整します。

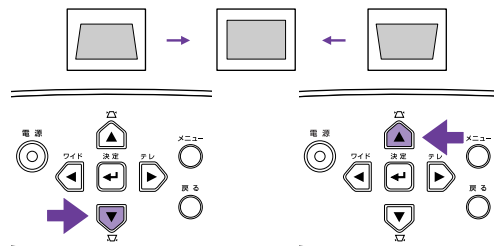


投写サイズを調整する

本体操作パネルの[ワイド]または[テレ]
ボタンで投写サイズを調整します。



ピントを合わせる（フォーカス調整）

フォーカスリングを回してピントを合わせます。

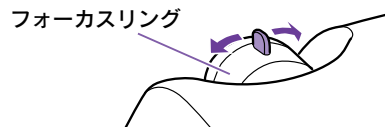


電源の切り方

『取扱説明書』 「電源の切り方」

1 接続している機器の
電源をオフにします。

2 [電源] ボタンを2回
押します。

3 ピッピッと鳴ったら
クールダウンが終了
した合図です。
電源ケーブルを抜い
てください。

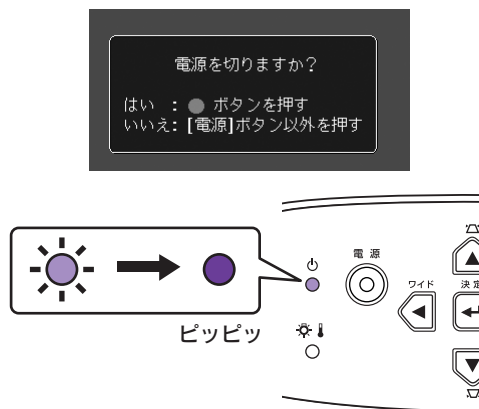


本体操作パネルの^{電源} または
リモコンの^{電源} を押します。
確認画面が表示されますのでもう一度
[電源] ボタンを押します。
(7秒間何も操作をしないと確認画面が
消えます。)

インジケータ
オレンジ色の点滅（クールダウン中/約20秒）
→ オレンジ色の点灯

便利な機能

プレゼンテーション リモコンを使って 一人でプレゼンする

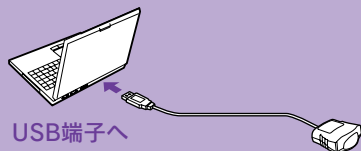

プレゼンテーション
リモコンレシーバー
(同梱品)

コンピュータのUSB端子に同梱のプレゼンテーションリモコンレシーバーを接続してください。

使用するコンピュータと初めて接続したときにドライバのインストールを行いますので画面の指示に従ってください。(ドライバのインストールはマウスのドライバとキーボードのドライバの2回行います。)

■ワイヤレス機能

👁️『取扱説明書』『プレゼンテーションリモコン』

同梱のプレゼンテーションリモコンを使用して、ワイヤレスマウスのようにコンピュータのマウスポインタを操作できます。

ページ戻し/ページ送り

Power Pointのスライドショーでページの送りとページ戻しができます。

前のスライドへ — ☐ ページ戻し
次のスライドへ — ☐ ページ送り


プロジェクタの機能を使う

☐ ミュート …… 映像と音声を消します。
もう一度押すと解除します。


☐ 静止 …… 映像を静止状態にします。
もう一度押すと解除します。

ミュート機能と静止機能はプロジェクターのリモコン受光部に向けて操作します。

コンピュータのOSのバージョンや使用している機能によって、プレゼンテーションリモコンが使えない場合があります。

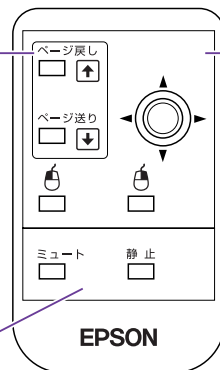

マウスポインタの移動

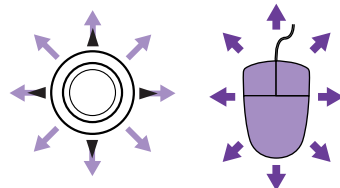

マウスクリック




ダブルクリック：左クリックボタンを
すばやく2回押します。

ドラッグ&ドロップ


1. (左クリック) を押したまま
 で移動しドラッグします。
2. (左クリック) を離すと
ドロップします。

映像と音声を一時的に 消す

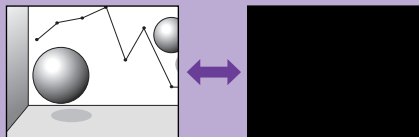

■ミュート機能

投写するファイルの切り替えなど、操作内容を見せたくない場合に使います。

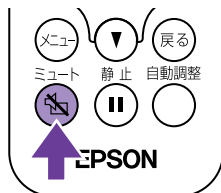

ミュート
を押します。

映像と音声が消えます。(AVミュート中)


もう一度 **ミュート** を押すか、**戻る** を押すと

ミュートが解除されます。


👉 『取扱説明書』 「ミュート機能」

- ミュート中の画面の色は黒または青に設定できます。初期設定は青です。
環境設定メニューの「設定」→「表示設定」→「背景色」で選択します。
- 動画の場合、ミュート中も映像と音声の再生は進んでいるので、ミュートしたときの場面から再開できません。

投写映像を部分的に 拡大する

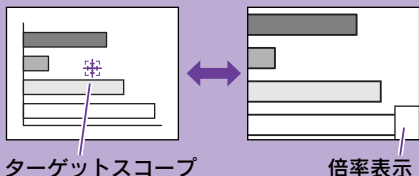

■Eズーム機能

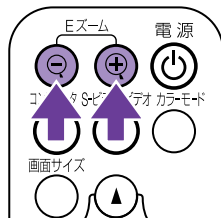

1. **Eズーム** (Eズーム+) を押します。

ターゲットスコープが表示されます。

2. ターゲットスコープを拡大したい部分に移動します。

[◀][▶][▲][▼]ボタンで移動します。

3. 拡大または縮小します。

Eズーム+ : 拡大して表示します。

Eズーム- : 拡大した画面を縮小します。

解除するには **戻る** を押します。

👉 『取扱説明書』 「Eズーム機能」

投写中の映像を一時的に 静止状態にする

■静止機能



静止
⏸ を押します。


映像が静止します。

もう一度 静止
⏸ を押すか、戻る
⏪ を押すと
静止状態が解除されます。

👉 『取扱説明書』 「静止機能」


動画の場合、静止中も映像と音声の再生は進んでいるので、静止したときの場面から再開できません。

ワイドサイズの映像を映す

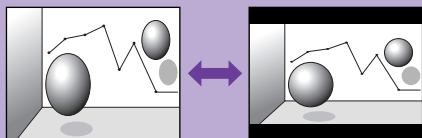

■アスペクト比の切り替え

DVD映像やデジタルビデオで録画した映像を16：9のワイド画面で投写できます。

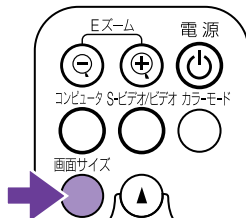

画面サイズ
⏏ を押します。

4：3の画像が16：9で表示されます。

画面サイズ
⏏ をもう一度押すと
4：3の画面サイズに戻ります。

👉 『取扱説明書』
「ワイドサイズの映像を映す
(アスペクト比の切り替え)」

自動的に映像を調整する (コンピュータ接続時)

■自動セットアップ

コンピュータの信号を判断し、最適な映像になるように自動調整します。




自動セットアップをOFFに設定しているときに
自動調整を行いたいときはリモコンの 自動調整
⏏ を押します。


👉 『取扱説明書』 「コンピュータ映像の調整」

環境設定メニュー一覧


トップメニュー サブメニュー

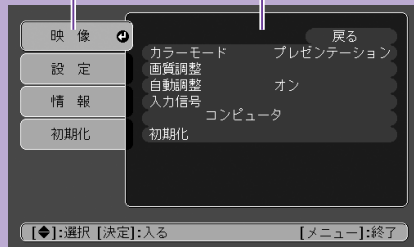

トップメニュー サブメニュー

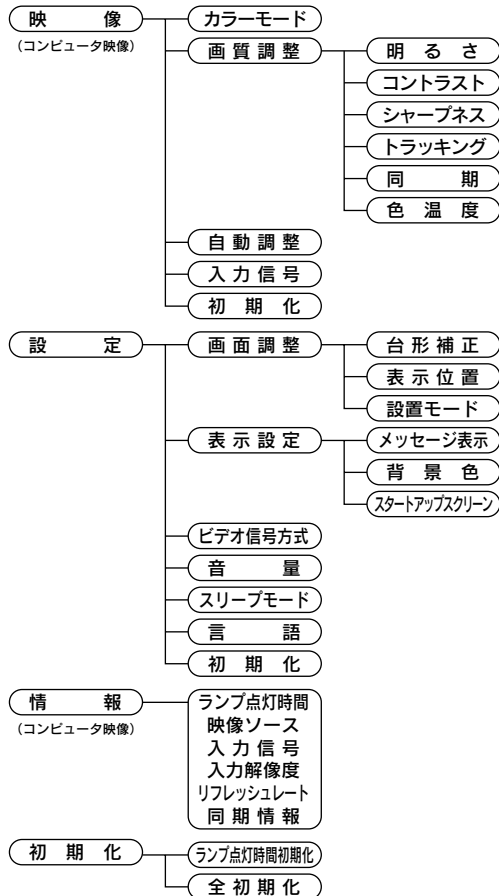


トップメニュー サブメニュー

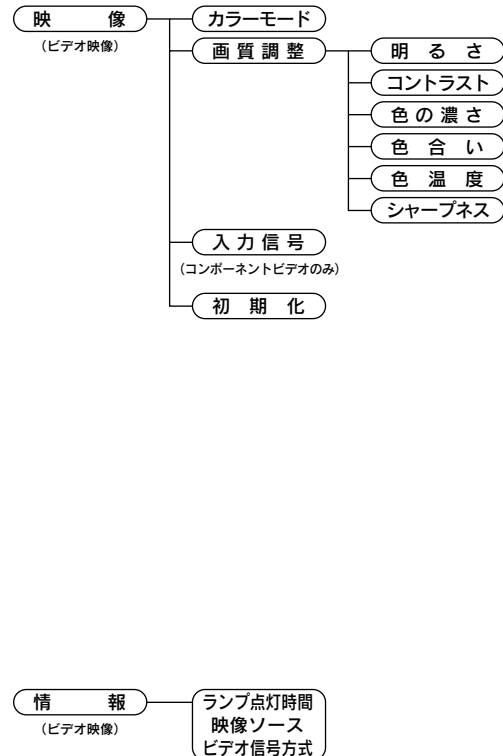

インジケータの見方

本体のインジケータで本機の状態を確認できます。
下図でそれぞれの状態を確認し、手順に従って対処してください。

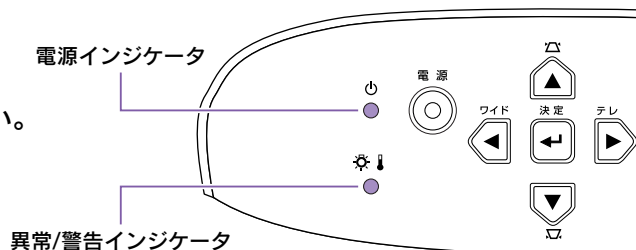

電源インジケータが緑・オレンジで点灯/点滅しているとき 正常

● 点灯 ● 点滅 消灯の場合は電源が入っていません。

 ● オレンジ色	スタンバイ状態	この場合に限り、電源ケーブルを抜くことができます。  を押すと投写を開始します。
 ● オレンジ色	クールダウン中	そのまましばらくお待ちください。クールダウンの時間は約20秒間です。クールダウンが終了すると、ピッピッとお知らせ音が鳴ります。 クールダウン中は、  を押しても無効となります。クールダウン終了後、もう一度操作してください。
 ● 緑色	投写中	通常動作中です。
 ● 緑色	ウォームアップ中	そのまましばらくお待ちください。ウォームアップの時間は約40秒間です。ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わります。



内部高温異常
(オーバーヒート)



ランプが自動的に消灯し投写できなくなります。
冷えるまで(約5分間)は、そのままの状態待ちます。その後、電源プラグを抜いて右の点を確認してください。

- 壁などの近くに設置している場合は、設置場所を移動してください。

- エアーフィルタが目詰まりしているときは、掃除をしてください。

改善されないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してください。



高速冷却中



このまま投写を続け、さらに高温になると投写を自動的に停止します。
右の点を確認してください。



ランプ異常

0.5秒間隔



ランプが割れていないか確認してください。
電源プラグをコンセントから抜き、ランプが十分に冷えるまで(約1時間)待ってから行ってください。

☞ 『取扱説明書』 「消耗品の交換」

ランプが割れていなければ

ランプを再セットし、本機の電源を入れてください。

直らないときは、新しいランプと交換してください。

ランプを交換しても直らないときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してください。

ランプが割れているときは

お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に、ランプ交換を依頼してください。



内部異常

1秒間隔



電源プラグをコンセントから抜いてください。
お買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター(裏表紙記載)に修理を依頼してください。

コンピュータの映像に切り替わらない/正しく映らない

本機を正しく設置・接続しているのに投写に問題があるときは、下記の点を確認してみてください。

以下をご覧になっても解決できないときは  『取扱説明書』 「インジケータを見てもわからないとき」

コンピュータの映像に切り替わらない

接続の作業を、本機やコンピュータの電源が入っている状態で行いましたか？

電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部に切り替える [Fn] (ファンクションキー) が使えないことがあります。接続しているコンピュータと本機の電源を入れ直してください。

コンピュータ表示の出力先が、コンピュータ付属の画面のみに設定されていませんか？

外部に映像信号を出力させます。外部のみ、または外部と付属のモニタ両方同時に出力されるように設定を切り替えてください。

 コンピュータの『取扱説明書』
「外部出力のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など

スリープモードの時間（5分、10分、30分）を設定していませんか？

スリープモードの時間を設定した場合、映像信号が入らない状態で設定した時間（5分、10分、30分）操作しないと、ランプが自動的に消灯します。

映像が緑がかったり/赤紫がかったり

入力信号の設定が接続機器の信号と合っていますか？

コンポーネントビデオ機器を接続しているのに、環境設定メニューの「映像」→「入力信号」で「コンピュータ」に設定していると映像が緑色がかったり表示されます。コンピュータを接続しているのに、環境設定メニューの「映像」→「入力信号」で「コンポーネントビデオ (YCbCr)」や「コンポーネントビデオ (YPbPr)」に設定していると、映像が赤紫色がかったり表示されます。接続機器の信号に合った信号方式を設定してください。

映像が切れる
一部しか投写されない

コンピュータでデュアルディスプレイの設定をしていませんか？

接続しているコンピュータのコントロールパネルにある「画面のプロパティ」でデュアルディスプレイの設定を解除します。

 コンピュータのビデオドライバ『取扱説明書』 など

解像度の選択は正しいですか？

本プロジェクターに対応する信号にコンピュータを合わせてください。信号の変更はコンピュータの取扱説明書などで確認してください。

コンピュータ

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)	リサイズ表示時 使用画素数 (ドット)
VGA	60	640 × 480	800 × 600
VGAEGA		640 × 350	800 × 438
VESA	72/75/85, iMac ※	640 × 480	800 × 600
SVGA	56/60/72/75/85, iMac ※	800 × 600	800 × 600
XGA	43i/60/70/75/85, iMac ※	1024 × 768	800 × 600
MAC13型		640 × 480	800 × 600
MAC16型		832 × 624	800 × 600
MAC19型		1024 × 768	800 × 600
MAC21型		1152 × 870	794 × 600
SDTV(525i)	60	640 × 480	800 × 600
SDTV(525p)	60	640 × 480	800 × 600
HDTV(750p)	60	1280 × 720	800 × 450
HDTV(1125i)	60	1920 × 1080	800 × 450

※ VGA 出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

上記以外の信号が入力された場合でも、映像を投写することができます。
ただし、この場合、機能が制限されることがあります。

コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	アスペクト比 4:3 使用画素数 (ドット)	アスペクト比 16:9 使用画素数 (ドット)
SDTV(525i) (D1)	60	800 × 600	800 × 450
SDTV(625i)	50	800 × 600	800 × 450
SDTV(525p) (D2)	60	800 × 600	800 × 450
HDTV(750p) 16:9 (D4)	60	800 × 600	800 × 450
HDTV(1125i) 16:9 (D3)	60	800 × 600	800 × 450

コンポジットビデオ/S-ビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	アスペクト比 4:3 使用画素数 (ドット)	アスペクト比 16:9 使用画素数 (ドット)
TV(NTSC)		800 × 600	800 × 450
TV(PAL, SECAM)		800 × 600	800 × 450

EPSON

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」<http://www.i-love-epson.co.jp>
各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
FAQ <http://www.i-love-epson.co.jp/faq/>

●エプソンサービスコールセンター
修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先
0570-004141 (全国ナビダイヤル) 【受付時間】9:00～17:30 月～金曜日 (祝日・弊社指定休日を除く)

*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。
*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(042) 582-6888までお電話ください。

●修理品送付・持ち込み依頼先
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	T E L
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス棟	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス棟	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス棟	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス棟	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス棟	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
*修理について詳しくは、エプソンサービス棟ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●ドットAサービスに関するお問い合わせ先
ドットAサービスとはお客様の希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。
ドットAサービス受付電話 **0570-090-090** (全国ナビダイヤル) 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。
*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	T E L	受付拠点	引き取り地域	T E L
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中国四・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州 (中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く) ※松本修理センターは365日受付可。
*平日の17:30～20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00～20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通調支店で行代いたします。*ドットAサービスについて詳しくは、エプソンサービス棟ホームページ<http://www.epson-service.co.jp>でご確認ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
0570-004110 (全国ナビダイヤル) 【受付時間】月～金曜日9:00～20:00 土曜日10:00～17:00 (祝日・弊社指定休日を除く)
*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式の電話サービスの名称です。
*新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電会社へご依頼ください。
*携帯電話・PHS端末・CATVからはご利用いただけませんので、(0263) 54-5800までお電話ください。
●ショールーム *詳細はホームページでもご確認ください。 <http://www.i-love-epson.co.jp/square/>
エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪府中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F
【開館時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

●MyEPSON
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス！	http://myepson.i-love-epson.co.jp/	▶ カンタン質問に答えて会員登録。
---------------	---	-------------------

●消耗品のご購入
お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 (ホームページアドレス <http://www.epson-supply.co.jp/> またはフリーダイヤル0120-251528) でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階
セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

21113002