

Home Projector MG-850HD

セットアップガイド

EPSON
EXCEED YOUR VISION



本製品に添付のマニュアルについて

本機には3種類のマニュアルがあります。以下の順番でお読みください。

■ 安全にお使いいただくために / サポートとサービスのご案内

本機を安全にお使いいただくための注意事項とサポート・サービスのご案内、トラブルチェックシートなどが記載されています。お使いいただく前に必ずご覧ください。

■ セットアップガイド(本書)


本機を使い始めるまでの準備、映像を投写して調整するまでの基本操作を記載しています。

■ 取扱説明書

本機の操作方法全般と、環境設定メニューの使い方、困ったときの対処方法、お手入れ方法などを記載しています。

※ Document CD-ROM

上記マニュアルがPDFファイルで収納されています。

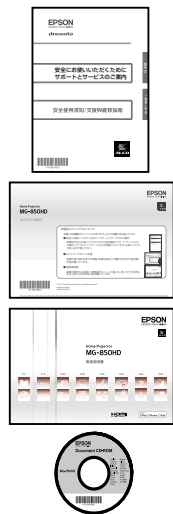

© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in China
XXX.XX-XX(XXX)





プロジェクターを 準備する

1


1 同梱品を確認する

プロジェクター本体 電源ケーブル (国内専用 約3m) iPad用補助プレート

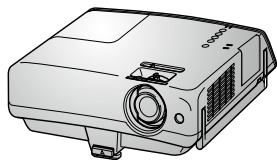

単4型アルカリ電池 (リモコン用)



・お客様情報
+ 正式保証書発行カード
・返信用封筒

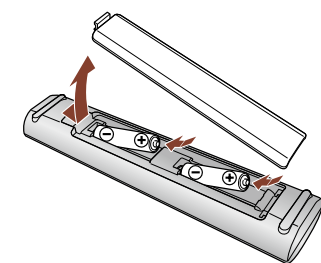


2 リモコンに乾電池をセットする

3 プロジェクターを設置する

本機からスクリーンまでの距離により投写サイズが決まります。下図を参考にして、適切なサイズに投写できる位置に本機を設置してください。下図は、ズームを最大にしたときの最短投写距離の目安です。詳細は『取扱説明書』をご覧ください。

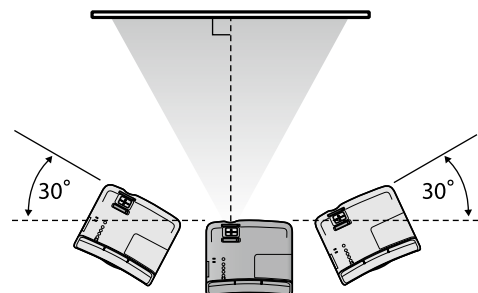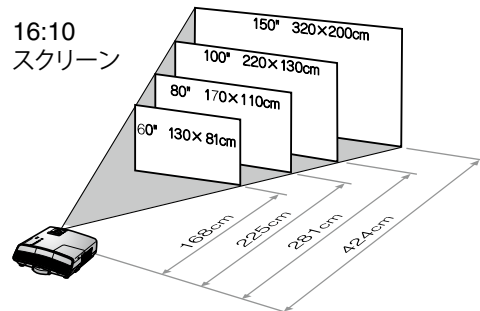

スクリーンに対して30°より斜めに傾くと、映像を正しく補正できません。

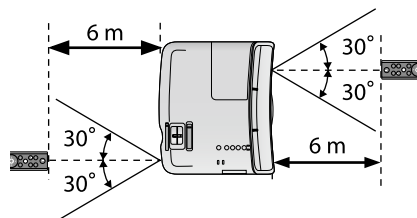


△ 注意

本機の吸気口・排気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

投写する

2


1 電源ケーブルを接続する

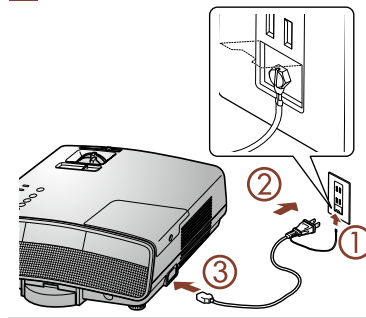


△ 警告

必ず接地接続(アース線の接続)を行ってください。接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

2 レンズカバーを開く

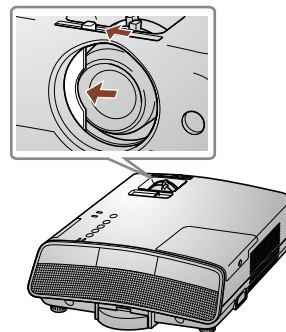

3 プロジェクターの電源を入れる

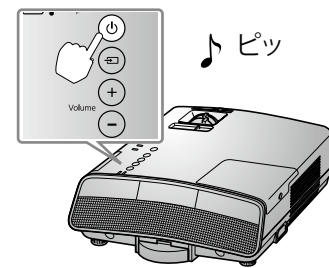

△ 注意


投写中はレンズをのぞかないでください。

投写映像を調整する


3

■ 映像の高さを調整する



フットレバーを操作して、プロジェクターを持ち上げます。

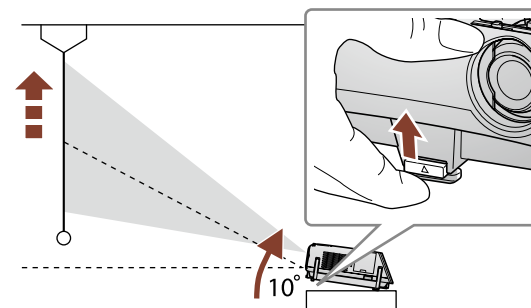



■ ピントを調整する

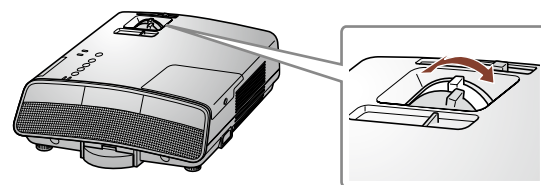



■ 水平方向の傾きを調整する

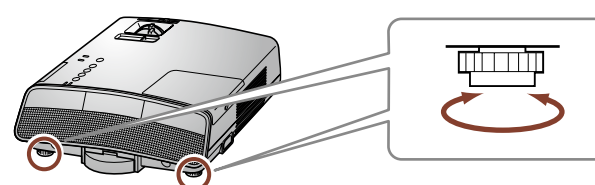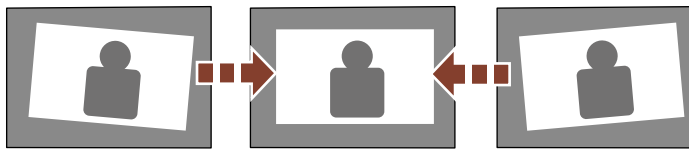

■ サイズを調整する

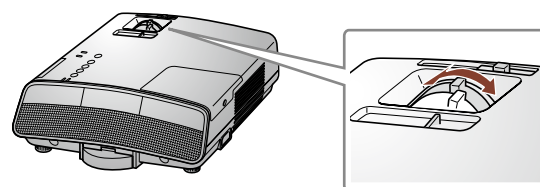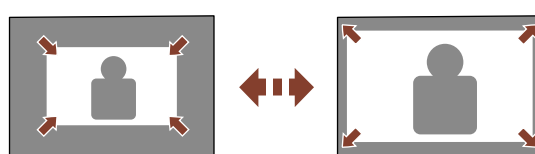

■ 台形ゆがみを補正する

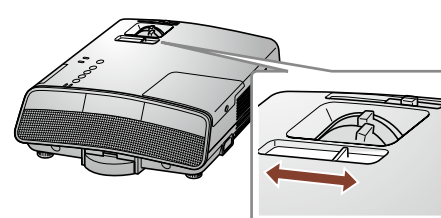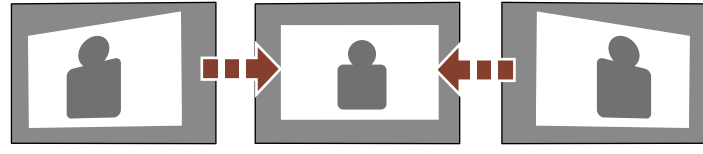


TIPS

補正が十分でないときは、環境設定メニューで補正します。詳細は『取扱説明書』をご覧ください。

iPodのコンテンツを再生する

4

- 1 iPodを接続する
トップメニューが表示されます。

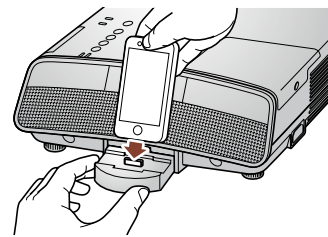


TIPS
iPodの接続方法の詳細については別紙『iPodの取り付け/取り外し』をご覧ください。



TIPS
iPodを接続している間、iPodは充電されます。

2 -A

iPodの「ビデオ」、「ミュージック」を再生します。

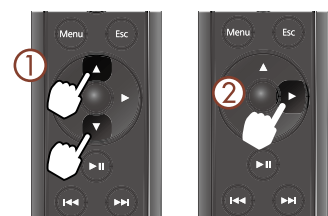



リモコン

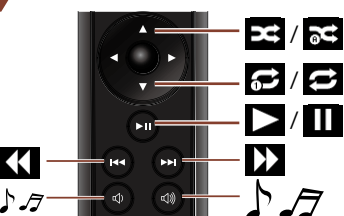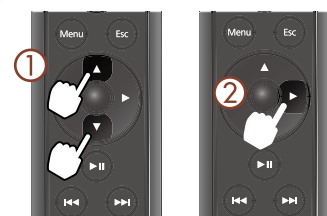

TIPS
ひとつ前の画面に戻るには、リモコンの◀ボタンを押します。


2 -B

iPodの「写真」を再生します。

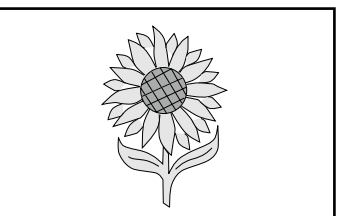

リモコン

TIPS
もう一度トップメニューを表示するには、リモコンの◻ボタンを押します。

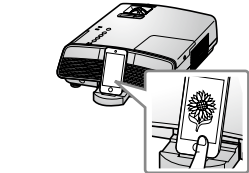


iPodの画面でスライドショーを開始します。




終了する

5

- 1 プロジェクターの電源を切る
- 2 レンズカバーを閉じる
- 3 電源ケーブルを取り外す

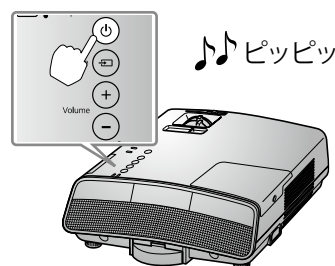

ピピッ

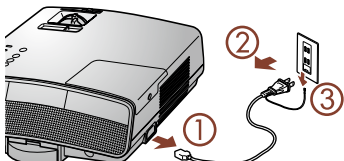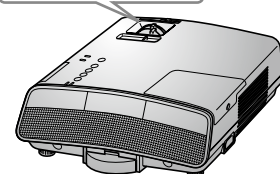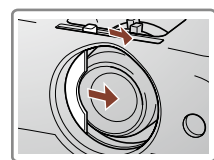


警告
接地接続を外すときは、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

さまざまな機器と接続する

注意


- ・ビデオ機器(DVDプレイヤー、ビデオゲーム機、ビデオカメラなど)の電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- ・プラグの向きや形状が異なった状態で無理に押し込まないでください。

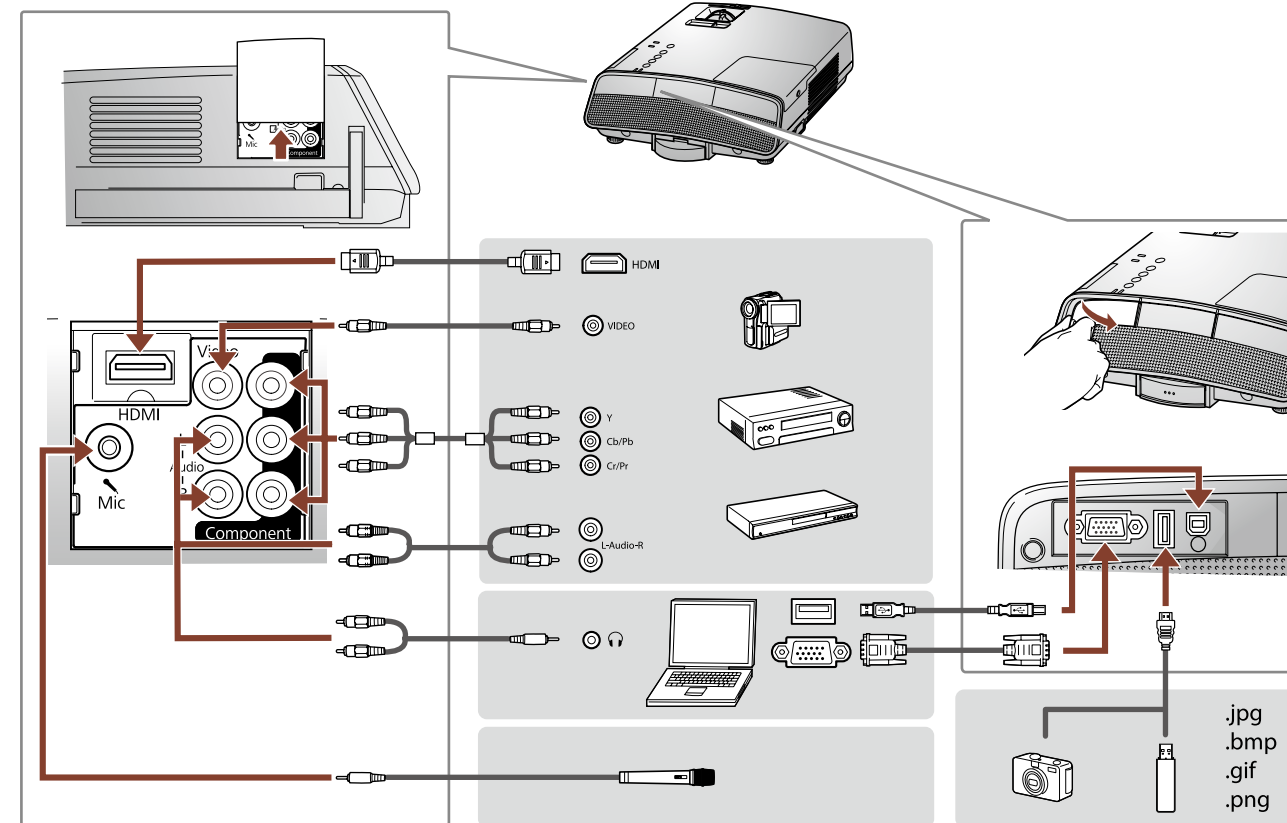

映像が投写されないときは(入力ソースの切り替え)

- 1 リモコンのSourceボタンを押す

複数の機器を接続しているときは、目的の映像が投写されるまで、繰り返し押しします。

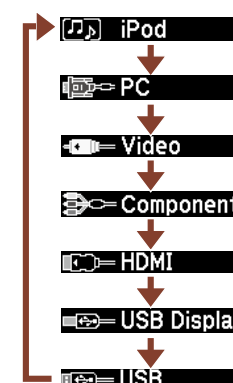

TIPS

ビデオ機器からの映像を投写するときは、ビデオ機器で再生を開始してから、Sourceボタンを押します。

■ インフォメーションセンター 050-3155-7010

製品の操作方法・お取扱等、技術的な問い合わせにお電話でお答えします。
【受付時間】 月～金曜日 9:00～20:00 土曜日 10:00～17:00
(祝日、弊社指定日を除く)

※上記電話番号をご利用できない場合は、042-503-1969へお問い合わせください。

■ エプソンのホームページ

<http://www.epson.jp>

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひ活用ください。
<http://www.epson.jp/faq/>