

インタラクティブプロジェクタースクリーン用 Webカメラ置き台

IWS-MCD

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この「取扱説明書」は、本製品を安全に正しくご使用いただくためのものです。ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中もお手元に置いてご活用いただき、大切に保管してください。

安全上のご注意

製品は安全に十分配慮して設計されておりますが、誤った取り扱いをすると、火災が起きたり人が障害を負うことがあります。事故防止のため下記を必ずお守りください。

⚠ 注意

下記の注意を守らずに誤った取り扱いをすると人が障害を負う、または財産に損害を与える恐れがあります。



- 重いものを載せたり無理な力を加えないでください。けがや破損の原因となります。
- チルト部の部品に手を触れないでください。けがの原因となります。




- Webカメラ置き台をチルトさせる際は、スクリーン面を傷つけないようにチルトさせてください。
- 下方にはチルトしません。下に向けて無理な力を加えないでください。破損の原因となります。


対応機種：MEETUP® Logicool

設置手順

1. 本体底面の開口部を、Webカメラ置き台上面のフックにはめます。

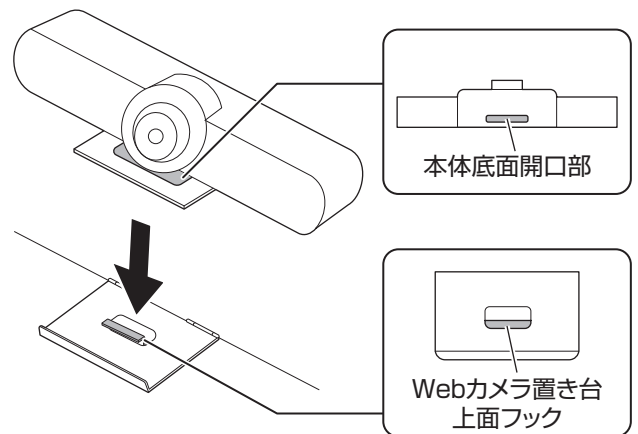


2. 本体をスクリーン側にスライドさせ、Webカメラ置き台のフックをの本体開口部の手前側に引っ掛けるように設置します。

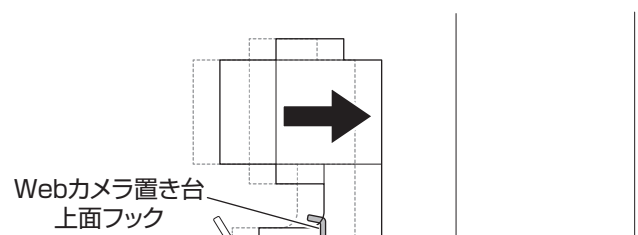

インタラクティブプロジェクタースクリーンの昇降ハンドルを操作するとき

Webカメラ置き台は上方にのみチルトします。インタラクティブプロジェクタースクリーンの昇降ハンドルを操作するときは、必ずWebカメラ置き台を上方にチルトさせてください。昇降ハンドルの操作が終わったら、必ず元の位置に戻してください。

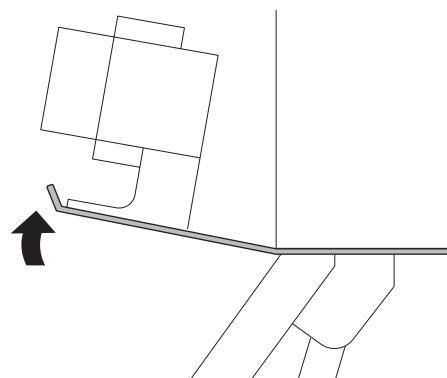

- ◆**注記** ・Webカメラ置き台をチルトさせる際は、スクリーン面を傷つけないようチルトさせてください。
- ・下方にはチルトしません。下に向けて無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

- 🔍**参照** ・インタラクティブプロジェクタースクリーン用Webカメラ置き台の取り付けは、取付手順書を参照してください。
- ・Webカメラについては、Webカメラ本体の取扱説明書を参照してください。

タッチユニットをご使用の場合

タッチユニットをご使用の場合は、プロジェクター付属の「赤外線ディフレクター」を必ず使用してください。