


1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？
 プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？
 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

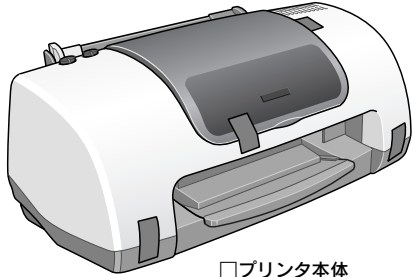


□プリンタ本体




□用紙サポート




□電源コード



□黒インクカートリッジ/ カラーインクカートリッジ
 (黒とカラーが分かれて同梱されている場合もあります)



□プリンタソフトウェアCD-ROM
 (電子マニュアルも収録されています)



□取扱説明書
 『プリンタ準備ガイド』




その他

- お客様情報カード
- 保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、①～⑦の青いテープと保護材を必ず取り外してください。

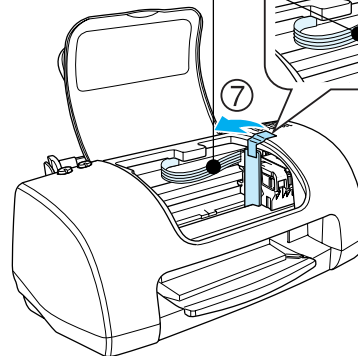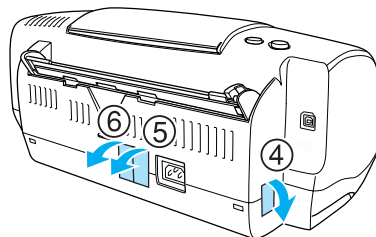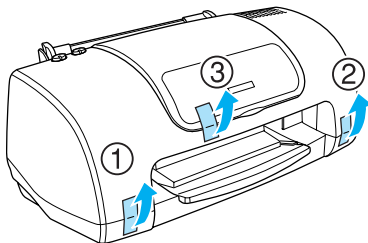

注意

この白いケーブルは保護具ではなく部品です。絶対に取り外さないでください。


青いテープととともに、固定している保護材も取り外します。

※ 梱包材や取り外した保護具は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管しておいてください。

3 プリンタの準備を行います。

『プリンタ準備ガイド』の「安全にお使いいただくために」を
 ご覧になってから、プリンタの準備をしてください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。

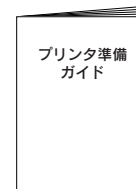

改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	2002.7.24	ALL	新版