


！注意

メモ리카ード挿入時のご注意


以下のメモ리카ードは、**専用アダプタ**を取り付けてから、本製品のスロットに挿入してください。

アダプタを取り付けずに挿入すると故障の原因になります。

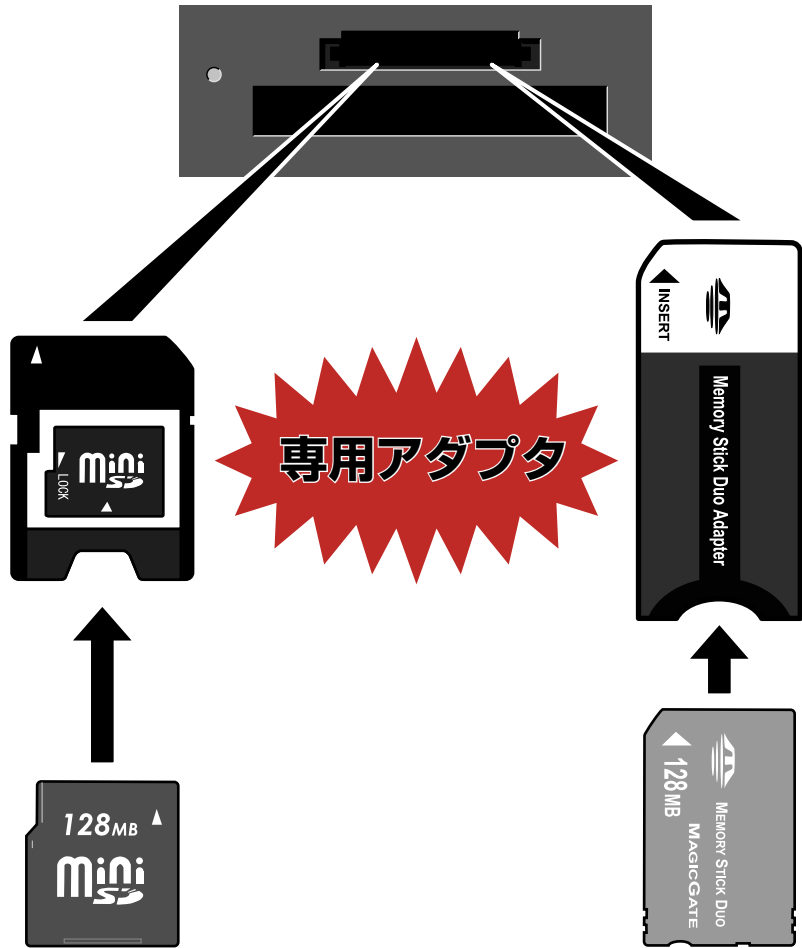

- miniSD カード
- miniSDHC カード

- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo

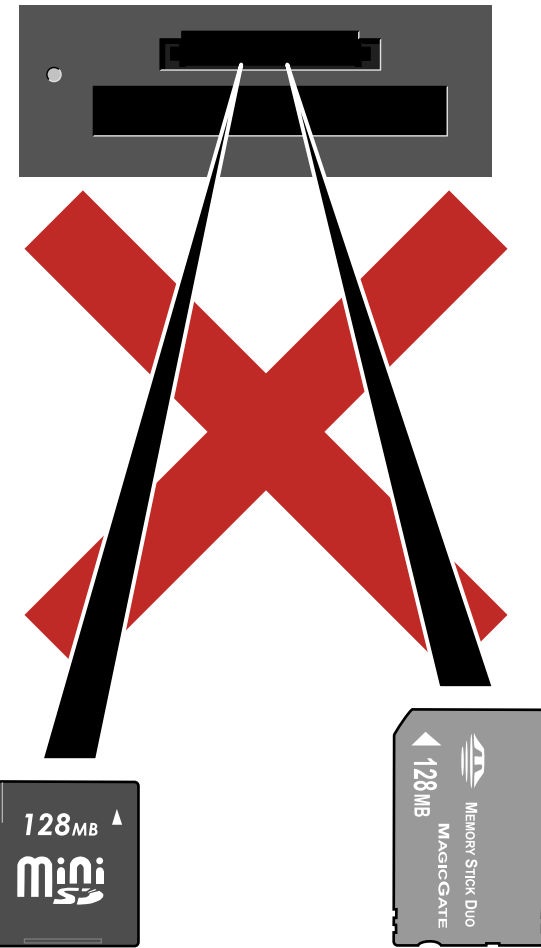

- miniSD カード
- miniSDHC カード

- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo



410863400