



！ 用紙に関するご注意


使用できない用紙

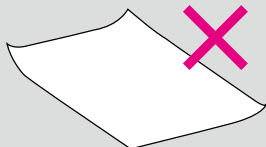

普通紙
(コピー用紙などの薄い用紙)

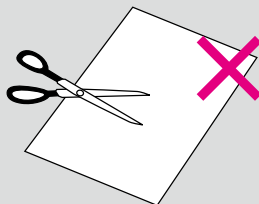

ハサミなどで切った用紙

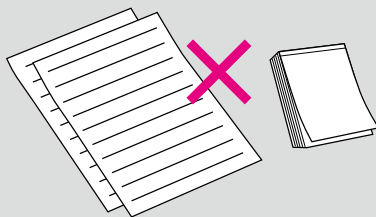


便せんやメモ用紙など

上記の用紙は使用しないでください。
紙がプリンター内部に詰まり、**故障の原因**になります。


使用できる用紙



写真用紙

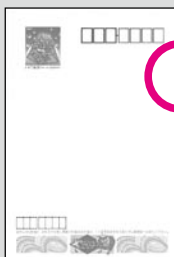

郵便ハガキ

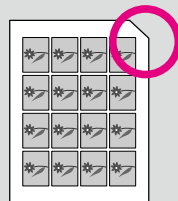

フォトシール


詳しくは、以下をご覧ください。

 準備ガイド「製品仕様」－「印刷できる用紙」


用紙セット時のご注意

用紙をセットする際は、以下の点にご注意ください。

- 印刷する面を手前にする
- ハガキは、郵便番号枠を下に向けてセット

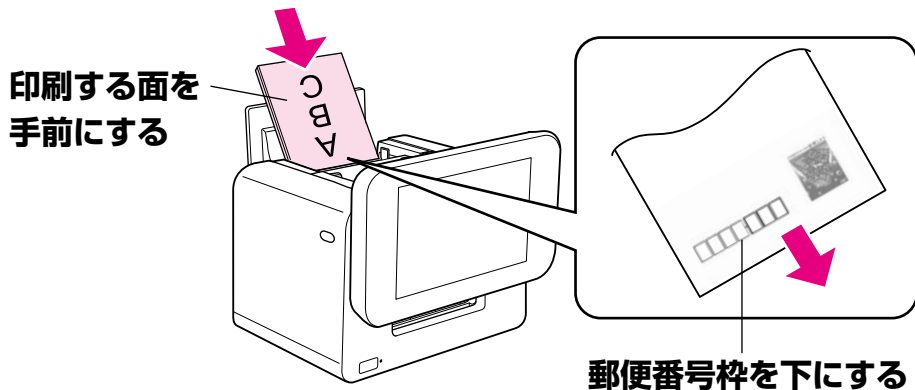

セット方法の詳細は以下をご覧ください。

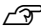 準備ガイド「メモリーカードの写真を印刷してみよう」－「写真を印刷する」



411940500

©Seiko Epson Corporation 2010. All rights reserved.
2010年6月発行
Printed in XXXXXX