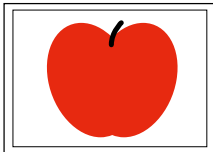
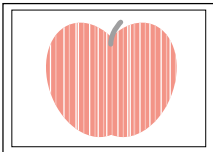

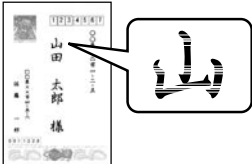


印刷を失敗しないために

プリントヘッドのノズルが目詰まりすると、以下のような症状が現れることがあります。

正常時	目詰まり時
	色味がおかしい / スジが入る 
	文字にスジが入る 

■ 正常に印刷するためには

以下の場合には ノズルチェック（目詰まりの確認）をすることをお勧めします。

- 初めて印刷するとき
- 印刷品質を重視する写真印刷の前
- 大量に印刷する前


印刷結果がおかしいときは、ヘッドクリーニングを実行してください。

■ ノズルチェックの手順


- 1 トップメニュー画面で【設定】 ボタンを押す
- 2 [プリンターのお手入れ] - [ノズルチェック] の順に選ぶ



- 3 付属のメンテナンスセットを使用してノズルチェックを実行する
- 4 すべての線が正常に印刷されているか確認する

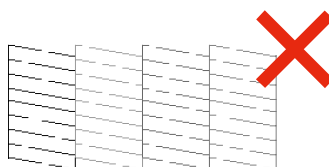

印刷されないラインがある

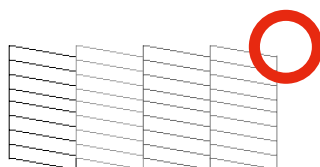

すべてのラインが印刷されている



画面の指示に従って、ヘッドクリーニングを実行してください。

参考

ヘッドクリーニングとノズルチェックを交互に2回繰り返しても改善されないときは、電源をオフにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。それでも改善されないときは、エプソン修理センターに修理をご依頼ください。

 「準備ガイド」 - 「本製品のお問い合わせ先」



411944500

©Seiko Epson Corporation 2010. All rights reserved.
2010年6月発行
Printed in XXXXXX