

本製品を安全にお使いいただくために『使用上のご注意』（別紙）を本作業の前に必ずお読みください。


1 付属品を確認する

☐ セットアップ用インクカートリッジ



真空パックで品質保持しているため、
セット直前まで開封しないでください。

☐ 電源コード



☐ ソフトウェアディスク
(Windows 用)



☐ 保証書

☐ 使用上のご注意（シート）

☐ 使い方ガイド（冊子）

☐ プリントもスキャンもワイヤレス
で楽しもう！（冊子）

☐ 困ったときは（シート）

必要に応じて準備する

☐ USB ケーブル



プリンターとパソコンを直接接続して
お使いになるには、市販の USB ケー
ブルが必要です。


2 セットアップの方法を選択する

プリンターの使い方によって、セットアップの方法が違います。
以下のいずれかから選択してください。複数の使い方が該当するときは、「パソコンを使って印刷やスキャンがしたい」を選択します。


パソコンを使って
印刷やスキャンがしたい



スマートフォンやタブレット端末を
使って印刷やスキャンがしたい

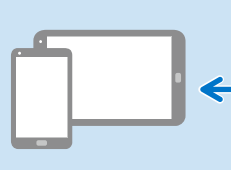

パソコンやスマートフォンを
使わず印刷したい
(コピー、メモリーカードから印刷)

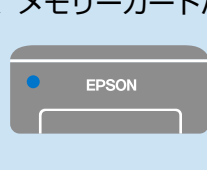

セットアップ

- ・セットアップを代行してほしい場合は、おたすけサービス（有料）をご利用ください。詳細は、
以下をご確認ください。
☞ 使い方ガイドの裏表紙「おうちプリント訪問サービス」
- ・セットアップの方法を動画でも案内しています。動画の見方は、以下をご確認ください。
☞ 裏面「動画やサポート情報を見る」

3A プリンターとパソコンをセットアップする

パソコン画面上の指示に従って、プリンター本体の準備、必要なソフトウェアのインストール、USB ケーブルまたはネットワーク（無線 LAN・有線 LAN）経由でプリンターとパソコンの接続を行います。


ソフトウェアディスクを使う（Windows のみ）

ソフトウェアディスクを
パソコンにセットする


【自動再生】画面で
[InstallNavi.exe] を選択する

【ユーザーアカウント制御】
画面で [はい] を選択する

画面の指示に従って作業を進める

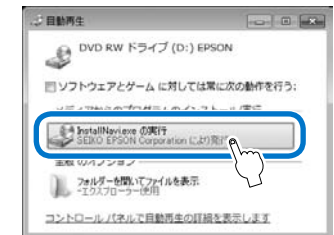

CD が自動再生しない場合：
デスクトップメニューの [スタート] または [エクスプローラー...] をクリックし、メニューから [エクスプローラー...] をクリックします。コンピューター (PC) のアイコンをクリックし、CD/DVD ドライブのアイコンをダブルクリックで実行されます。

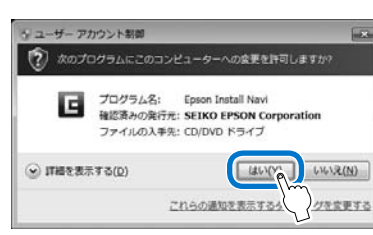

セキュリティソフトやファイアウォールからの警告画面では「ブロックしない」や「許可する」などを選択して作業を続行してください。




- 1 保護材の取り外し
- 2 インクカートリッジのセット
- 3 ソフトウェアのインストール
- 4 接続設定
- 5 用紙のセット
- 6 テストページの印刷

インターネットを使う（Mac OS X・Windows）

インターネットブラウザを
起動し、アドレスバーに以
下の URL を入力する

製品型番を入力して
[Q] をクリックする

[セットアップ] を選択し、画面
の指示に従って作業を進める

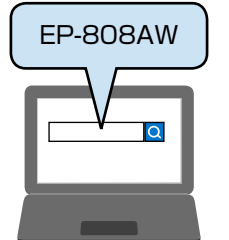

- 1 プリンターの準備
- 2 インストールと接続設定

Mac OS X v10.8.x 以降をお使いの場合


プリンターをネットワーク接続で設定すると、OS 標準ドライバー（AirPrint）が自動的に選択されます。
この場合プリンターの一部機能が使用できません。以下の案内に従って、エプソン製ドライバーを選択します。

http://epson.sn
☞ サポート -
☞ Mac OS X のプリンター追加

3B プリンター単体をセットアップする

保護材を全て取り外す

左右側面のくぼみに
手を掛けてスキャナ
ーユニットを開ける

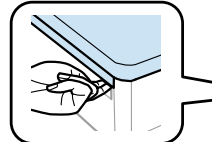




内部のテープを
剥がす



保護材の形状や個数、貼付場所などは予告なく変更されることがあります。

注意 スキャナーユニットを開閉するときは、手や指を挟まないように注意してください。けがをするおそれがあります。

水平で安定した場所に設置して、電源を入れる

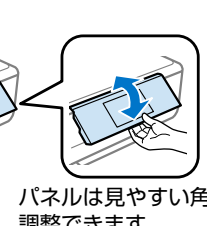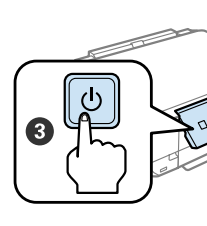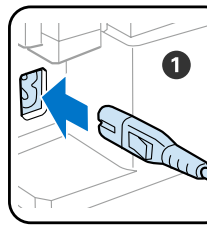

パネルは見やすい角度に
調整できます

製品本来の性能を発揮させるために、通風口 (*) をふさいだり、直射日光が当たる場所や冷暖房器具の近くに置いたりしないでください。

*: 「使い方ガイド」- 「各部の名称」参照


エラーが発生したら
電源を切って、保護材などの取り忘れがないことを確認してから、電源を入れてください。

付属のセットアップ用インクカートリッジをセットする


注意 インクカートリッジは強く振ったり落としたりしないでください。また、側面を強く押したりラベルを剥がしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

スキャナーユニットを開ける


左右側面のくぼみに手を掛けて開ける

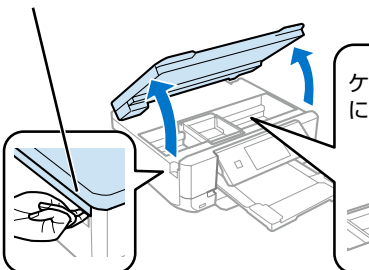


袋から出してキャップを取り外す

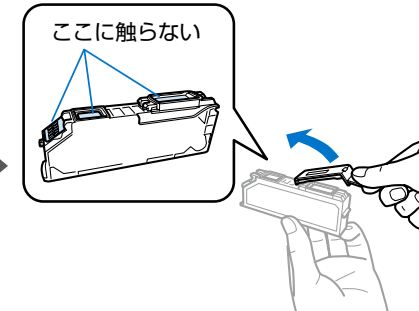


斜めに挿入する

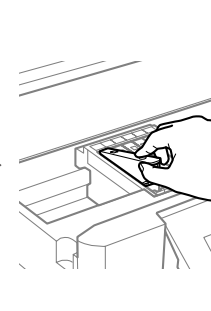

【押】の部分をゆっくり押す
正しく挿入されると「カチッ」と音が
します。6 色全てをセットしてください。

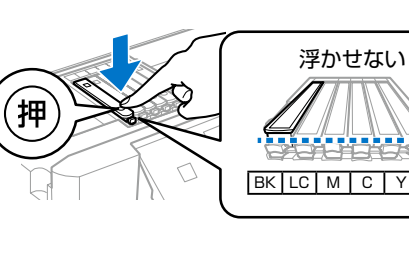

スキャナーユニットを閉めてスタートボタンを押す
インク充填が始まります。

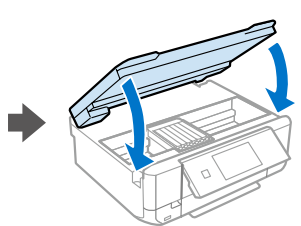


充填が終了するまで電源を切ったり
カバーを開けたりしないでください。
終了するとホーム画面が表示されます。

- ・購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル（インクの吐出口）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ・カタログなどで公表されている印刷コストは JEITA（社会法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。
- ・充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。
☞ 使い方ガイド「困ったときは」 - 「印刷に異常を感じたら」


用紙をセットする

用紙トレイ（下トレイ）に A4 サイズの普通紙をセットする手順を例に説明します。


前面カバーを「カチッ」と音がするまで開けて、用紙トレイ（下トレイ）を引き抜く

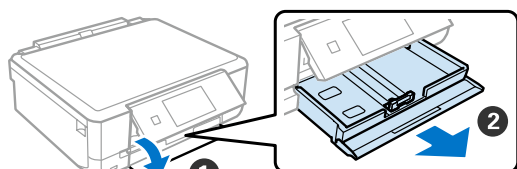


用紙ガイドを広げ、手前の用紙ガイドを「A4」に合わせる

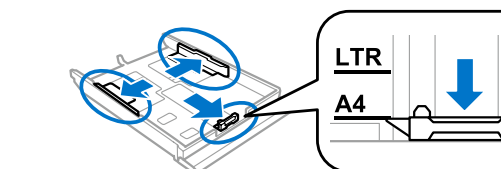


手前の用紙ガイドに合わせて用紙をセットする

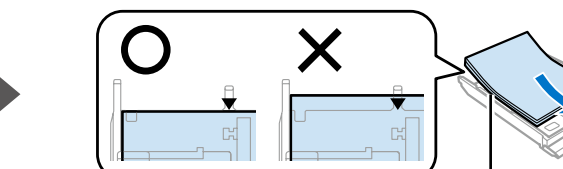


左右の用紙ガイドを用紙に合わせる

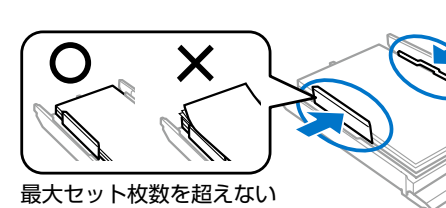


用紙トレイ（下トレイ）
をゆっくりセットする

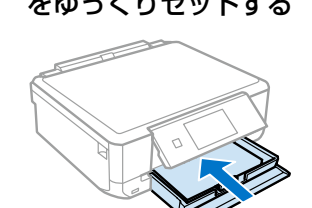

用紙の設定を確認する

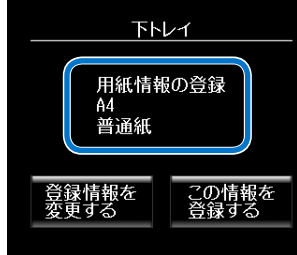

【この情報を登録する】を選択する

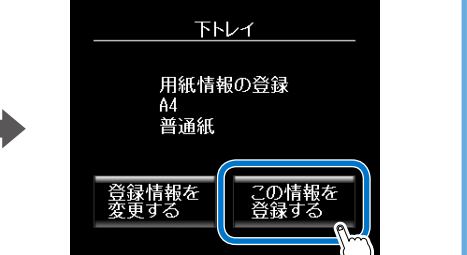

印刷をする



パソコンやスマートフォンを使わず印刷したい（コピー、メモリーカードから印刷）

使い方ガイドをご覧ください



スマートフォンやタブレット端末を使って印刷やスキャンがしたい

裏面へ続く



スマートフォンやタブレット端末から印刷する

以下の説明では、スマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと記載します。
インターネット接続には 4G、LTE 回線などが使用されるため通信費がかかります。

1 スマートフォンにアプリ (Epson iPrint) をインストールする

以下の URL または QR コードからアプリ (Epson iPrint) のダウンロードページにアクセスして、インストールします



<http://ipr.to>

QR コードリーダーを使用できる方は右記 QR コードでダウンロードページへ




iOS (iPhone, iPad) をお使いの方




Android をお使いの方


2 スマートフォンとプリンターをつなぐ

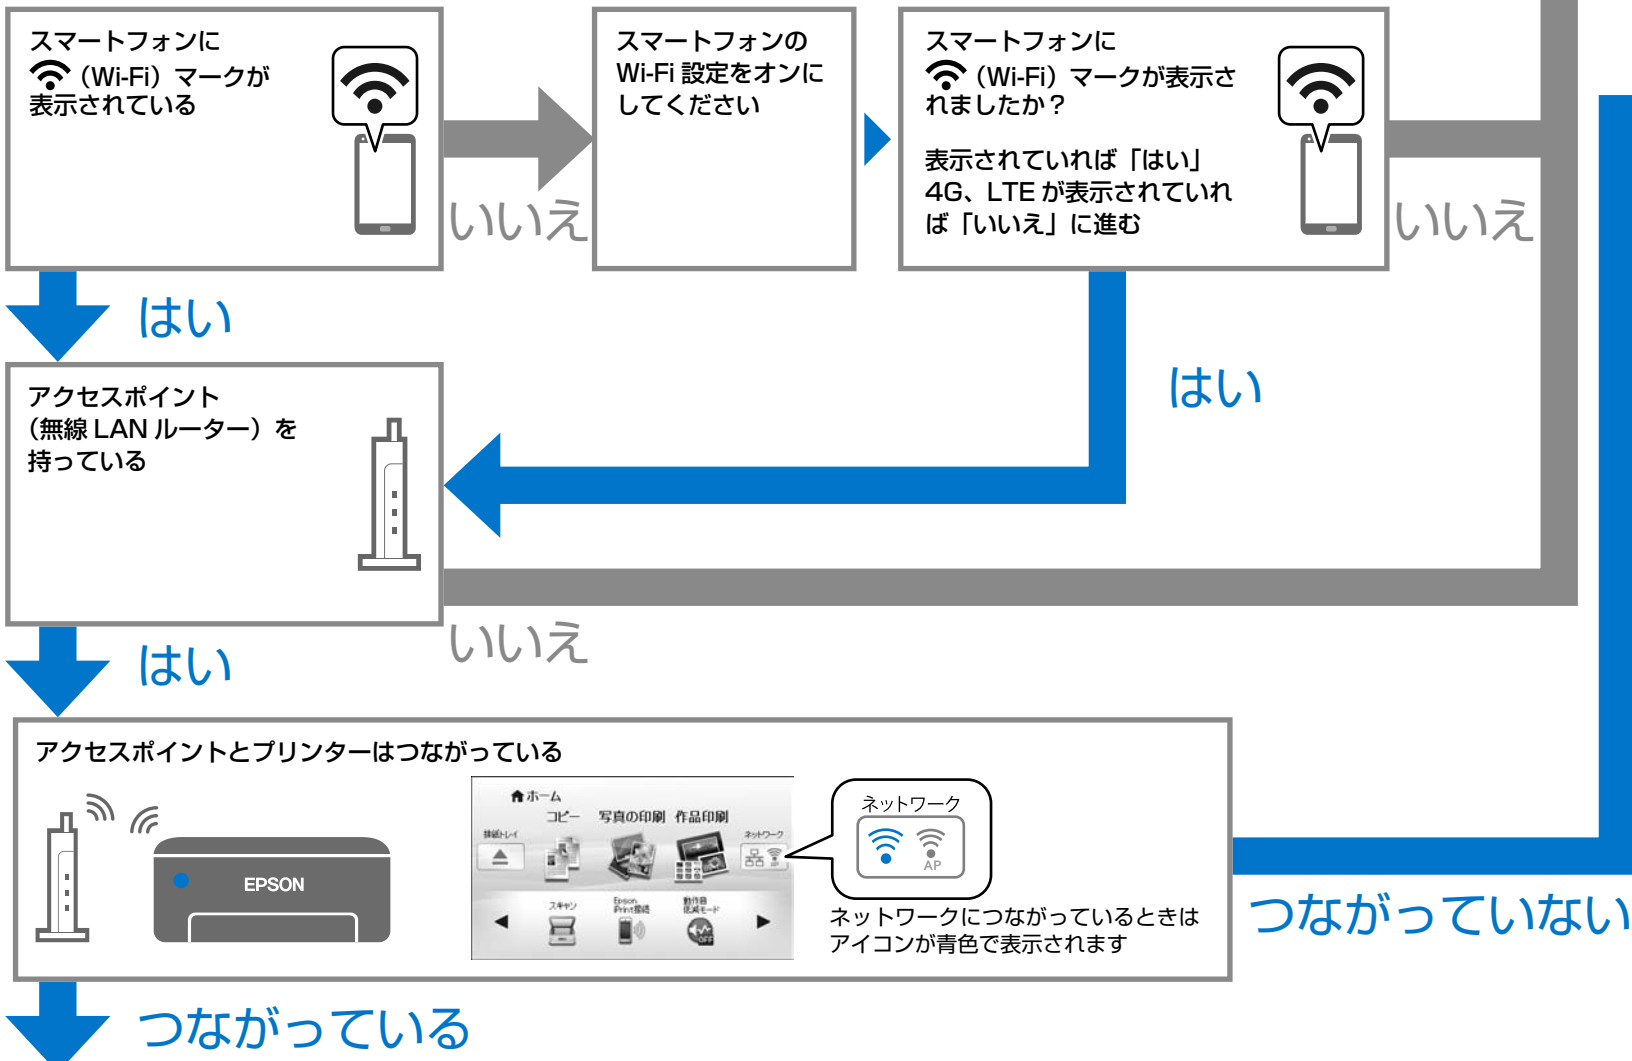

直接つなぐ (Wi-Fi Direct)

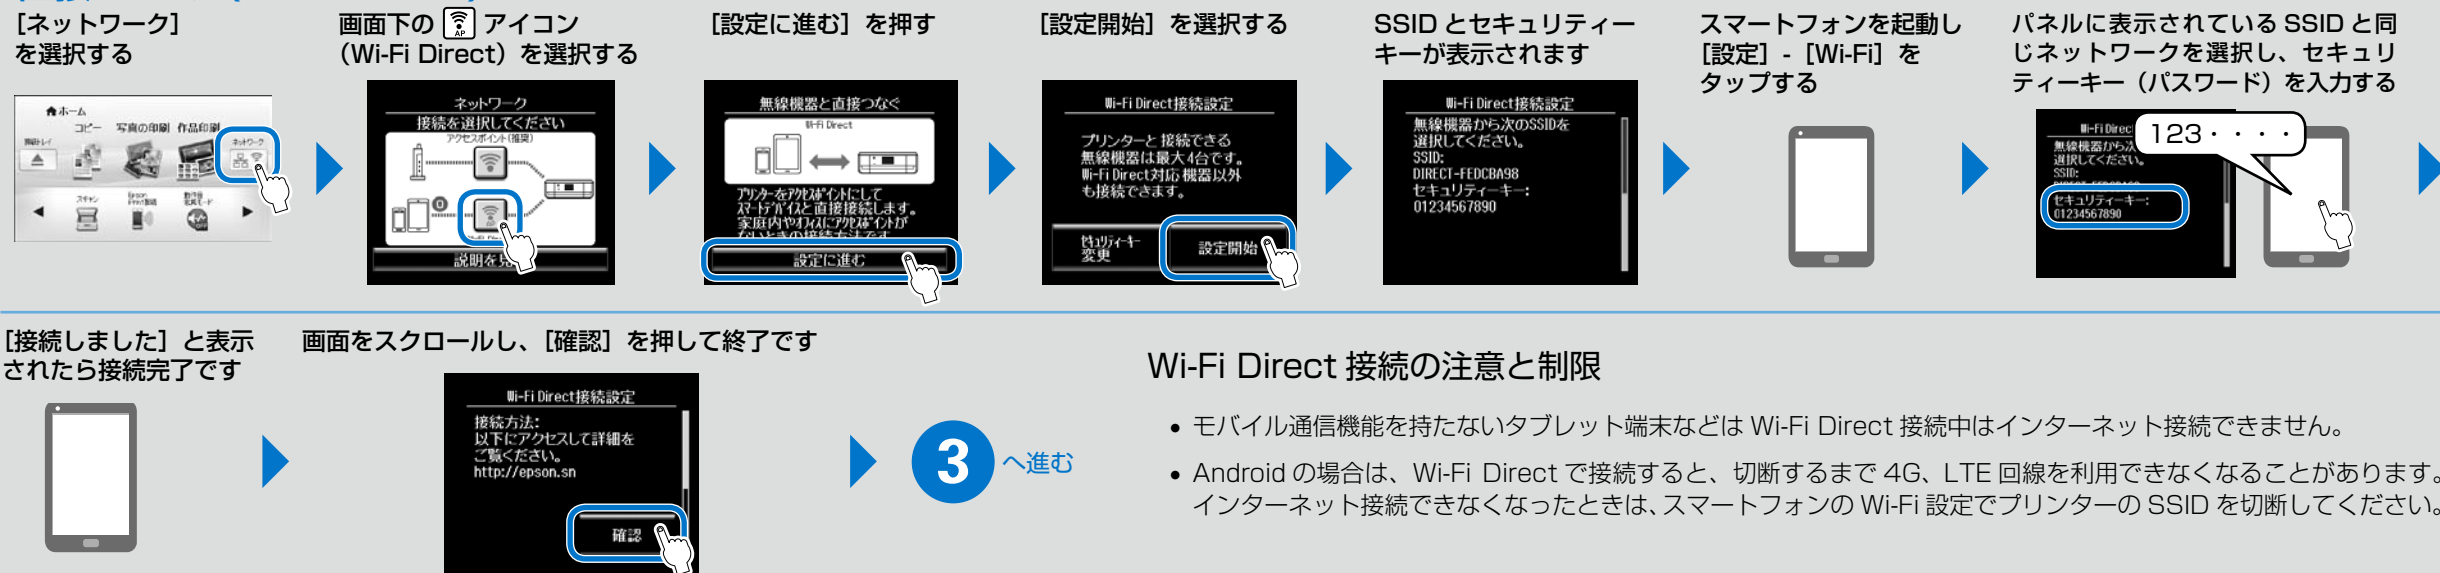

アクセスポイント (無線 LAN ルーター) 経由でつなぐ

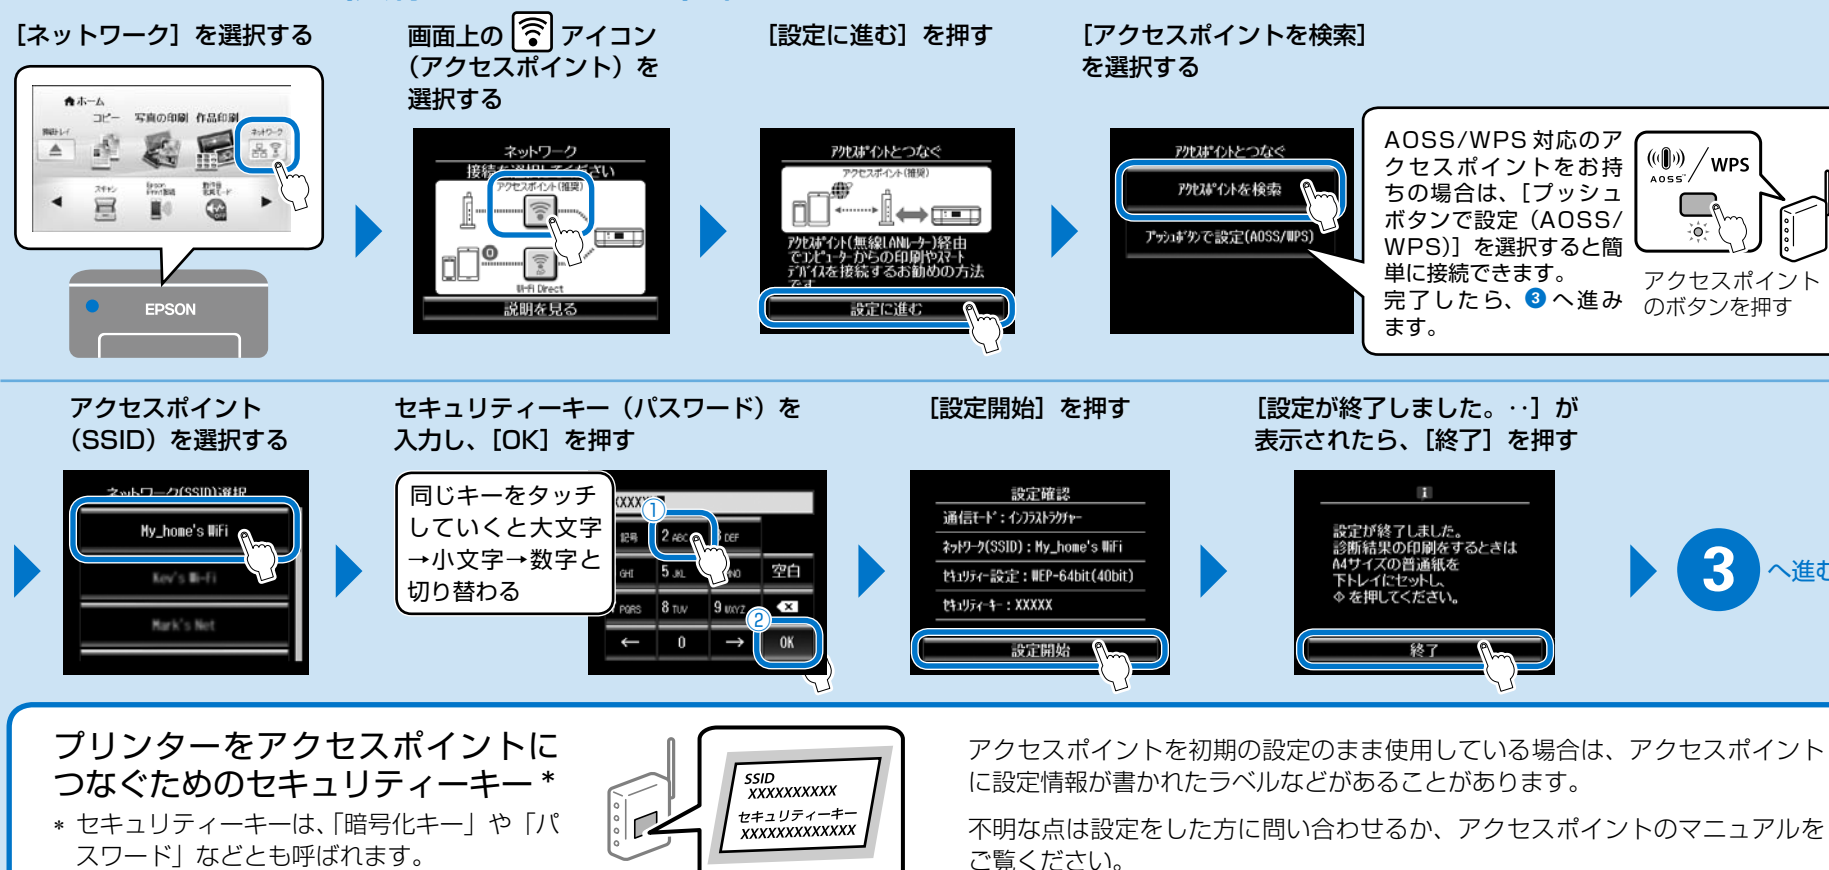

スマートフォンからプリンターに接続できない / 印刷できないときは


- 接続する機器の電源をすべて入れ直してください。各機器が不安定になっている可能性がありますので、すべての機器を再起動します。電波が届きやすいように、アクセスポイント (無線 LAN ルーター) とプリンターをできるだけ近付けてください。
 - モバイル Wi-Fi ルーターで接続されている場合は、ルーターの「プライバシーセレーター機能」を無効にしてください。この機能が有効になっていると、スマートフォンからプリンターへの接続ができません。
 - プリンターとスマートフォンは同じ無線ネットワークに接続している必要があります。接続するネットワークの SSID が完全に一致していること、無線機器間の通信が許可されていることを確認してください。
 - ネットワーク接続診断を行ってください。ネットワーク接続診断の方法は、以下を確認してください。
☞ 使い方ガイド 57 ページ「2. ネットワーク接続診断を行う」
- その他のトラブルの対処方法やプリンターの使い方は、以下を参照してください。
☞ 本ページ「動画やサポート情報を見る」

3 プリンターを選択する



4 印刷する

L 判の写真用紙に印刷する方法を例に説明します。

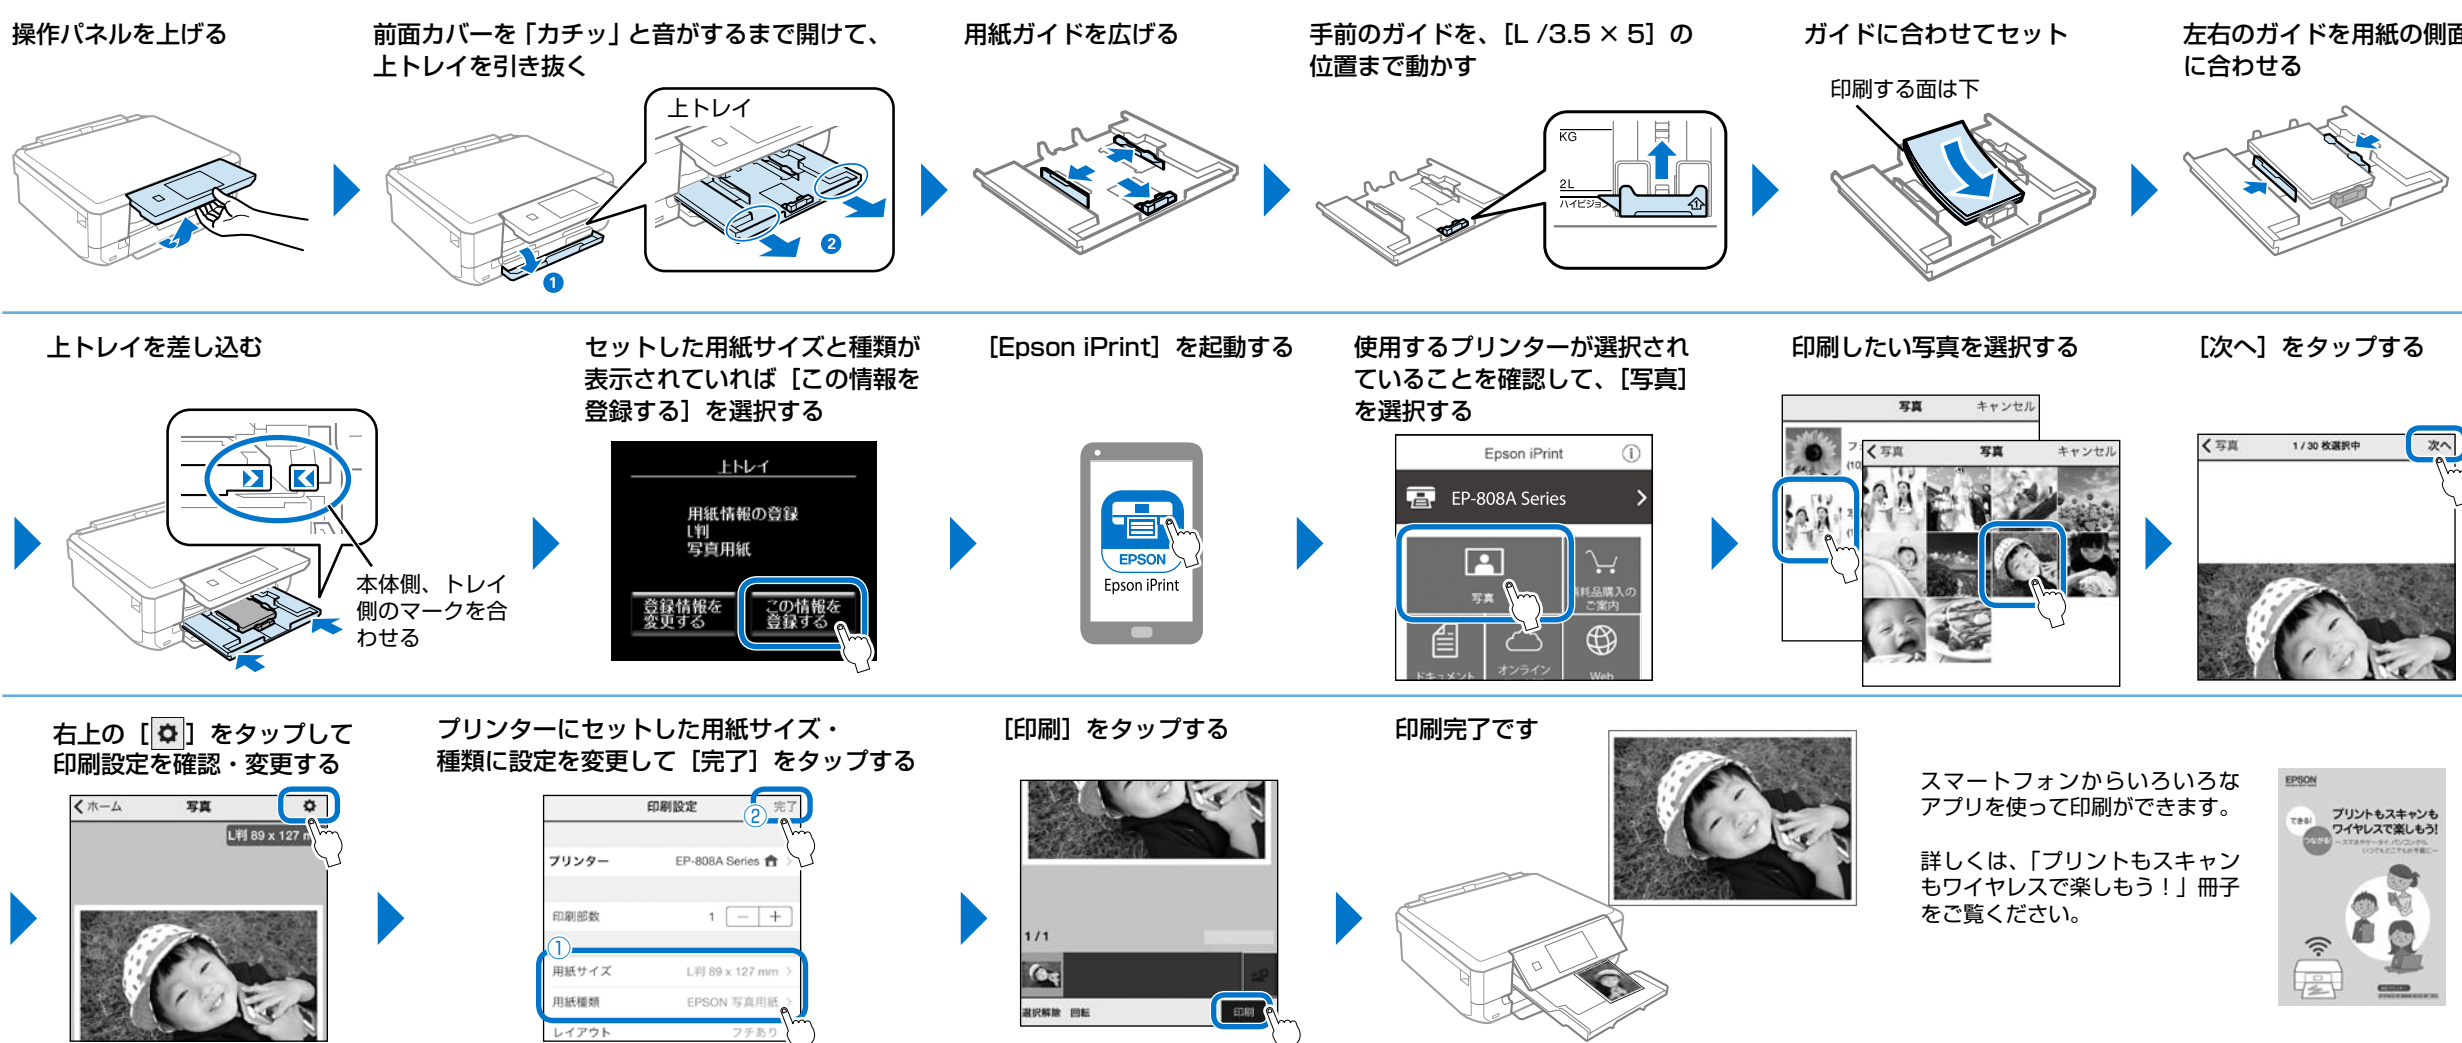

動画やサポート情報を見る

使い方をもっと詳しく知りたいときや困ったときは Web サイトを活用ください。

インターネットブラウザを起動し、アドレスバーに以下の URL を入力する



製品型番を入力して [検索] をタップ (クリック) する

サポートを選択する

