

クリーニングシートのご使用方法


MC マット紙、MC デザイン光沢紙にはクリーニングシートが添付されています。
クリーニングシートはMC マット紙、MC デザイン光沢紙を大量に印刷した後に、「正常に給紙ができない」現象が発生した場合にお使いいただくシートです。
MC マット紙、MC デザイン光沢紙に添付されているクリーニングシート取扱説明書には説明が不足しているものがあります。本紙をご覧ください。正しいお取り扱いをお願いします。



クリーニングシートは使い捨てです。下記の手順に従って使用したクリーニングシートを再度お使いいただくことはできません。


使用方法

- 1 給紙エラーが発生した用紙カセットの用紙を取り除きます。
- 2 クリーニングシートはA4サイズです。A4サイズの用紙をセットできるように用紙カセット、排紙トレイの長さを調整します。
- 3 図のように紙押さえローラの位置を、一番手前まで移動させます。

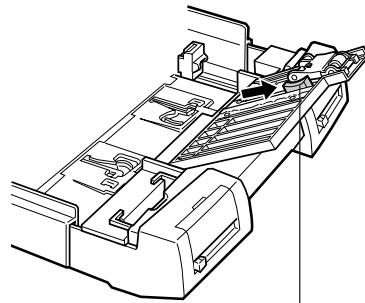

一番手前の位置にセットします

- 4 クリーニングシート粘着部の剥離紙をはがします。
- 5 図のようにA4サイズの普通紙1枚を一番下に置き、その上にクリーニングシートを粘着部を上にして重ねます。
エッジガイドを用紙端に軽く当たる程度に合わせます。

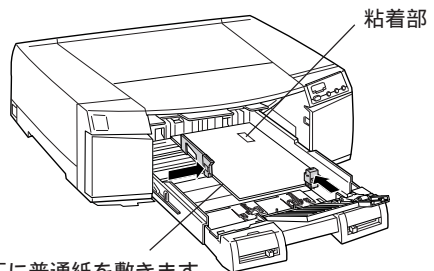

下に普通紙を敷きます

- 6 紙押さえローラのカバーを戻し、排紙トレイをセットします。
- 7 用紙カセットをプリンタにセットします。
- 8 [排紙]スイッチを押して、クリーニングシートを給排紙します。
- 9 手順5から手順8を2、3回繰り返します。
これで給紙ローラのクリーニングは完了です。