


1 中身を確認します。

万一、不足や損傷しているものがありましたら、お買い求めいただいた販売店またはお近くのエプソン販売(株)にお問い合わせください。

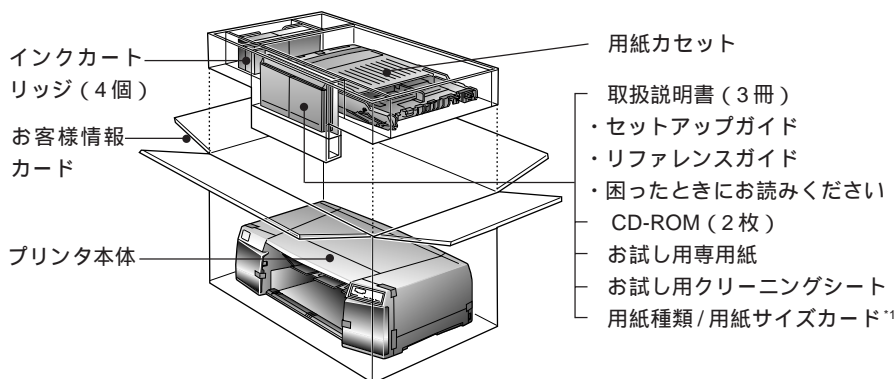


*1 使い方は『セットアップガイド』の「用紙種類/サイズカードの使い方」を参照してください。☞12ページ

2 プリンタ本体を取り出します。

ビニールシートを開けてから、二人以上で取り出し作業を行ってください。

3 保護テープと保護具を取りはずします。

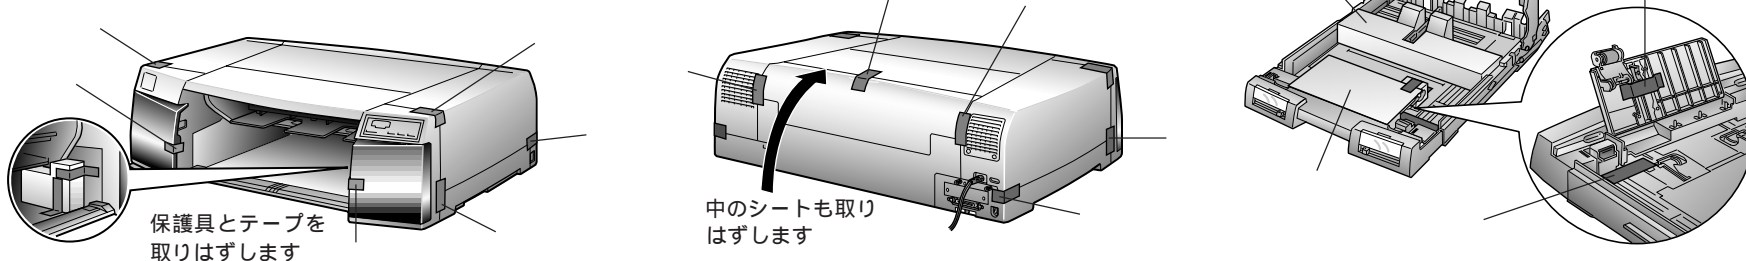


これ以降は『セットアップガイド』に詳しい説明が載っています。
☞xx ページは『セットアップガイド』の参照ページを示します。

4 プリンタを設置します。☞10ページ


水平で安定した場所 水平	風通しの良い場所 	次の気温と湿度の場所 ☀️ 10~35 💧 15~85%
---------------------	--------------	--

用紙やインクカートリッジのセットがしやすいようにプリンタの前にはとくに十分なスペースを確保してください。

5 用紙カセットを取りつけます。☞12ページ

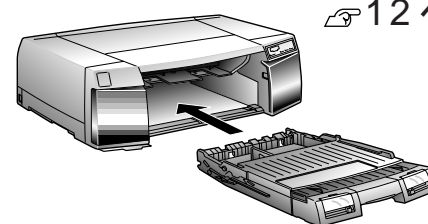


7 インクカートリッジを取りつけます。☞14ページ

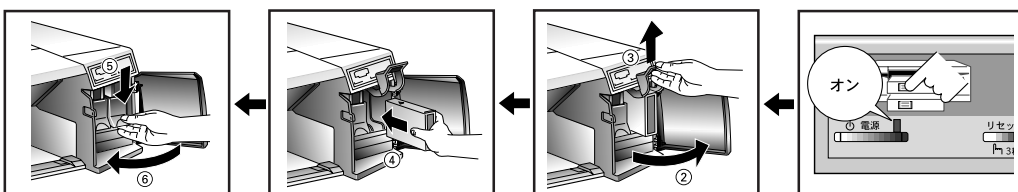


全てのインクカートリッジを取りつけると、自動的にインクの初期充電を開始します。充電には約5分かかります。充電中は電源スイッチをオフにしないでください。

6 電源に接続します。☞13ページ

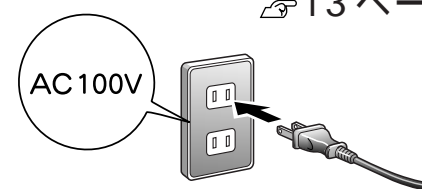


8 コンピュータと接続します。☞18ページ

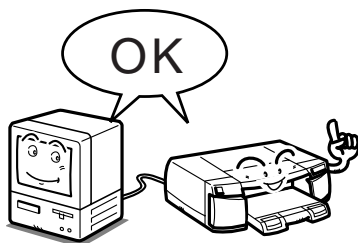

コンピュータや目的に応じた適切なケーブル(別売)で接続してください。

9 プリンタドライバをインストールします。

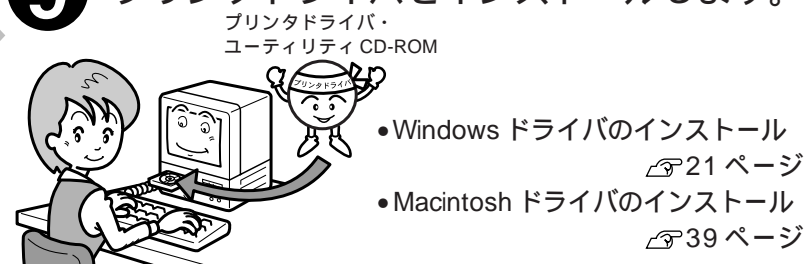

◆◆ バンドルアプリケーションソフトのご案内 ◆◆

本製品には以下のアプリケーションソフトを登録したCD-ROMが添付されています。対応OSやインストール方法についてはアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
• TempWriter

10 試し印刷をします。



このロゴがカラーで印刷されます。

- Windows95/NT4.0 ☞28ページ
- Windows3.1/NT3.51 ☞34ページ
- Macintosh ☞55ページ