

PRINT Image Matching II/Exif Print対応プリンタソフトウェアCD-ROM

このCD-ROMには、EPSON PhotoQuicker3.2が収録されています。

EPSON PhotoQuicker3.2を使うことで、Exif PrintやPRINT Image Matching II機能搭載のデジタルカメラで撮影した写真データを、撮影時にデジタルカメラが意図したとおりの最適な色合いで印刷することができます。

※Exif Printは、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格Exif2.2の愛称です。エプソンは、この規格制定に向けた審議に参画してきました。きれいなデジタル写真を手軽に楽しんでいただくために、Exif Printを積極的にサポートしていきます。

※PRINT Image Matchingは、エプソンが提案しデジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、PRINT Image Matching IIはPRINT Image Matchingを改良した機能強化版です。

PM-840Cの『プリンタソフトウェアCD-ROM』に収録されているEPSON PhotoQuickerはバージョン3.1です。『PM-840Cスタートアップガイド』の手順に従って、すべてのソフトウェアをインストール後、本CD-ROMを使って最新版のEPSON PhotoQuicker3.2をインストールしてください。

EPSON PhotoQuicker3.2のインストール(Windows)

- Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XPをインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。
- Windows NT4.0/2000にインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー(Administratorsグループに属するユーザー)でログオンする必要があります。

1 『PM-840Cスタートアップガイド』の手順に従って、プリンタの準備を行い、プリンタドライバ、EPSON PhotoQuickerなどのソフトウェアをすべてインストールします。

2 インストールが完了したら、『PRINT Image Matching II/Exif Print対応ソフトウェアCD-ROM』をコンピュータにセットします。

- 3** [マイコンピユータ]、[EPSON PhotoQuicker] (CD-ROM)アイコン、[PQ3.20 Rev.3.2a]フォルダをダブルクリックして開き、[Setup]アイコンをダブルクリックします。




Windows XPの場合は、[スタート]ボタンをクリックし[マイコンピユータ]をクリックします。

- 4** 右の画面が表示されたら[はい]をクリックします。
インストール済みのEPSON PhotoQuicker3.1の
削除が開始されます。



クリック

- 5** [OK] ボタンをクリックします。



クリック

- 6** [完了] ボタンをクリックします。



クリック

7 **OK** ボタンをクリックします。



8 **次へ** ボタンをクリックします。EPSON PhotoQuicker3.2のインストールが開始されます。



9 使用許諾書の内容を確認して、**はい** ボタンをクリックします。**いいえ** ボタンをクリックするとインストールを完了します。



10 **次へ** ボタンをクリックします。



クリック

11 **完了** ボタンをクリックします。以上で、EPSON PhotoQuicker3.2のインストールは終了です。



クリック

12 『PRINT Image Matching II/Exif Print対応ソフトウェアCD-ROM』をコンピュータから取り出します。
以上で、Windowsでのインストールは終了です。

EPSON PhotoQuicker3.2のインストール(Macintosh)

『PM-840Cスタートアップガイド』の手順に従って、プリンタの準備を行い、プリンタドライバ、EPSON PhotoQuickerなどのソフトウェアをすべてインストールします。

2 インストールが完了したら、『PRINT Image Matching II/Exif PrintソフトウェアCD-ROM』をコンピュータにセットします。

3 [EPSON PhotoQuicker] (CD-ROM) アイコン、[PQ3.2 Rev.3.2a] フォルダをダブルクリックして開き、[インストーラ] アイコンをダブルクリックします。



4 使用許諾書の内容を確認して、**同意** ボタンをクリックします。**不同意** ボタンをクリックするとインストールを終了します。




クリック

5 インストール ボタンをクリックします。



クリック

右の画面が表示された場合は、**続ける** ボタンをクリックします。ただし、ほかのアプリケーションソフトで作業中の文章などがある場合は、**キャンセル** ボタンをクリックして、その文書を保存してからインストールすることをお勧めします。

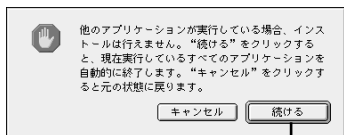


クリック

6 OK ボタンをクリックします。インストール済みのEPSON PhotoQuicker3.1の削除が開始されます。



クリック

7 終了 ボタンをクリックします。以上で、EPSON PhotoQuicker3.2のインストールは終了です。



クリック

- 8 『PRINT Image Matching II/Exif PrintソフトウェアCD-ROM』をコンピュータから取り出します。
- デスクトップの画面上で、CD-ROMアイコンをゴミ箱に捨てます(ドラッグ&ドロップします)。
- 以上で、Macintoshでのインストールは終了です。



EPSON PhotoQuicker3.2と3.1の画面の違いについて

EPSON PhotoQuicker3.2の簡単な使用方法については、『EPSON PhotoQuicker3.1操作ガイド』の内容を、EPSON PhotoQuicker3.2に読み替えてご覧ください。EPSON PhotoQuicker3.2は、EPSON PhotoQuicker3.1と比べて画面構成が一部異なりますが、基本的な使用方法は同じです。



アイコンの形状が異なりますが機能は同じです。
EPSON PhotoQuicker3.2では、拡大ボタンと呼んでいます。

