EPSON

プレビューモニタ２

型番：PMPTM2

このたびは、プレビューモニタ２（型番：PMPTM2）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。プレビューモニタは､プリンタにセットしたメモリカード内の写真データを表示して､印刷前に確認することができます。
本書をよくお読みいただき、正しい取り扱いをお願いいたします。

梱包内容の確認

同梱のプレビューモニタ本体に損傷がないことをご確認ください。万一、損傷がありましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

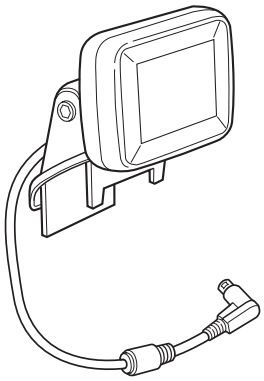

⚠警告

表示パネル（液晶パネル）が破損した場合、中の液体には十分注意してください。万一、以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合
  付着物を拭き取り、水で流し、石鹸でよく洗浄してください。
- 目に入った場合
  きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合
  水でよく口の中を洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当てを受けてください。

電波障害自主規制について　－注意－

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は､家庭環境で使用することを目的としていますが､この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

基本仕様

外形寸法	幅 90.8 ×高さ 125.6 ×奥行き 68.1mm（角度 25˚ 時）	画面寸法	横 50.244 ×縦 37.674mm（2.5 型）
ドット数	110,916 画素（横 474 ×縦 234）	ドットピッチ	横 0.106 ×縦 0.161 ｍｍ
液晶モード	透過型 TN（ノーマリホワイト）	階調数	6 ビット（64 階調 /262,144 色）
光源	三波長型冷陰極管（CFL）１本、サイドライト方式		

裏面につづく

© セイコーエプソン株式会社 2002
Printed in China 02.07.20
4032784-00

プレビューモニタの取り付け

1 **プリンタ本体の電源をオフにします。**

2 **プレビューモニタスロットのカバーを取り外します。**
取り外したカバーは、なくさないように保管しておいてください。

3 **プレビューモニタをプレビューモニタスロットに差し込み、ケーブルをコネクタに接続します。**

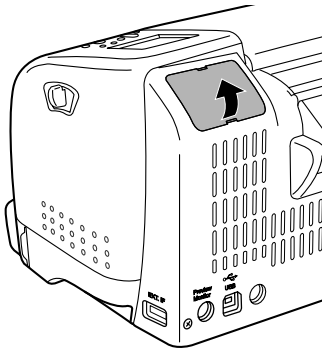

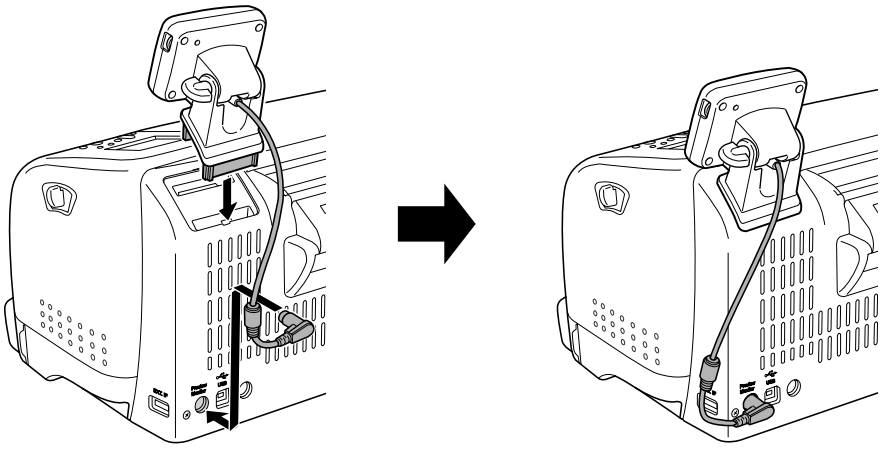

※ イラストは PM-860PT を例にしています。

以上で、プレビューモニタの取り付けは終了です。

プレビューモニタの使用方法

プレビューモニタの使用方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

注意 **画素の一部が常時点灯しない場合があります。また液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。**

ポイント

- モニタの明るさ調整と角度調整ができます。
  ※モニタの明るさ調整は印刷結果には反映されません。
  ※角度調整は、ねじをゆるめてから行ってください。
- スクリーンセーブ機能について
  プリンタの操作終了後５分経過すると、スクリーンセーブ機能が働き、モニタから画像が消えます。再びモニタに画像を表示させる場合は、操作パネルのいずれかのスイッチを押してください。

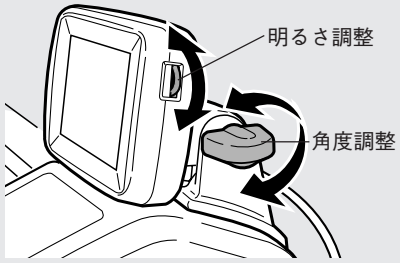

改訂履歴

Revision	改訂内容	日付
00	ALL　　新規制定	2002.07.18