


1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

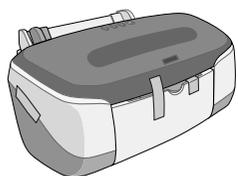


□プリンタ本体




□用紙サポート




□インクカートリッジ(7個)
 黒(ICBK21)
 シアン(ICC21)
 ライトシアン(ICLC21)
 マゼンタ(ICM21)
 ライトマゼンタ(ICLM21)
 イエロー(ICY21)
 ダークイエロー(ICDY21)

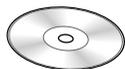


□プリンタソフトウェアCD-ROM
 (電子マニュアルも収録されています)

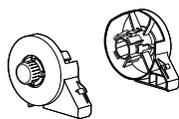

□ロール紙ホルダ

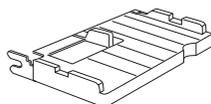

□前面給紙ガイド

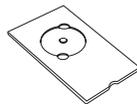

□CD-Rトレイ
 □CD-R印刷位置確認用シート
 (CD-Rトレイに貼付されています)

取扱説明書

- はじめにお読みください(本書)
 - スタートアップガイド
 - EPSON PhotoQuicker 操作ガイド
- ※上記のほかに電子マニュアルがプリンタソフトウェアCD-ROMの中に収録されています。





その他

- お客様情報カード
- 保証書
- 専用紙(試供品)

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、①～⑦の青いテープと⑧の保護材を必ず取り外してください。

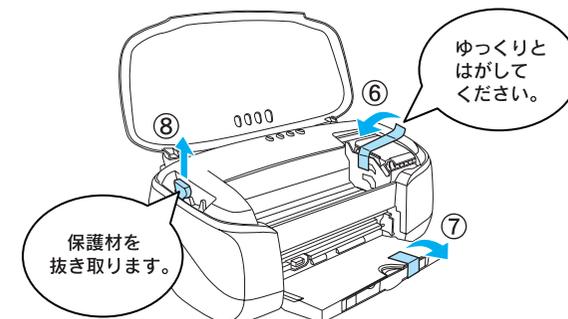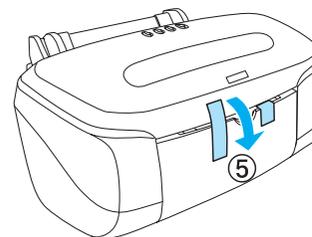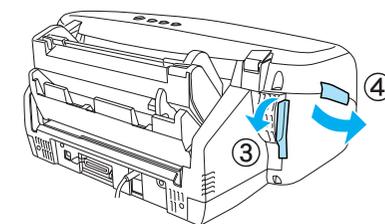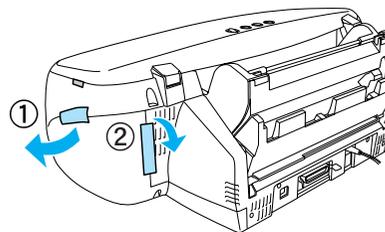

『スタートアップガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。
 になってから、プリンタを準備してください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『スタートアップガイド』の手順説明に従ってください。

