


# CD-Rセット/印刷時のポイント

このたびは、EPSON PM-950C をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
CD-Rをセットする/印刷する場合は、以下の点にご注意いただきますようお願い申し上げます。

## ポイント①

### CD-Rトレイをセットする前に、「ガイド板（前面給紙ガイド）」を取り付ける

CD-Rトレイを差し込む前に、ガイド板をプリンタに取り付けてください。

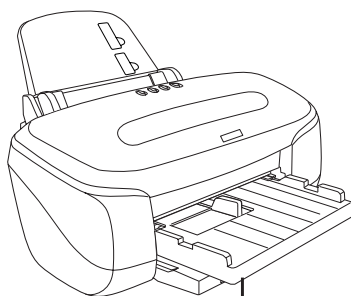


ガイド板を  
取り付ける

## ポイント②

### CD-Rトレイを差し込む前に、アジャストレバーを<↑>位置へ

<↑>位置に切り替えることによって、CD-Rトレイ挿入口が開放され、CD-Rトレイが差し込めるようになります。

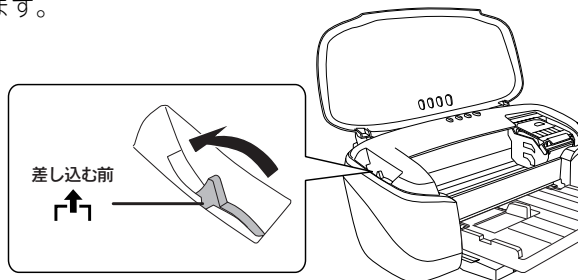

差し込む前


#### <注意>

必ず<↑>位置で止まるまで切り替えてください。途中で止めた状態のままCD-Rトレイを差し込むと、故障の原因になります。

## ポイント③

### CD-Rトレイのセット位置（差し込み位置）

CD-Rトレイは、トレイ後端のくぼみをガイド板の矢印先のくぼみまで差し込んでください。

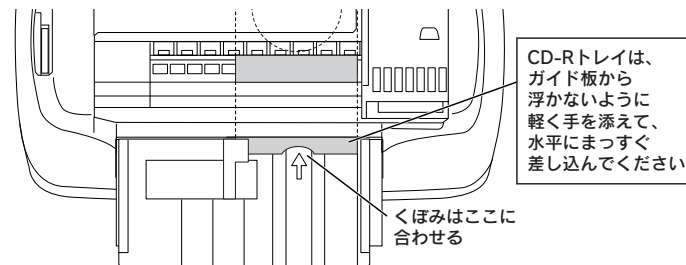


CD-Rトレイは、  
ガイド板から  
浮かないように  
軽く手を添えて、  
水平にまっすぐ  
差し込んでください。

くぼみはここに  
合わせる

## ポイント④

### CD-Rトレイの差し込み後は、アジャストレバーを<⊙>位置へ

CD-Rトレイの差し込み後は、必ず<⊙>位置へ切り替えてください。

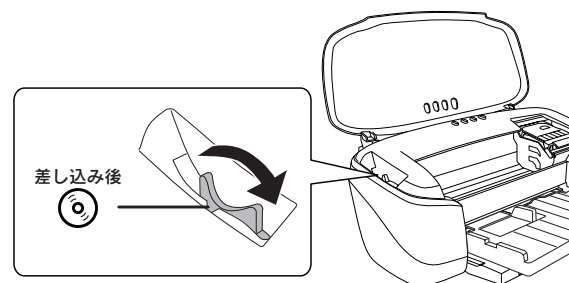

差し込み後

## ポイント⑤

### EPSON CD Direct Print2で[CD-Rトレイ2]を選択

CD-Rへ印刷するためのソフトウェア「EPSON CD Direct Print2」の印刷設定で、[トレイの種類]は必ず[CD-Rトレイ2]を選択してください。[CD-Rトレイ1]を選択すると、印刷位置がずれるなど正常に印刷できません。[CD-Rトレイ1]はエプソン製の別機種で選択します。

#### <補足>

セット方法の詳細、レーベルデータの作成、印刷方法については、ユーザーズガイド（電子マニュアル）をご覧ください。