

1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか？
 プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか？
 万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

セットアップ時に必要なもの

- プリンタ本体
- 用紙サポート
- 電源コード
- インクカートリッジ(7個)
 ブラック(ICBK21)
 シアン(ICC21)
 ライトシアン(ICLC21)
 マゼンタ(ICM21)
 ライトマゼンタ(ICLM21)
 イエロー(ICY21)
 ダークイエロー(ICDY21)
- プリンタソフトウェアCD-ROM
 (電子マニュアルも収録されています)
- 取扱説明書
 『プリンタ準備ガイド』

後で使用するもの

- ロール紙ホルダ
- CD/DVDトレイ
- CD/DVD印刷位置確認用シート
 (CD/DVDトレイに貼付されています)
- 取扱説明書
 『EPSON PhotoQuicker入門ガイド』
 L判フチなし全面印刷やインテックスプリントなど、写真の印刷が簡単にできるソフトウェア「EPSON PhotoQuicker」を使用するときにご覧ください。
- 8cmCD/DVD用アタッチメント

その他

- お客様情報カード
- 保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。

2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、①～⑫の青いテープと保護材を必ず取り外してください。

①、②の青いテープとついでに、シート状の保護材も取り外します。

③の青いテープとついでに、保護材も取り外します。

④


⑪の青いテープとついでに、固定している保護材も取り外します。

※ 梱包材や取り出した保護具は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管しておいてください。

3 プリンタの準備を行います。

『プリンタ準備ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。

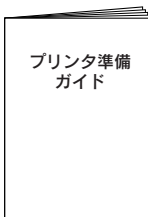

改訂履歴

Rev. / Ver.	日付	ページ	改訂内容
Rev. 00	2002.9.20	ALL	新版