

ご注意

本プリンタとPM-4000PXを IEEE1394 接続でご使用になるお客様へ

PM-4000PXをIEEE1394接続しているコンピュータ (Windows Me/2000/XP) に、本プリンタ (PM-970C) をIEEE1394 接続する場合は、下記の内容をご覧くださいますようお願い申し上げます。

1. PM-970C をセットアップする前に

PM-970C をセットアップする前に、PM-4000PX用の以下のソフトウェアを一旦削除 (アンインストール) してください。

削除するソフトウェア

1. PM-4000PX用プリンタドライバ
2. EPSON1394.3プリンタデバイスドライバ

削除方法

『PM-4000PX ユーザーズガイド (電子マニュアル)』をご覧ください。

2. PM-970C をセットアップ

『PM-970C プリンタ準備ガイド』をご覧ください。プリンタのセットアップ (ケーブルの接続、ソフトウェアのインストール) を行ってください。

3. PM-970C のセットアップ後

PM-970C のセットアップ終了後に、PM-4000PXのプリンタドライバをインストールすると、両機種とも問題なくご利用いただけるようになります。

<ポイント>

上記内容を行わずに2つのプリンタを接続すると、正常に動作しない場合があります。

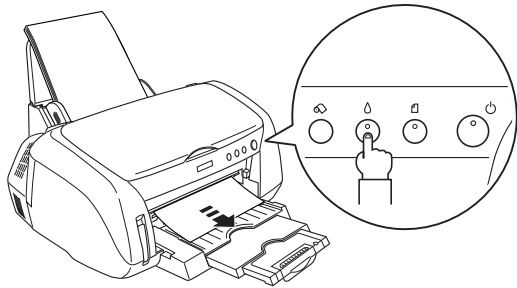
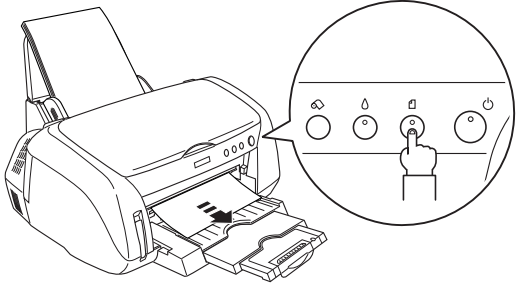
その場合は、① 2つのプリンタの電源をオフにして、② コンピュータを再起動し、③ 両機種の「プリンタドライバ」と「EPSON1394.3 プリンタデバイスドライバ」を一旦削除して、④ PM-970C、PM-4000PX の順に再セットアップしてください。

正誤表

本製品に添付の『プリンタ操作ガイド (電子マニュアル)』に誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。

訂正内容

「印刷の中止方法」の「プリンタの [用紙] スイッチで印刷を中止する」の項目にあるイラスト

| | |
|---|---|
| 誤 | <p>プリンタの [用紙] スイッチを押します。 プリンタは印刷を中止して、印刷中の用紙を排紙します。</p>  |
| 正 | <p>プリンタの [用紙] スイッチを押します。 プリンタは印刷を中止して、印刷中の用紙を排紙します。</p>  |

改訂履歴

| Rev. / Ver. | 日付 | ページ | 改訂内容 |
|-------------|------------|-----|------|
| Rev. 00 | 2002.09.20 | ALL | 新版 |