


PM-A920

前面用紙カセットへの用紙セット時のポイント




前面用紙カセットに用紙をセットする際には、まずセットする用紙サイズの刻印の位置にエッジガイドを移動してから、エッジガイドに合わせて用紙をセットしてください。用紙が正しくセットされていないと、給紙不良や紙詰まりの原因となります。

1 エッジガイド（2箇所）を、セットする用紙のサイズの刻印に合わせます。

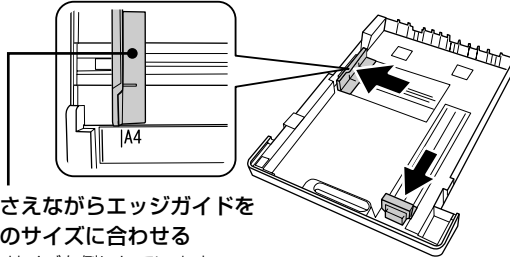

ツマミを押さえながらエッジガイドを
カセット上のサイズに合わせる
※上図は A4 サイズを例にしています。

2 用紙の端をエッジガイドに合わせてセットします。

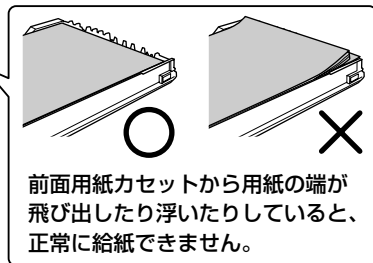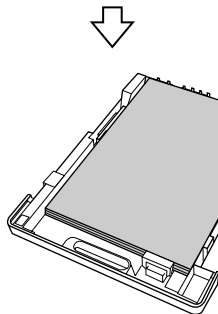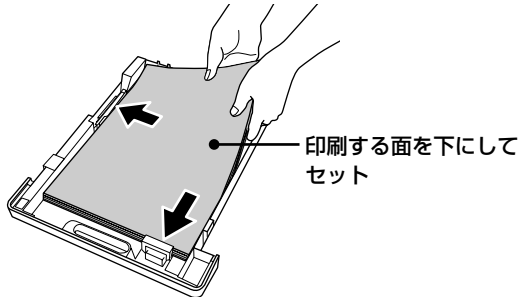

410811100

© セイコーエプソン株式会社 2006

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX