

# E-100 / PM-D1000

## ディズニーのフレーム集について

本製品には、ディズニーのフレーム集が添付されています。

ディズニーのフレーム集は、ディズニーキャラクターを使用したフレーム（飾り枠）集です。このフレームを使用して、楽しい写真を印刷することができます。

フレームの印刷方法は次の通りです。

### ポイント

- 添付されているディズニーキャラクターのフレームの種類と数は、E-100とPM-D1000で異なります。
- ディズニーキャラクターのフレームは、PIF DESIGNER（ピフデザイナー）を使って編集することはできません。

### コンピュータとつないで印刷する(EPSON PhotoQuickerを使用する)

ディズニーのフレーム集は、取扱説明書の手順に従ってソフトウェアをインストールすると、ほかのソフトウェアと一緒にコンピュータにインストールされます。インストールされたディズニーキャラクターのフレームは、EPSON PhotoQuickerの「追加フレーム」に表示されます。

印刷方法については、EPSON PhotoQuickerの「オンラインヘルプ」の「フレームを追加してプリントしたい」をご覧ください。オンラインヘルプは、EPSON PhotoQuickerの[ヘルプ]ボタンを押すと表示されます。




### EPSON PhotoQuickerの起動方法

Windowsの場合：[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]（または[プログラム]）→[EPSON PhotoQuicker]→[EPSON PhotoQuicker 3.5]をクリックします。

Macintoshの場合：デスクトップ上に登録されている[EPSON PhotoQuicker3.5]アイコンをダブルクリックします。

### 印刷例

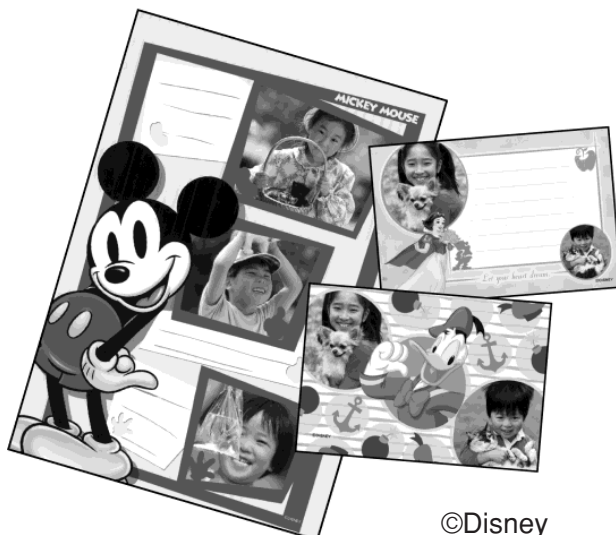

©Disney

●●● 裏面に続く →

## メモ리카ードから直接印刷する

デジタルカメラのメモ리카ードにディズニーのフレームを登録しておけば、撮影した写真とフレームを重ね合わせて印刷することができます。

メモ리카ードにフレームを登録するには、コンピュータとEPSON PRINT Image Framer Tool(エプソンプリントイメージフレームツール)を使用します。取扱説明書の手順に従って本機とコンピュータを接続し、ソフトウェアをインストールしておいてください。

### 1 添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」をコンピュータにセットします。

### 2 本プリンタに、デジタルカメラのメモ리카ードをセットします。

### 3 EPSON PRINT Image Framer Tool を起動します。

Windows の場合 : [スタート] メニュー - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [EPSON PhotoQuicker] - [EPSON PRINT Image Framer Tool2.1] をクリックします。

Macintosh の場合 : デスクトップ上に登録されている [EPSON PRINT Image Framer Tool2.1] アイコンをダブルクリックします。

### 4 EPSON PRINT Image Framer Tool が起動したら、以下の設定を行います。

#### ① [追加元] として、「プリンタソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダを指定します。

Windows の場合 : [LAYOUTS] - [SETUP] - [setPIF]

Macintosh の場合 : [P.I.F. レイアウト集] - [SETUP] - [setPIF]

#### ② [追加先の変更] をクリックし、[メモ리카ードドライブ搭載プリンタ] をクリックし、プリンタのドライブ名を選択します。



(Windows の画面ですが、Macintosh の場合も操作は同様です)

## ポイント

EPSON PRINT Image Framer Tool の詳しい使い方は「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、[ヘルプ] - [操作マニュアル] をクリックすると表示されます。

### 5 メモ리카ードに登録したいディズニーのフレームをクリックして、 ボタンをクリックします。



以上で、メモ리카ードへのフレームの登録は完了です。

フレームを登録したメモ리카ードを使って写真を撮影します。このメモ리카ードを本プリンタにセットすると、コンピュータと接続しなくても撮影した写真とフレームを重ね合わせて印刷することができます。

印刷方法については、以下をご覧ください。

E-100 : 『取扱説明書』 26 ページ「フレーム(飾り枠)付き写真を印刷する」

PM-D1000 : 『取扱説明書』 34 ページ「フレームデータ(PRINT Image Framer)を重ねて印刷する」

# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4050953_00	全て	新規制定	