

もくじ

写真を印刷

定形紙（A4／L判など）のセット方法	7
用紙の準備	7
プリンタの準備	8
セット方法	9
写真の印刷方法	11
EPSON PhotoQuicker（付属ソフトウェア）で印刷	11
アルバムプリント for EPSON（付属ソフトウェア）で印刷	11
市販ソフトウェアで印刷	12
写真をきれいに印刷するポイント	18
ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷	18
ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷	19

CD／DVD レーベルを印刷

CD／DVD のセット方法	20
印刷できる CD／DVD	20
セット方法	20
レーベルデータの作成／印刷方法	23
CD／DVD 印刷時のご注意	24
CD／DVD の印刷領域	24
印刷時のご注意	24

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法	25
ハガキの準備	25
プリンタの準備	26
セット方法	27
ハガキへの印刷方法	28
印刷手順	28

文書／ホームページ／名刺を印刷

定形紙（A4／L判など）のセット方法	32
用紙の準備	32
プリンタの準備	33
セット方法	34
文書／ホームページの印刷方法	36
印刷手順	36
名刺データの作成と印刷方法	40

封筒に印刷

封筒のセット方法	41
プリンタの準備	41
セット方法	41
封筒への印刷方法	43
印刷手順	43

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷	47
拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」	47
拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」	48
割り付け印刷	50
印刷手順	50
両面印刷（手動）	53
印刷手順	53
スタンプマーク印刷	55
印刷手順	55
オリジナルスタンプマークの登録	56
ポスター（拡大分割）印刷	58
印刷手順	58
貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方	59
オリジナルサイズの用紙に印刷	63
登録手順	63
変更／削除手順	66
四辺フチなし印刷	69
四辺フチなし印刷の推奨用紙	69
簡単に四辺フチなし印刷するには	69
市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには	69
写真を補正／加工して印刷	72
補正／加工モードのご紹介	72
設定手順	76
色を微調整して印刷	78
調整手順	78
調整項目	80
画面表示と色合わせして印刷	82
設定手順	82
最高画質で印刷	85
設定のポイント	85
印刷手順	85
Exif Print／PRINT Image Matching	89
Exif Print と PRINT Image Matching とは？	89
どうやって使うの？	90

トラブル対処方法

紙詰まり	91
定形紙の取り除き方法	91
名刺／フォトカードの取り除き方法	92
CD／DVD トレイの取り除き方法	94
うまく給紙できない	95
定形紙	95
CD／DVD	96
印刷品質が悪い	98
プリンタをチェック	98
用紙をチェック	99
プリンタドライバの設定をチェック	100
印刷面がこする／汚れる	102
用紙をチェック	102
印刷領域をチェック	103
プリンタをチェック	104
印刷位置がずれる／はみ出す	105
プリンタドライバの設定をチェック	105

その他をチェック	106
写真をきれいに印刷できない	107
四辺フチなし印刷ができない	108
レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い	109
ホームページを思い通りに印刷できない	110
背景色が印刷されない	110
画像がきれいに印刷できない	111
画面にエラーが表示される	112
電源が入らない	113
印刷が始まらない	114
プリンタをチェック	114
プリンタとコンピュータの接続をチェック	115
コンピュータをチェック	115
以上を確認しても印刷が始まらない場合は	117
他のトラブル	118

ソフトウェア情報

プリンタドライバとは?	120
印刷データの配達屋さん	120
印刷条件の受付屋さん	120
便利な機能がたくさん	121
プリンタドライバ「選択方法」／「追加方法」	122
プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8／9)	122
プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)	123
プリンタドライバ「画面の表示方法」	127
Mac OS 8／9の場合 (プリンタドライバ「画面の表示方法」)	127
Mac OS Xの場合 (プリンタドライバ「画面の表示方法」)	128
プリンタドライバ「各画面の説明 (ヘルプの表示方法)」	130
ヘルプの表示方法	130
プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」	131
Mac OS 8／9の場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	131
Mac OS Xの場合 (プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」)	132
プリンタドライバ「モニタ機能の設定」	134
設定手順	134
プリンタドライバ「バージョンアップ」	136
最新プリンタドライバの入手方法	136
ダウンロード／インストール手順	137
プリンタドライバ「システム条件」	138
Windows XP	138
Windows 2000	138
Windows Me	138
Windows 98	139
Mac OS 8／9	139
Mac OS X	139
プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)	139
バックグラウンドプリントの設定	140
設定方法 1	140
設定方法 2	141
ソフトウェアの削除方法	142
ソフトウェアの削除方法	142
プリンタ操作ガイドの削除方法	146
EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」	147
EPSON PhotoQuickerの起動	147
印刷手順	147
アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷」	151

アルバムプリント for EPSON の起動	151
アルバムの作成と印刷	151
アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて	158
EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」.....	160
EPSON Multi-PrintQuicker の起動.....	160
CD／DVD レーベルの作成と印刷	160
EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて	169
EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」.....	170
EPSON Multi-PrintQuicker の起動.....	170
CD／DVD ジャケットの作成と印刷	170
EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて	180
EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」.....	181
EPSON Multi-PrintQuicker の起動.....	181
名刺の作成と印刷	181
EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて	189

インクカートリッジの交換

インクカートリッジ型番と交換時のご注意.....	190
使用できるインクカートリッジ	190
インクカートリッジ取り扱い上のご注意	190
インクカートリッジの交換方法.....	193
コンピュータに表示されるメッセージに従って交換	193
プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って交換	194

お手入れ

ノズルチェックとヘッドクリーニング	198
操作手順	198
自動メンテナンス機能	204
ギャップ調整.....	205
調整手順	205
保管時（長期間使用しないとき）のお願い.....	211
定期的に印刷してください	211
水平な状態で保管してください	211
プリンタのお手入れ.....	212
外装面のお手入れ	212
給紙／排紙ローラのクリーニング	212
プリンタ輸送時のご注意.....	215

プリンタについて

各部の名称と働き	217
操作パネルのエラー表示	220
インク関係	220
用紙関係	220
その他	221
プリンタ状態を画面で確認	222
表示方法	222
使用できる用紙／CD／DVD	226
A4／L判サイズなどの用紙	226
ハガキ	228
封筒	228
CD／DVD	229
メモリカードドライブとしての使い方	230
使用上のご注意	230

メモリカードのセットと取り出し	230
データをメモリカードから取り込む方法／メモリカードへ書き込む方法	231
メモリカードへの書き込み禁止設定	231

付録

色について	232
色の要素	232
ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞	232
プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞	233
出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞	233
解像度とは？	234
解像度とは？	234
画像データ解像度とプリンタ解像度の関係	235
印刷サイズと画像サイズの関係	235
印刷の中止方法	237
プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する	237
コンピュータの画面から印刷を中止する	237
用紙別プリンタドライバ設定一覧	240
A4／L判サイズなどの用紙	240
ハガキ	241
封筒	241
CD／DVD	241
印刷後のご注意と用紙保存方法	242
印刷後のご注意	242
印刷後の用紙保存方法	242
プリンタ共有方法	244
設定方法	244
プリントサーバ機の設定（Mac OS 8／9）	245
設定手順	245
プリントサーバ機の設定（Mac OS X）	247
設定手順	247
クライアント機の設定（Mac OS 8／9）	249
設定手順	249
クライアント機の設定（Mac OS X）	251
プリンタケーブルについて	253
推奨プリンタケーブルについて	253
オプション品（別売）のご紹介	254
プレビューモニタ（型番：PMPTM2）	254
Bluetoothユニット（型番：PMDBU2）	254
赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）	254
通信販売（消耗品）のご案内	256
ご注文方法	256
お届け方法	256
お支払い方法	256
送料	256
消耗品カタログの送付	256
プリンタの仕様	257
基本仕様	257
インクカートリッジ仕様	257
用紙仕様	258
印刷領域と余白について	258
電気仕様	260
総合仕様	261
インターフェイス仕様	261
カードスロット仕様	262
初期化	262

商標／表記について	263
商標について	263
表記について	263
文字サイズの変更	264
変更手順	264
このガイドの使い方	265
本文中で使用している記号について	265
掲載画面について	265
検索機能について	265
Mac OS X のブラウザ Safari1.0 でご覧の方へ	265
用語集	267

改訂履歴

写真を印刷

定形紙（A4／L判など）のセット方法



このページのもくじ

- ▶ 「用紙の準備」 7
- ▶ 「プリンタの準備」 8
- ▶ 「セット方法」 9

用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙＜光沢＞ (旧名称：PM 写真用紙＜光沢＞)	L 判：20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
	2L 判：20 枚		
	A4：20 枚		
	六切：20 枚		
	カードサイズ：30 枚		
写真用紙＜綿目調＞ (旧名称：PM 写真用紙＜半光沢＞、PM/MC 写真用紙＜半光沢＞)	20 枚	より光沢のある面	用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
フォトマット紙 (旧名称：PM マット紙)	20 枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。
両面マット紙＜再生紙＞	30 枚	—	

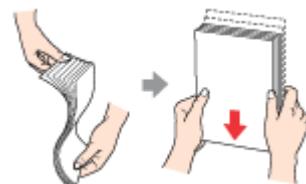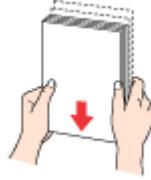

光沢紙	20枚	より光沢のある面	袋から取り出して、反りを修正します。
アイロンプリントペーパー	1枚	白紙の面（印刷がない面）、または切り落とされた角がある場合は、その角が右上にくる面	
ミニフォトシール	1枚	切り落とされた角が右上にくる面	
フォト光沢名刺カード	1枚	切り落とされた角が右上にくる面 	
スーパーフайн専用ラベルシート	1枚	EPSON ロゴがない面	反ったまま使用すると、用紙がプリントヘッドとこすれて汚れるおそれがあります。
両面上質普通紙<再生紙>（※）	エッジガイドの▼マークまで	—	
スーパーフайн紙		より白い面	
市販の普通紙		—	

※両面印刷時のセット可能枚数は30枚までです。

8 注意

- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

プリンタの準備

1. 用紙サポートを開いて引き出します。



2. CD/DVD ガイドが閉じていることを確認して、排紙トレイを引き出します。




CD/DVDガイドは閉じた状態

3. プリンタの電源をオンにします。

セット方法

1. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

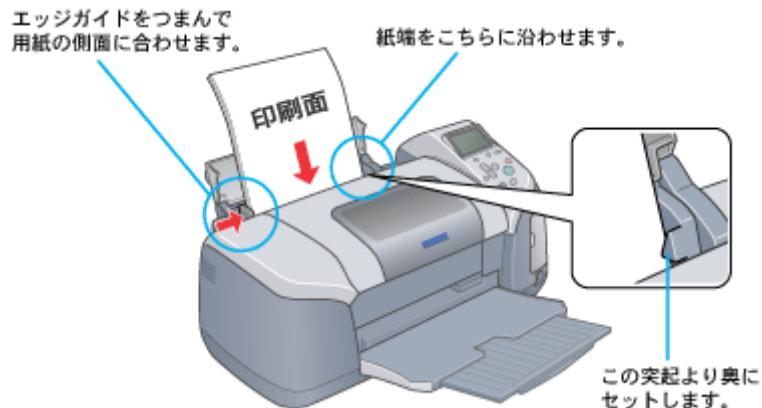


注意

- ◆◆両面マット紙<再生紙>名刺サイズの場合は◆◆
用紙が反っている場合は、下図のようにセットしてください。
また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてください。



- ◆◆給紙補助について◆◆
下表の用紙をセットするときは、最後の1枚を正しく給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シートを下図のように一番下に敷いてください。

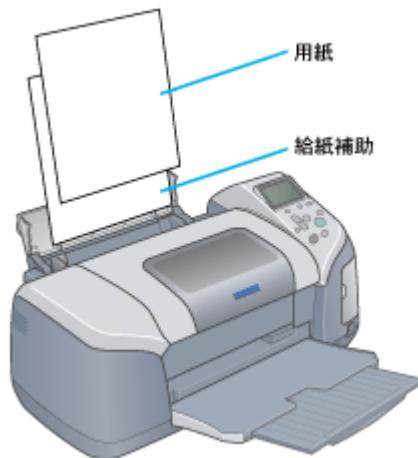

給紙補助が必要な用紙	一番下にセットするもの
ミニフォトシール	給紙補助シート A/B

以上で、用紙のセットは終了です。

次は 「写真の印刷方法」 11 へ

写真の印刷方法

本プリンタには以下の写真印刷ソフトウェアが付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法と、市販アプリケーションソフトウェアでの基本的な印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「EPSON PhotoQuicker（付属ソフトウェア）で印刷」 11
- ▶ 「アルバムプリント for EPSON（付属ソフトウェア）で印刷」 11
- ▶ 「市販ソフトウェアで印刷」 12

EPSON PhotoQuicker（付属ソフトウェア）で印刷

EPSON PhotoQuicker では、画面上で写真を選択して、簡単に印刷できます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞ 「EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」」 147




アルバムプリント for EPSON（付属ソフトウェア）で印刷

アルバムプリント for EPSON では、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成できます。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成してください。

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞ 「アルバムプリント for EPSON「写真をアルバム印刷」」 151

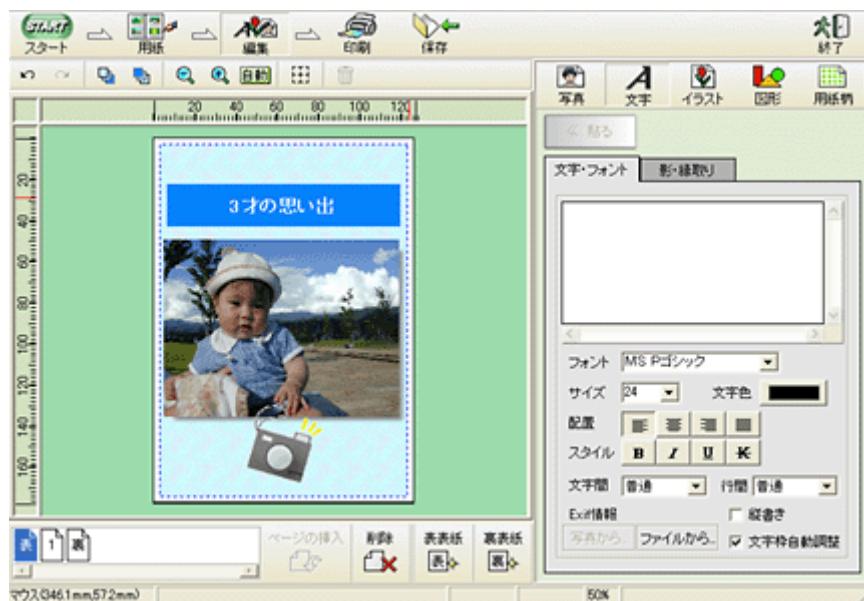

市販ソフトウェアで印刷


市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法を説明します。
画面は「Adobe Photoshop Elements」を例にしています。

印刷手順

- ご利用の OS を選択してください。
- ➡ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」12
 - ➡ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」14

Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

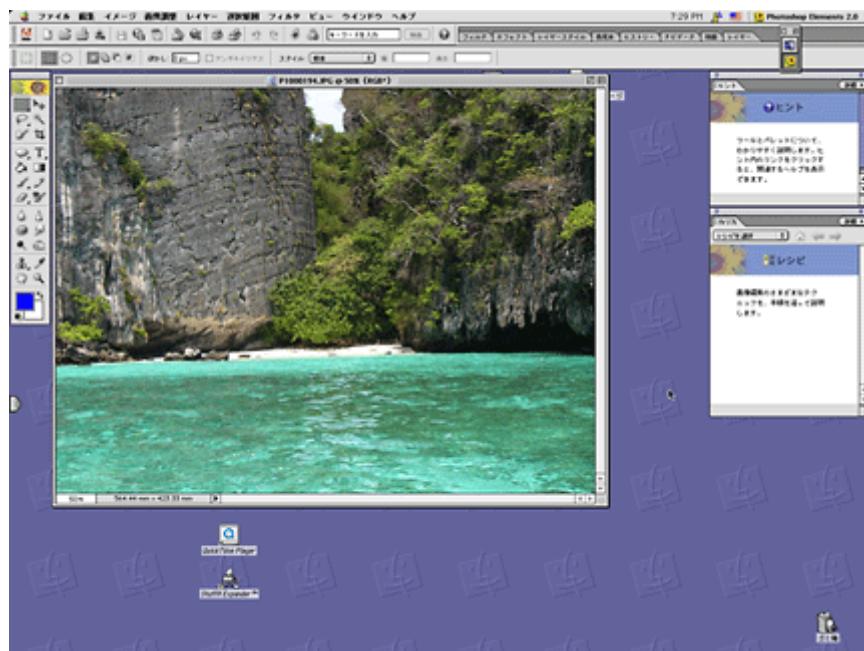


 ポイント

◆◆写真データの準備◆◆

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。


特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4（片方を1とすると1:1.33）なのにに対して、A4/L判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングなどして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。

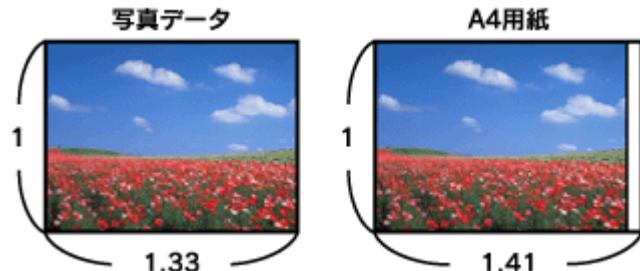

2. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

「[用紙設定] 画面を表示する」127

3. 【用紙設定】画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

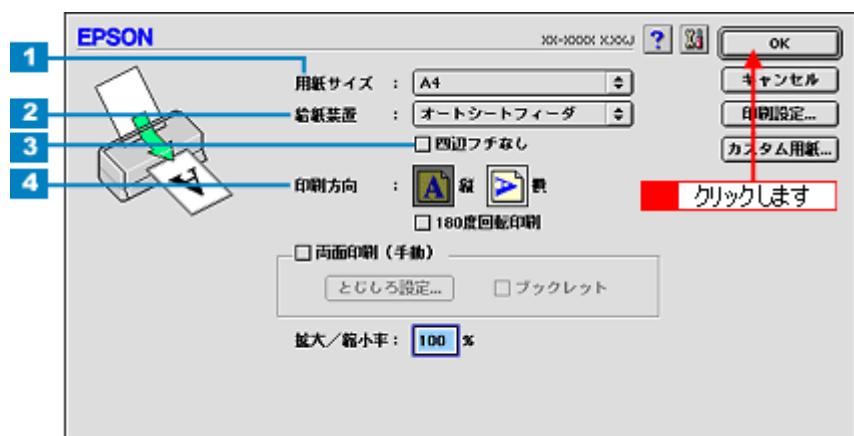

1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。  「四辺フチなし印刷」69
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

4. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8／9)」127

5. 【プリント】画面の各項目を設定します。




1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは ? ボタンをクリックすると、表示されます。

6. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。

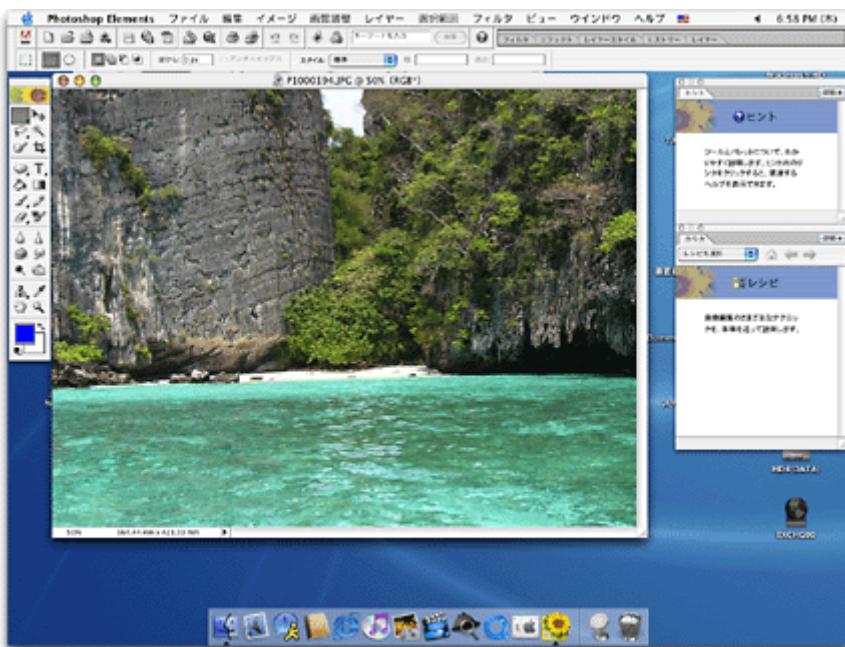


ポイント

◆◆写真データの準備◆◆

印刷する用紙サイズに合わせて、写真データのサイズを調整してください。


特にデジタルカメラで撮影した写真データの場合は、写真データの比率が3対4（片方を1とすると1:1.33）なのにに対して、A4/L判などの用紙の比率は微妙に異なります。そのため、用紙の比率に合うように写真データをトリミングなどして調整しないと、印刷後余白ができたり画像の端が切れてしまったりします。

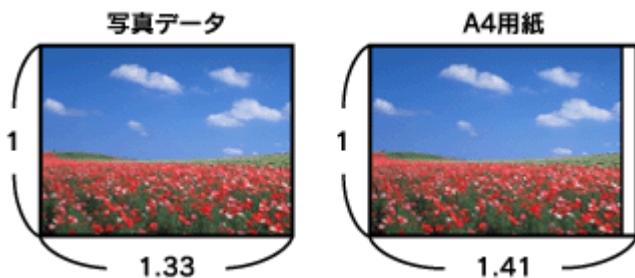

2. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」129

3. 【ページ設定】画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

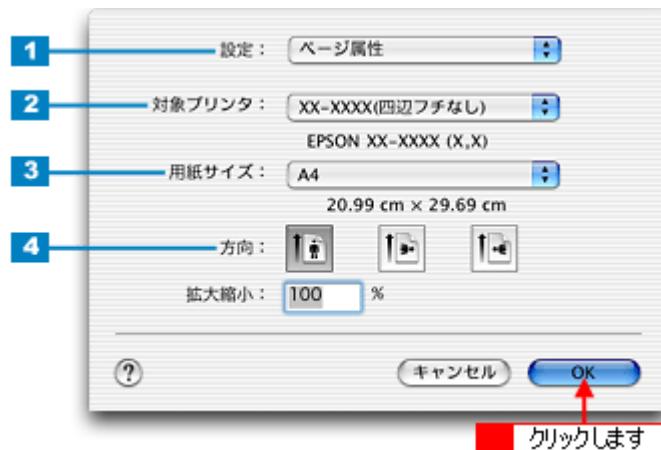


1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域は以下のどちらかを選択してください。
	印字領域	説明
	表示なし（標準）	余白が3mm できます。
	四辺フチなし	四辺フチなし印刷する場合に選択します。 ☞「四辺フチなし印刷」69
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

4. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」128

5. 【ページ設定】画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定します。


違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。

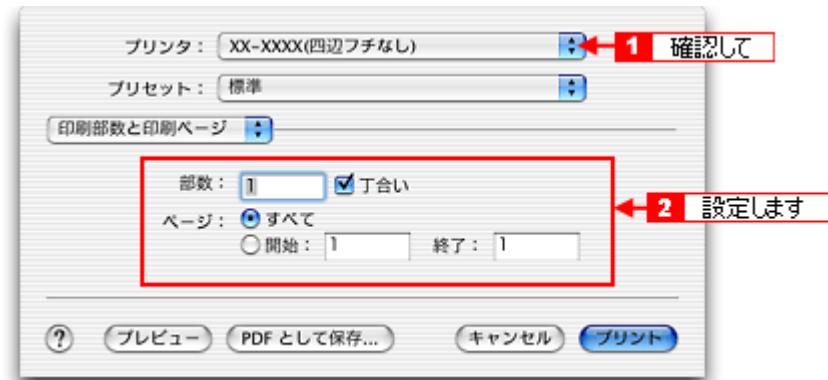

6. [印刷設定] を選択します。

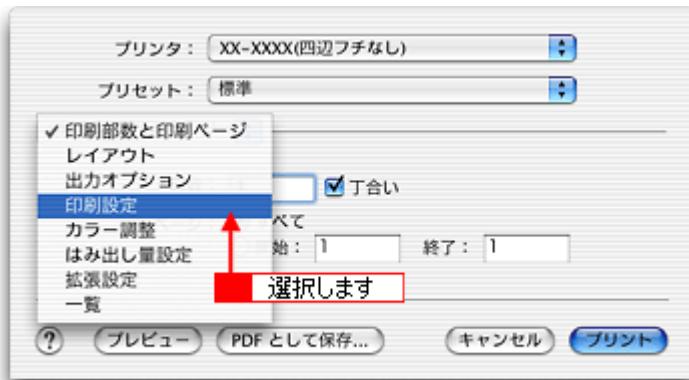

7. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。

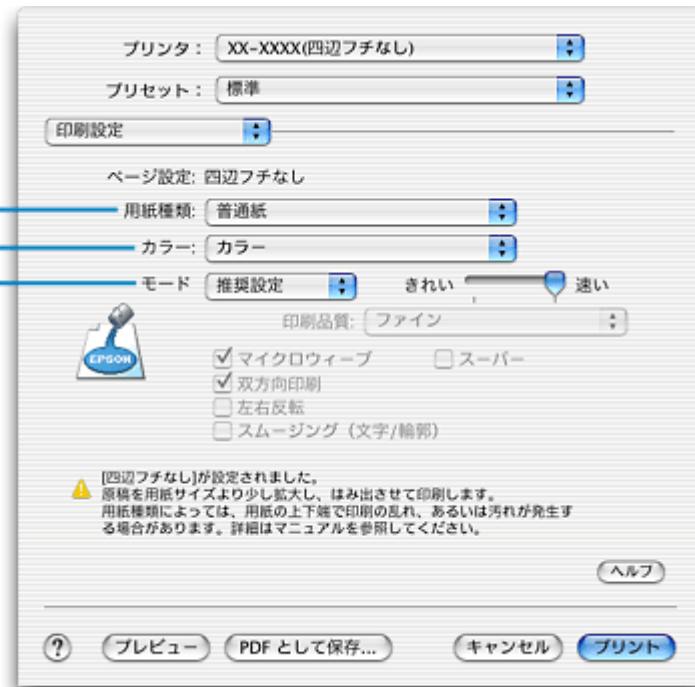

1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。

3	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示されます。
---	-----	---

8. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、市販ソフトウェアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。

写真をきれいに印刷するポイント

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。


このページのもくじ

- ▼「ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷」 18
- ▼「ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷」 19

ポイント1 画像サイズに適した印刷サイズで印刷

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。

同じサイズの用紙に印刷すると・・・

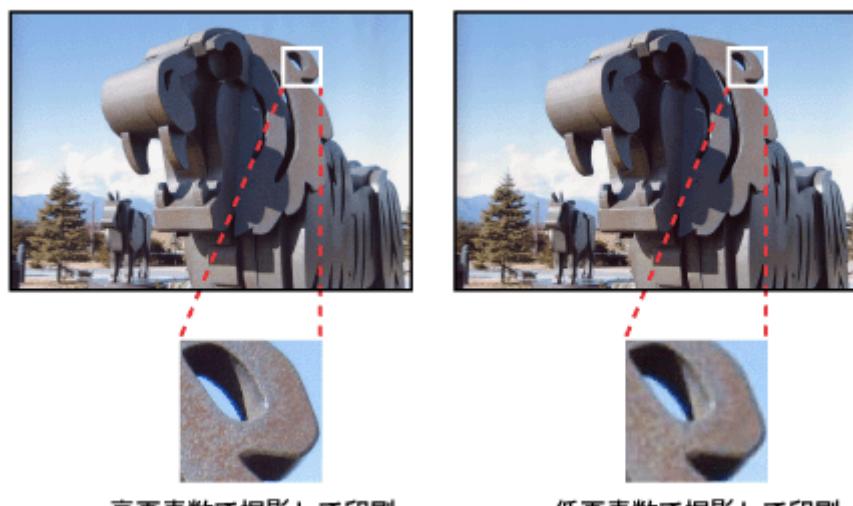

画像サイズに適した印刷サイズは以下の通りです。

デジタルカメラの 画素数	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約 30 万画素	640 × 480	○	△	△	△
約 48 万画素	800 × 600	○	△	△	△
約 80 万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約 130 万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約 200 万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約 300 万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	○
約 400 万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約 500 万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎

△ 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。


○ やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。

◎ 必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。

□ やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。

ポイント2 専用紙（写真用紙）に印刷

印刷する用紙が普通紙では、きれいに印刷することはできません。
高い印刷品質を得るためにには、写真用紙などの専用紙に印刷してください。
また、プリンタドライバの【用紙種類】設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

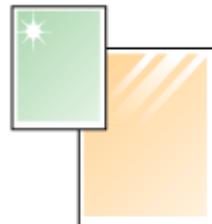

写真用紙

CD／DVD レーベルを印刷

CD／DVD のセット方法


このページのもくじ

- ▶ 「印刷できる CD／DVD」 20
- ▶ 「セット方法」 20

印刷できる CD／DVD

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをお使いください。

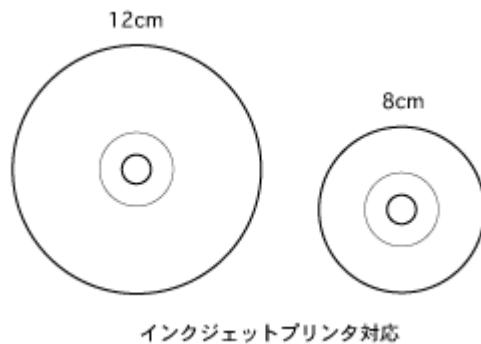

注意

CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。

ポイント

エプソン販売のホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。

☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

セット方法


注意

以下の手順に従って、正しくセットしてください。正しくセットしないと、CD/DVD に傷が付いてデータが読み込めなくなるおそれがあります。

1. 用紙サポートを開けて、定形紙やハガキなどがセットされていないことを確認します。

用紙がセットされていると CD/DVD トレイを給紙できませんので、取り除いてください。

2. 排紙トレイが一段になっていることを確認します。

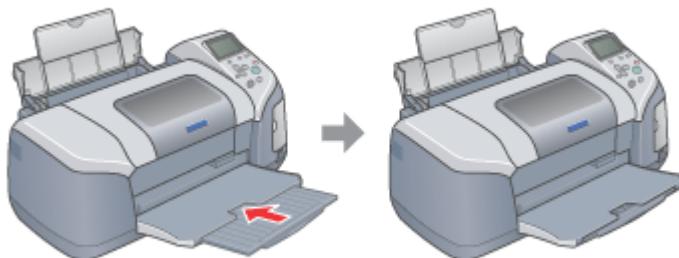


3. プリンタの電源をオンにします。

注意

プリンタの電源をオンにするときは、CD/DVD ガイドを閉じた状態にしてください。


4. プリンタカバーを開けて、CD/DVD ガイドを開きます。

CD/DVD ガイドを開いた後は、プリンタカバーを閉じてください。

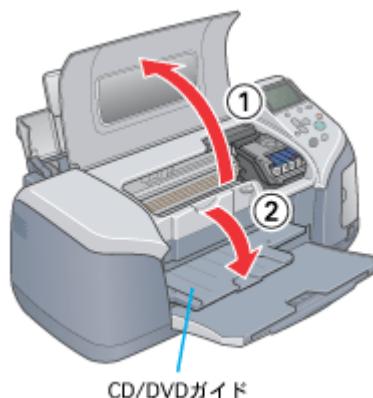

5. CD/DVD を専用のトレイに載せます。

トレイ上にゴミなどがないかを確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。

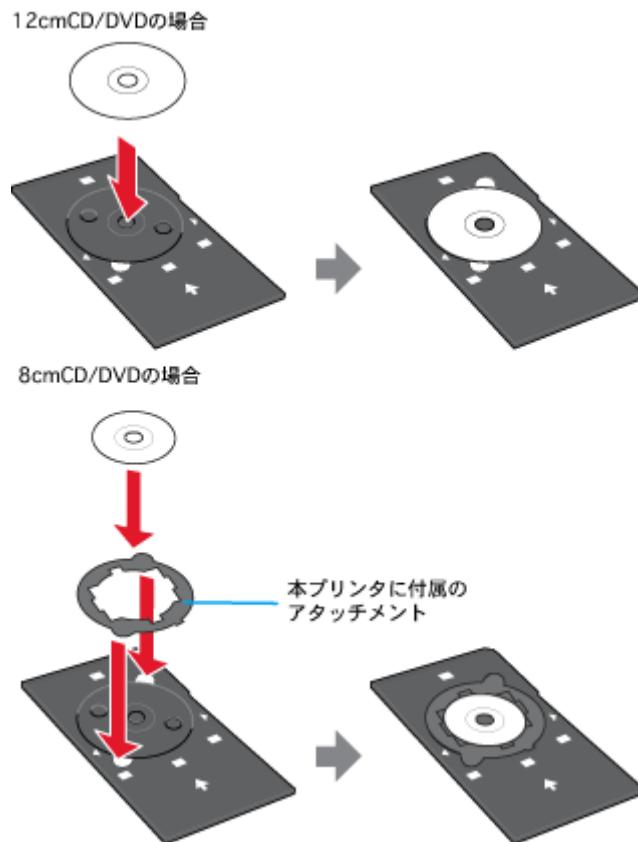


注意

- ・本プリンタに付属のトレイをお使いください。他の機種に付属のトレイは使用できません。
- ・8cm CD/DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてください。アタッチメントをセットしないと、印刷品質の低下、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8cm CD 用アタッチメントは使用できません。

6. トレイを CD/DVD ガイドにセットします。

図の向きに従ってトレイを挿入し、▷マークを合わせてください。

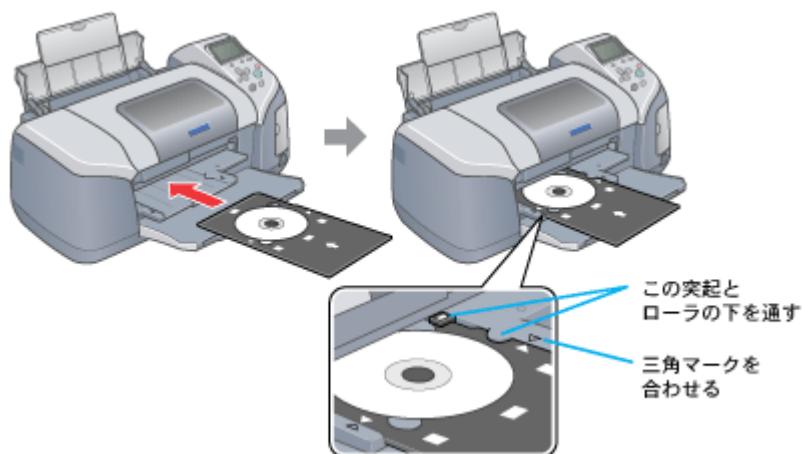

以上で、CD/DVD のセットは終了です。


次は 「レーベルデータの作成／印刷方法」 23 へ

レーベルデータの作成／印刷方法

本プリンタには CD/DVD レーベル作成印刷ソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」が付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

詳しくは以下のページをご覧ください。

☞ 「EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」」 160

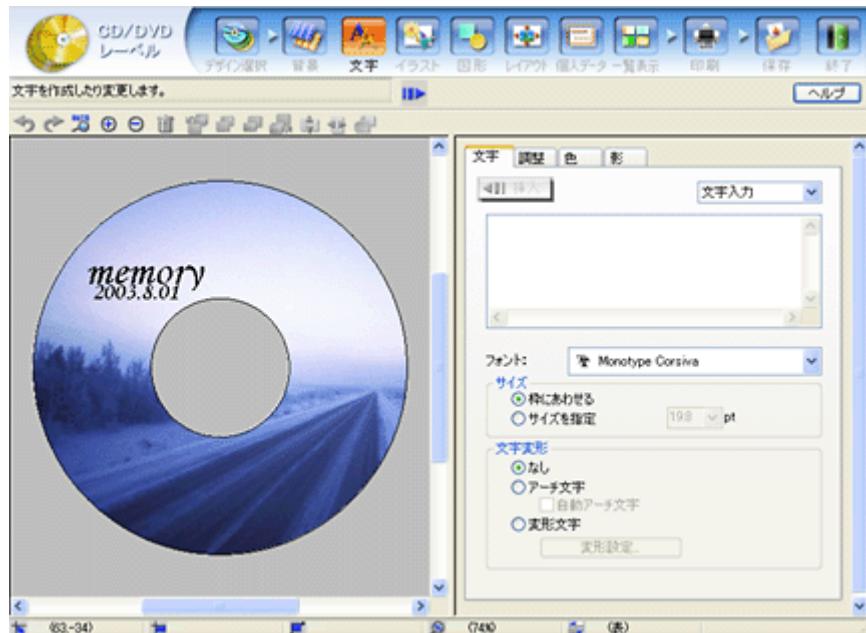


CD／DVD 印刷時のご注意

このページのもくじ

- ▶ 「CD／DVD の印刷領域」 24
- ▶ 「印刷時のご注意」 24

CD／DVD の印刷領域

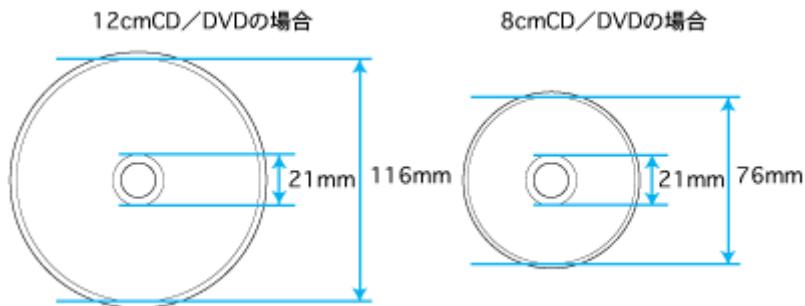

印刷時のご注意

印刷前

- ・ CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの汚れや傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。
- ・ CD/DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD/DVD を使用して試し印刷を行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては 24 時間以上経過した後の状態を確認してください。
- ・ CD/DVD に印刷するときの初期設定では、印刷品質を確保するために、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷されます。

印刷後

- ・ 印刷後は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。
- ・ 直射日光を避けて乾燥させてください。
- ・ 印刷面がべたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます。印刷時の設定を変更して、低い濃度で印刷することをお勧めします。
☞ 「ラベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い」 109
- ・ 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。
- ・ 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に印刷された場合や、CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭き取ってください。
- ・ 一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。

年賀状／ハガキを印刷

ハガキのセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「ハガキの準備」 25
- ▶ 「プリンタの準備」 26
- ▶ 「セット方法」 27

ハガキの準備


用紙の種類によってセット可能枚数が異なりますので、下表をご確認ください。

用紙	セット可能枚数
官製ハガキ	50 枚
官製ハガキ（インクジェット紙）	50 枚
写真用紙＜絹目調＞はがき (旧名称：写真用紙＜半光沢＞はがき)	20 枚
フォト・クオリティ・カード2	20 枚
スーパーファイン専用ハガキ	50 枚

注意


- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

1. ハガキを図のように数回よくさばき、端をそろえます。

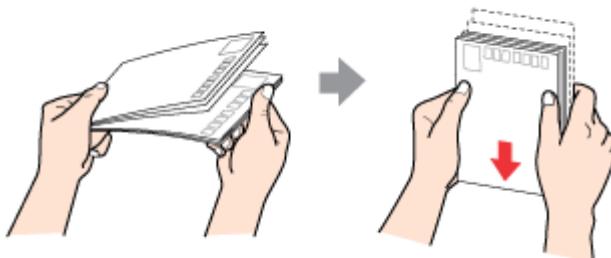


2. 図のように少し反りを付けます。

少し反りを付けることによって、正常に給排紙されます。

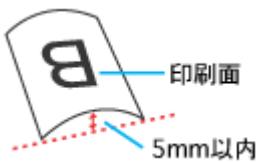**注意**

片面に印刷後、その裏面に印刷するときはしばらく乾かした後、反りを付け直してください。
逆に反った状態（下記の×のイラスト）で印刷すると、印刷面が汚れるおそれがあります。

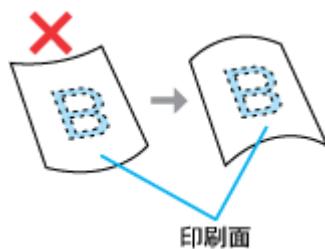

プリンタの準備

- 用紙サポートを開いて引き出します。



- CD/DVD ガイドが閉じていることを確認して、排紙トレイを引き出します。





- プリンタの電源をオンにします。


セット方法

1. 印刷面を手前にしてハガキをセットし、エッジガイドをハガキの側面に合わせます。

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。
往復ハガキは、折り目を付けずに横方向にセットしてください。

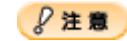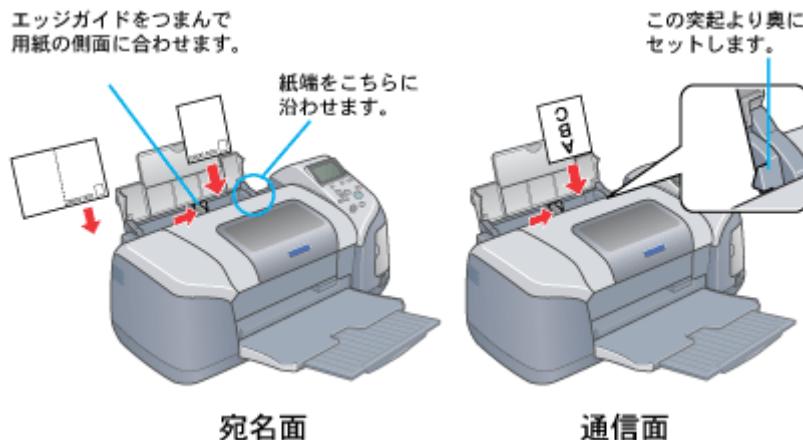

ハガキは、下図の向きでセットしてください。

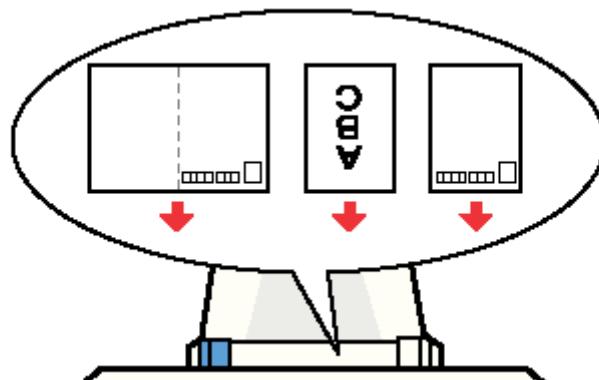

以上で、ハガキのセットは終了です。

次は 「ハガキへの印刷方法」 28 ヘ

ハガキへの印刷方法

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。


- ▼ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」 28
- ▼ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 29

Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. プリンタ ドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

⇒「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. [用紙設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

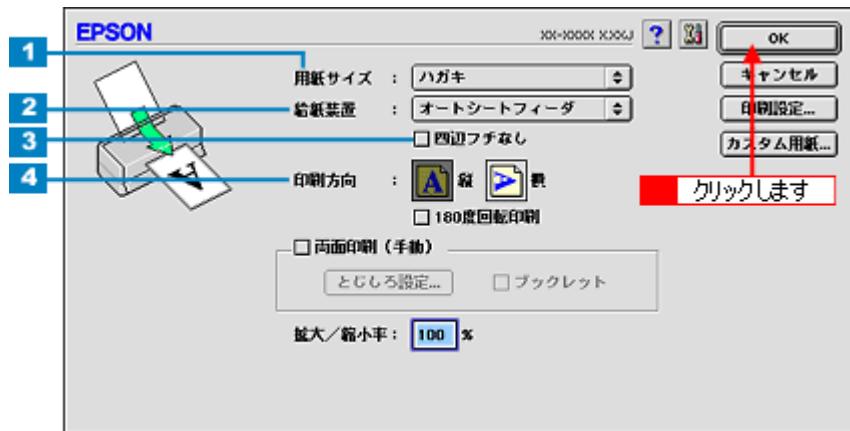

1	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ] を選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ⇒「四辺フチなし印刷」 69
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆


四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。

文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. プリンタ ドライバの [プリント] 画面を表示します。

⇒「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。

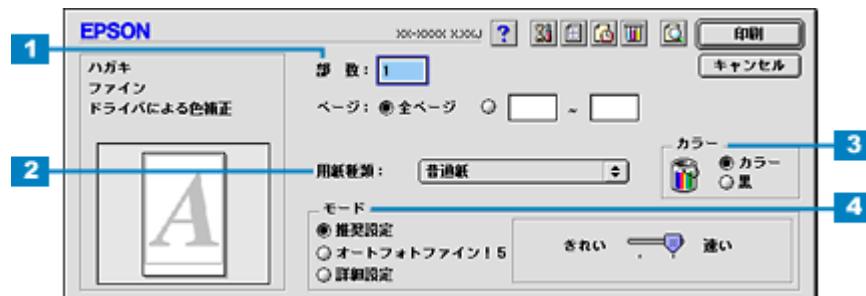

1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットしたハガキの種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは [?] ボタンをクリックすると、表示されます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」129

2. [ページ設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

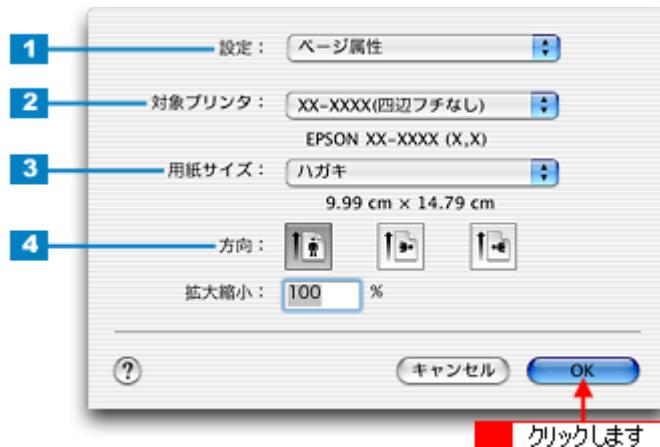

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域は以下のどちらかを選択してください。
	印字領域	説明
	表示なし（標準）	余白が 3mm できます。
	四辺フチなし	四辺フチなし印刷する場合に選択します。 ☞「四辺フチなし印刷」69
3	用紙サイズ	[ハガキ] を選択します。往復ハガキの場合は [往復ハガキ] を選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

 **注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。


文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないでください。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。


 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」128

4. [ページ設定] 画面で選択したプリンタ名 (印字領域) が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定します。

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。

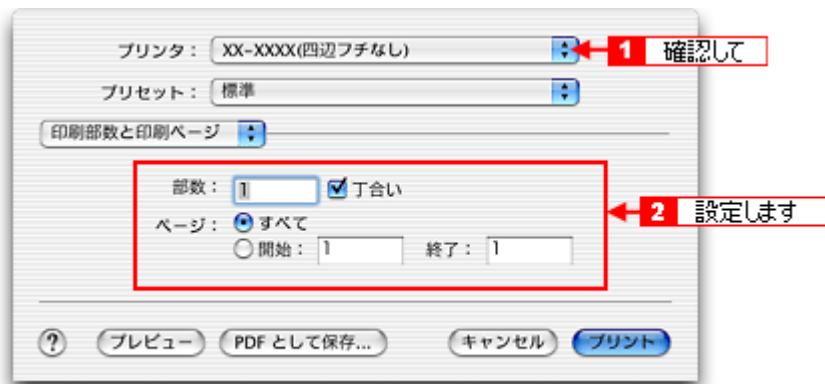

5. [印刷設定] を選択します。

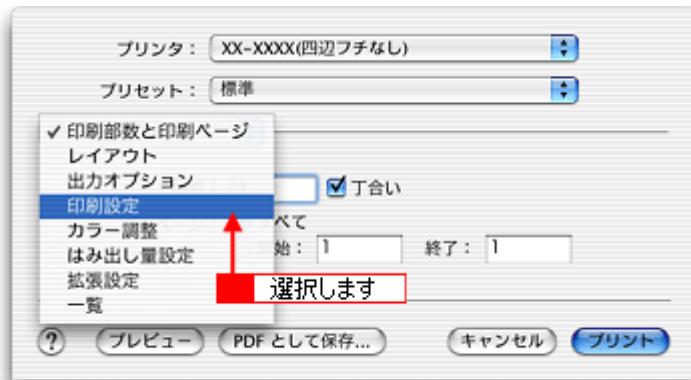

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットしたハガキの種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 240
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示されます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。

文書／ホームページ／名刺を印刷

定形紙（A4／L判など）のセット方法



このページのもくじ

- ▶ 「用紙の準備」 32
- ▶ 「プリンタの準備」 33
- ▶ 「セット方法」 34

用紙の準備

プリンタにセットする前に、下表をご覧になり用紙を準備してください。

用紙	セット可能枚数	印刷面	準備
写真用紙＜光沢＞ (旧名称: PM 写真用紙＜光沢＞)	L 判 : 20 枚	より光沢のある面	袋から取り出して、用紙の端を揃えます。
	2L 判 : 20 枚		
	A4 : 20 枚		
	六切 : 20 枚		
	カードサイズ : 30 枚		
写真用紙＜綿目調＞ (旧名称: PM 写真用紙＜半光沢＞、PM/MC 写真用紙＜半光沢＞)	20 枚	より光沢のある面	用紙をさばいたり、反ったりしないでください。印刷面を傷付けるおそれがあります。
フォトマット紙 (旧名称: PM マット紙)	20 枚	より白い面	袋から取り出して、用紙をよくさばき、端を揃えます。
両面マット紙＜再生紙＞	30 枚	—	

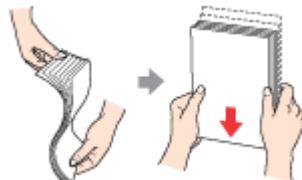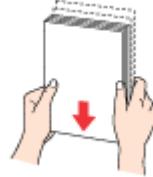

光沢紙	20枚	より光沢のある面	袋から取り出して、反りを修正します。
アイロンプリントペーパー	1枚	白紙の面（印刷がない面）、または切り落とされた角がある場合は、その角が右上にくる面	
ミニフォトシール	1枚	切り落とされた角が右上にくる面	
フォト光沢名刺カード	1枚	切り落とされた角が右上にくる面	
スーパーフайн専用ラベルシート	1枚	EPSON ロゴがない面	
両面上質普通紙<再生紙>（※）	エッジガイドの▼マークまで	—	
スーパーフайн紙		より白い面	
市販の普通紙		—	

※両面印刷時のセット可能枚数は30枚までです。

8 注意

- 用紙の取り扱い上の注意については、用紙の取扱説明書をご確認ください。
- エプソン製専用紙をセットする場合は、必要な枚数だけを袋から取り出し、残りは袋に入れて保管してください。

プリンタの準備

1. 用紙サポートを開いて引き出します。



2. CD/DVD ガイドが閉じていることを確認して、排紙トレイを引き出します。




CD/DVDガイドは閉じた状態

3. プリンタの電源をオンにします。

セット方法

1. 印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。

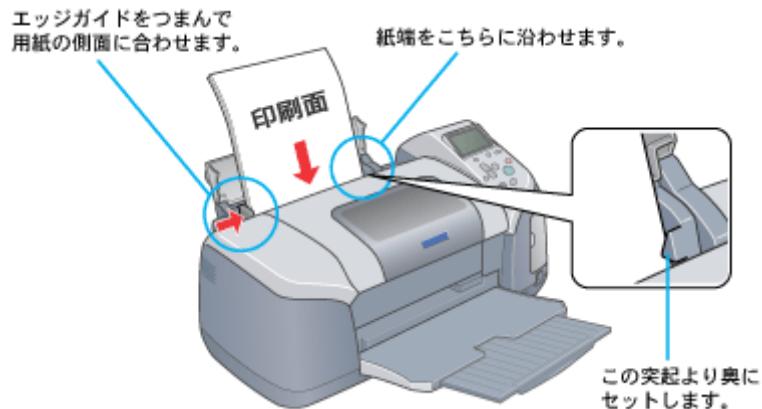


注意

- ◆◆両面マット紙<再生紙>名刺サイズの場合は◆◆
用紙が反っている場合は、下図のようにセットしてください。
また、裏面に印刷するときは、乾かした後、反りを修正してからセットしてください。



◆◆給紙補助について◆◆

下表の用紙をセットするときは、最後の1枚を正しく給紙するために、専用紙に付属の給紙補助シートを下図のように一番下に敷いてください。

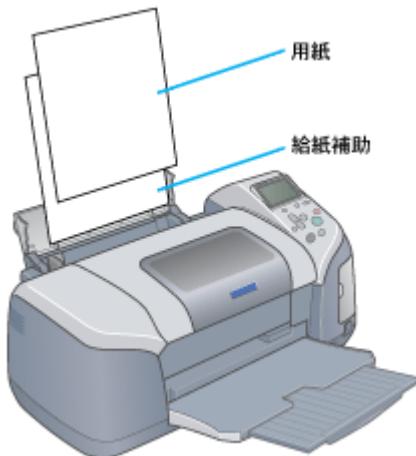

給紙補助が必要な用紙	一番下にセットするもの
ミニフォトシール	給紙補助シート A/B

以上で、用紙のセットは終了です。

次は☞「文書／ホームページの印刷方法」36へ

文書／ホームページの印刷方法

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。


- ▼ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」 36
- ▼ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 37

Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. プリンタ ドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

⇒ 「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. [用紙設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

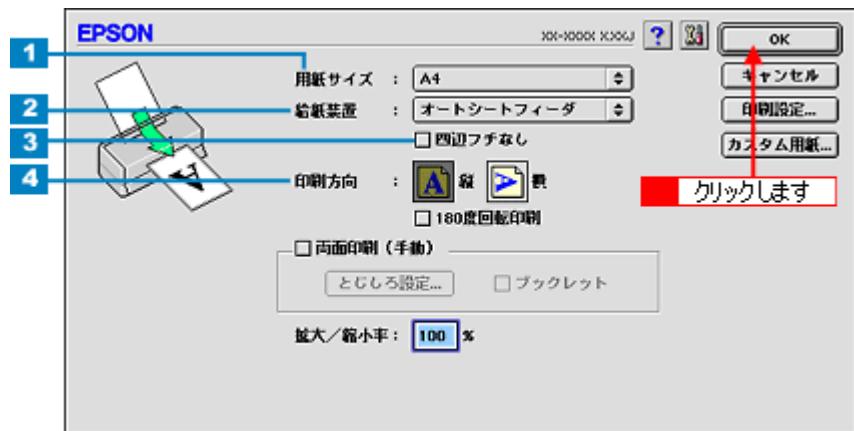

1	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
2	給紙装置	[オートシートフィーダ] を選択します。
3	四辺フチなし	四辺フチなし印刷するときにチェックします。 ⇒ 「四辺フチなし印刷」 69
4	印刷方向	印刷方向を選択します。[用紙設定] 画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

注意


◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. プリンタ ドライバの [プリント] 画面を表示します。

⇒ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

4. [プリント] 画面の各項目を設定します。

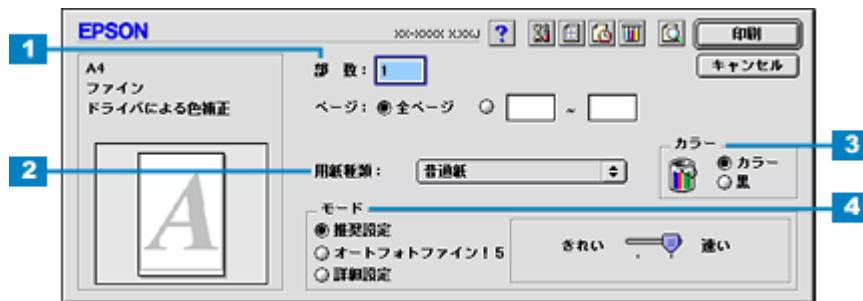

1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240
3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは ? ボタンをクリックすると、表示されます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、文書 / ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」129

2. [ページ設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

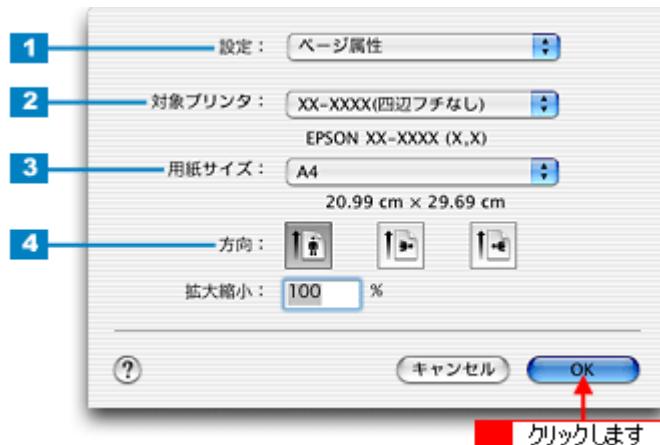

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域は以下のどちらかを選択してください。
	印字領域	説明
	表示なし（標準）	余白が 3mm できます。
	四辺フチなし	四辺フチなし印刷する場合に選択します。 ☞「四辺フチなし印刷」69
3	用紙サイズ	印刷データの用紙サイズを選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

 **注意**

◆◆四辺フチなし印刷をする場合は◆◆


四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによって、フチのない印刷を実現しています。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」128

4. 【ページ設定】画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定します。

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。

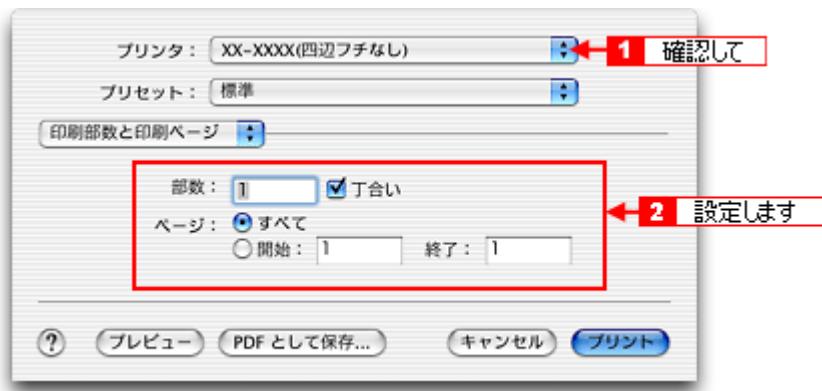

5. 【印刷設定】を選択します。

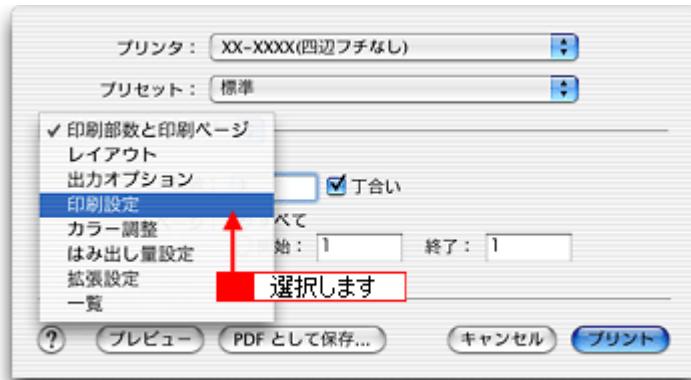

6. 【印刷設定】画面の各項目を設定します。



1	用紙種類	プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 ☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示されます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、文書 / ホームページなどの基本的な印刷方法の説明は終了です。

名刺データの作成と印刷方法

本プリンタには名刺データ作成印刷ソフトウェア「EPSON Multi-PrintQuicker」が付属されていますので、そのソフトウェアを使った印刷方法を説明します。

以下のページをご覧ください。

⇒「EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」」 181

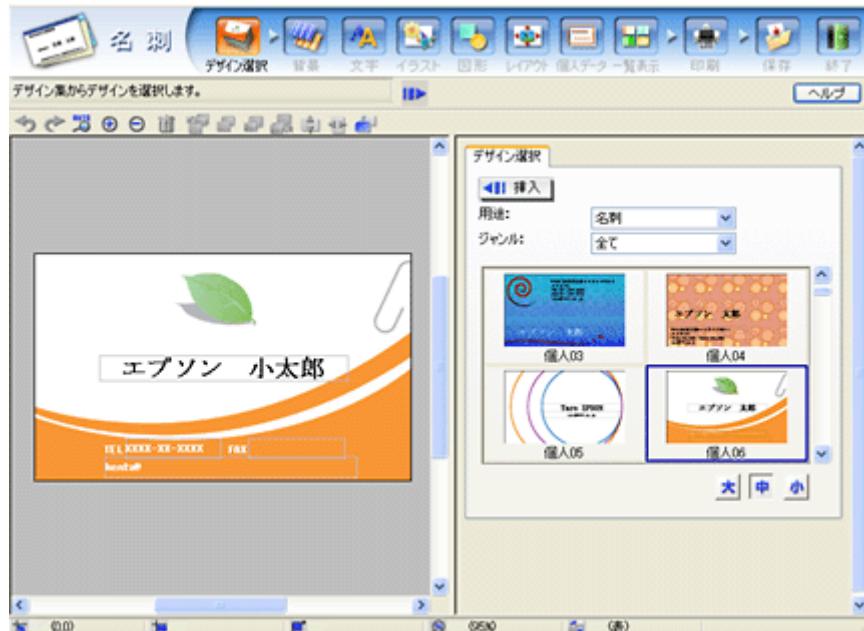

封筒に印刷

封筒のセット方法

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタの準備」 41
- ▶ 「セット方法」 41



本プリンタで使用できる封筒をご確認ください。


⇒ 「封筒」 228

プリンタの準備

1. 用紙サポートを開いて引き出します。



2. CD/DVD ガイドが閉じていることを確認して、排紙トレイを引き出します。

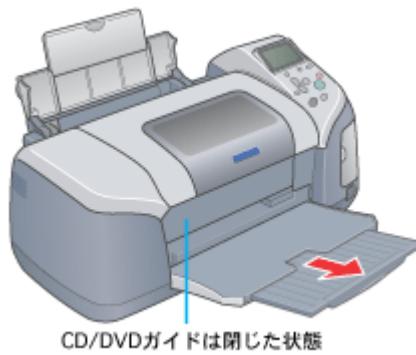


3. プリンタの電源をオンにします。

セット方法

1. 封筒をよくさばき、端をそろえます。

ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてください。

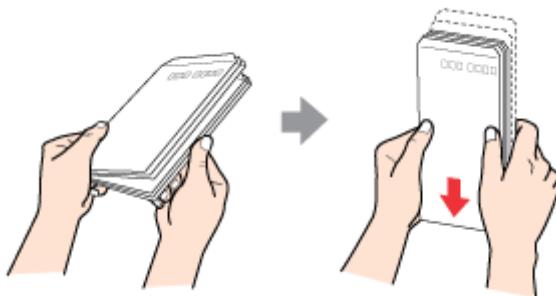


2. 印刷面を手前にして封筒をセットし、エッジガイドを封筒の側面に合わせます。


封筒のセット可能枚数は 15 枚です。

エッジガイドをつまんで
用紙の側面に合わせます。

紙端をこちらに
沿わせます。

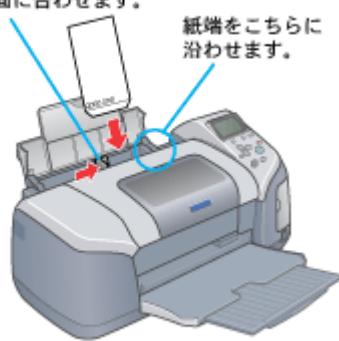

この突起より奥に
セットします。

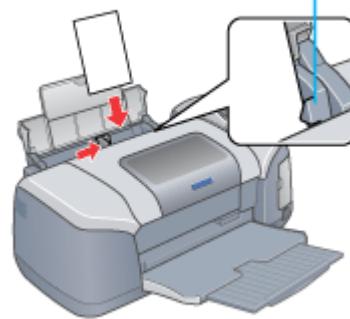


長形封筒

洋形封筒



- 封筒は、下図の向きでセットしてください。

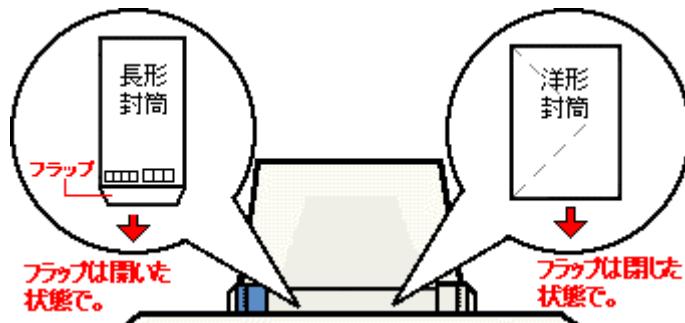

- 裏面に印刷するときは、しばらく乾かした後、反りを修正してからセットしてください。

以上で、封筒のセットは終了です。

次は 「封筒への印刷方法」 43 ヘ

封筒への印刷方法

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▼ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」 43
- ▼ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 44

Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

⇒「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. 【用紙設定】画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。




1	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
2	給紙装置	【オートシートフィーダ】を選択します。
3	印刷方向	印刷方向を選択します。【用紙設定】画面の左部で、実際の印刷方向を確認できます。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

3. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

⇒「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

4. 【プリント】画面の各項目を設定します。

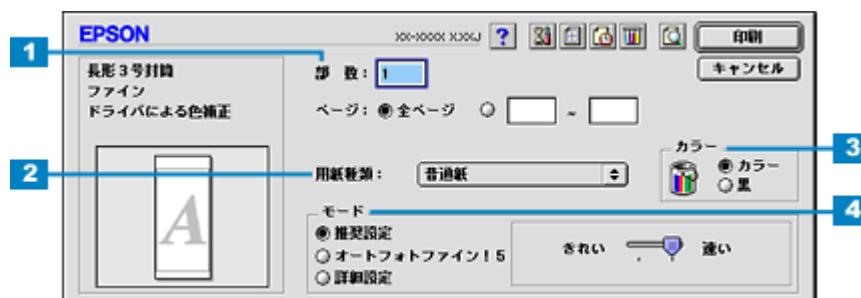

1	部数	印刷部数を入力します。
2	用紙種類	【普通紙】を選択します。

3	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
4	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。ヘルプは  ボタンをクリックすると、表示されます。

5. [印刷] ボタンをクリックして、印刷を実行します。


以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [ページ設定] 画面を表示します。

 「[ページ設定] 画面を表示する」 129

2. [ページ設定] 画面の各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。

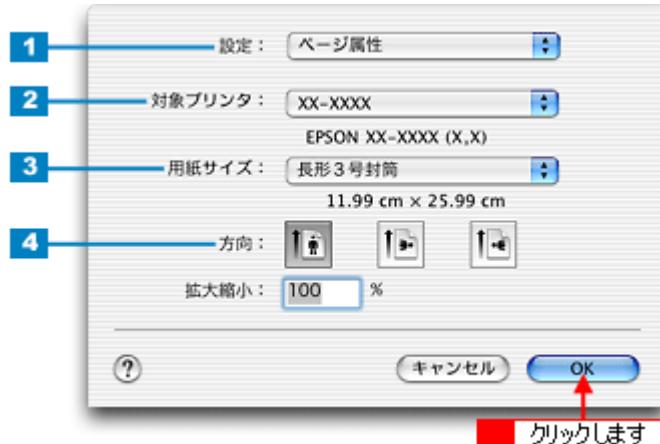

1	設定	[ページ属性] を選択します。
2	対象プリンタ	お使いのプリンタと印字領域を選択します。印字領域は表示なし（標準）を選択してください。
3	用紙サイズ	印刷データの封筒のサイズを選択します。
4	方向	印刷方向を選択します。

※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。

3. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。


 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」 128

4. [ページ設定] 画面で選択したプリンタ名（印字領域）が表示されていることを確認し、印刷部数と印刷ページを設定します。

違うプリンタ名が表示されている場合は、選択し直してください。



5. [印刷設定] を選択します。

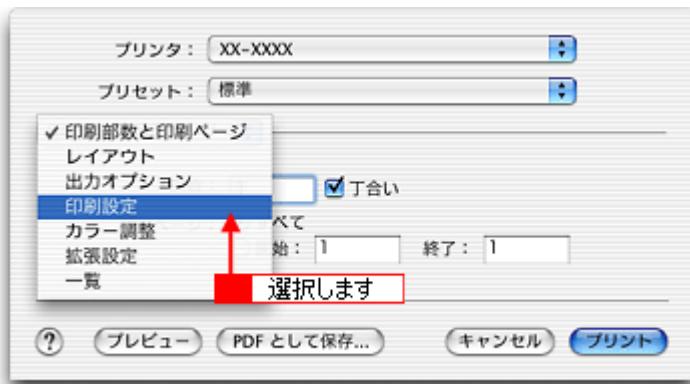

6. [印刷設定] 画面の各項目を設定します。




1	用紙種類	[普通紙] を選択します。
2	カラー	[カラー] で印刷するか、[黒] (モノクロ) で印刷するかを選択します。
3	モード	印刷モードを設定します。 各モードの詳細についてはヘルプをご覧ください。[ヘルプ] ボタンをクリックすると表示されます。

7. [プリント] ボタンをクリックして、印刷を実行します。

以上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。

便利な印刷機能

拡大／縮小印刷

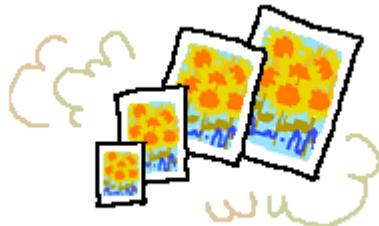

ポイント

拡大／縮小印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンダード紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

設定方法には以下の2種類があります。

- ▶ 「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」 47
- ▶ 「拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」」 48

拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」

プリンタにセットした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大／縮小されて印刷されます。

例えば、A3 サイズで作った原稿を A4 サイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセットした用紙サイズ（A4）を選択すると、自動的に縮小印刷されます。

印刷手順

ポイント

Mac OS X の場合、フィットページ印刷機能は使用できません。

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

2. ボタンをクリックします。



3. 【フィットページ】をチェックして、出力用紙サイズ（プリンタにセットした用紙サイズ）を選択します。

【用紙設定】画面の【用紙サイズ（＝原稿のサイズ）】に対して、自動的に拡大／縮小率が設定されます。

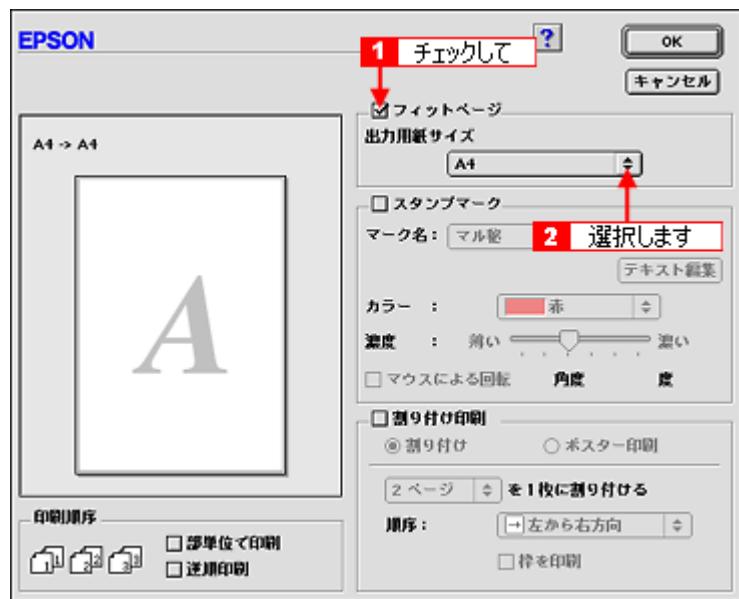

4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

拡大／縮小率を自由に設定「任意倍率」

拡大／縮小率を自由に設定して印刷できます。

印刷手順

- ご利用の OS を選択してください。
- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」 48
 - ▶ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 49

Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. 【拡大／縮小率】を入力します。

倍率は、25～400% の間で入力できます。



3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。


Mac OS X の場合（印刷手順）

Mac OS X での拡大 / 縮小印刷機能は、OS の標準機能です。

1. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞「[ページ設定] 画面を表示する」129


2. 【拡大 / 縮小率】を入力します。

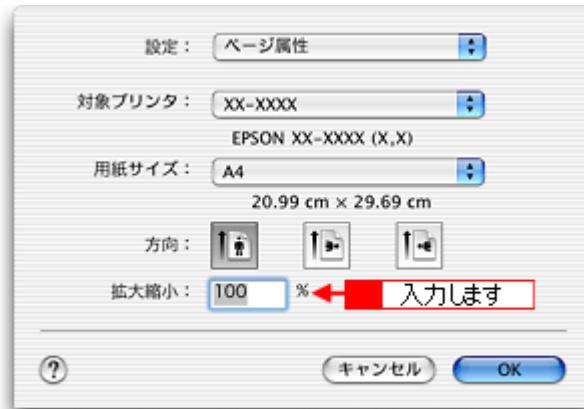

3. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

割り付け印刷

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。

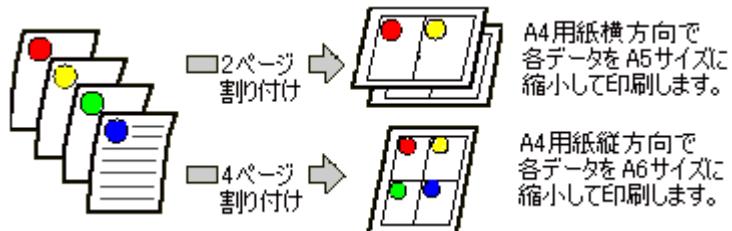

ポイント

割り付け印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

印刷手順

ご利用のOSを選択してください。


- ▼ 「Mac OS 8／9の場合（印刷手順）」 50
- ▼ 「Mac OS Xの場合（印刷手順）」 51

Mac OS 8／9の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント]画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

2. ボタンをクリックします。

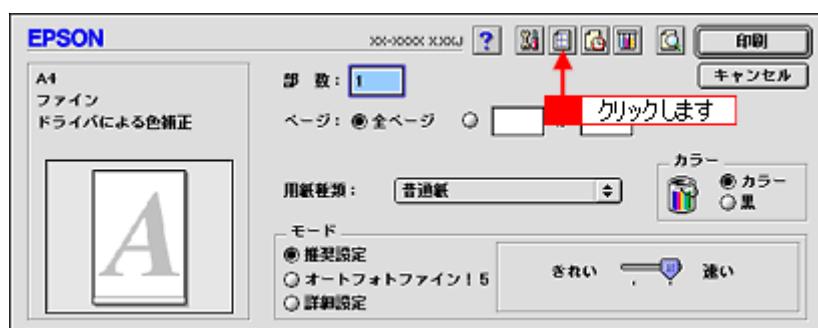

3. 【割り付け印刷】をチェックし、【割り付け】をクリックして、割り付け方法を設定します。

【枠を印刷】をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

ポイント

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。
☞「両面印刷（手動）」53
- 拡大 / 縮小機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。
☞「拡大／縮小率を自動的に設定「フィットページ」」47




Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」128

2. 【レイアウト】を選択します。

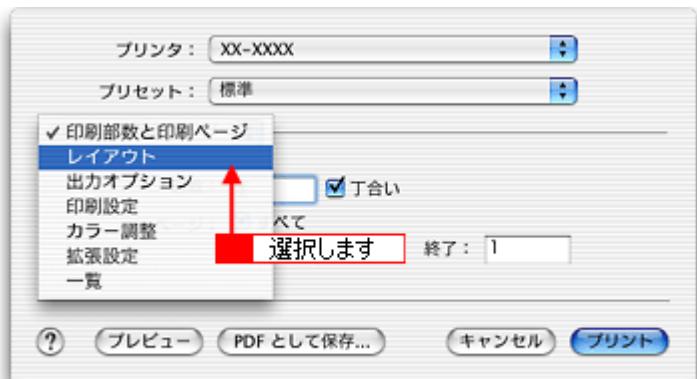

3. 割り付け方法を設定します。

[枠線] を設定すると、割り付けたページに枠線が印刷されます。



両面印刷（手動）

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセットし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。



注意

両面印刷に非対応の用紙は使用しないでください。

ポイント

- 両面印刷に使用する用紙は、表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙のご使用をお勧めします。
☞「普通紙」227
- 用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。
- 両面印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）
- ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。

印刷手順

ポイント

Mac OS X の場合、両面印刷機能は使用できません。


1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

☞「[用紙設定] 画面を表示する」127

2. 【両面印刷（手動）】をチェックします。

[とじしろ設定] ボタンをクリックすると、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます。なお、お使いのアプリケーションソフトによっては、設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、試し印刷をしてください。

[ブックレット] にチェックすると、冊子に仕上がるよう印刷できます。

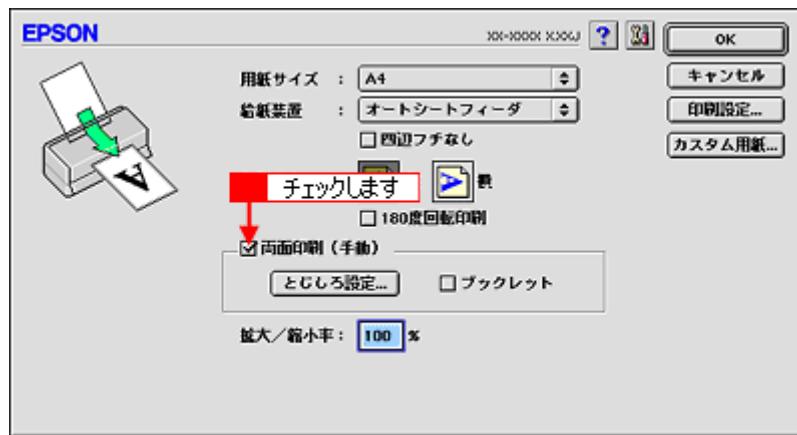


- その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

先に奇数ページから印刷されます。

ポイント

◆◆ [ブックレット] をチェックした場合の印刷順序◆◆

下図の例では、用紙を 2 つに折りたたんだときに外側になるページ (1, 4, 5, 8, 9, 12 ページ) が先に印刷されます。

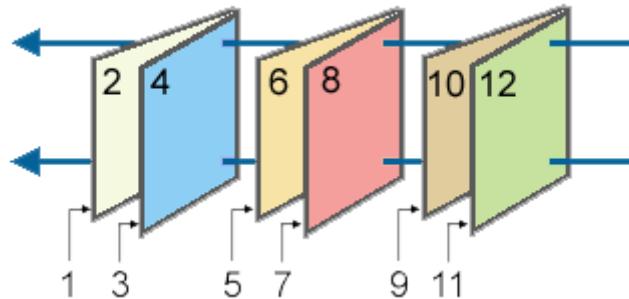

- 奇数ページの印刷が終了すると [案内] 画面が表示されます。

画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印刷再開] ボタンをクリックします。

残りの偶数ページが印刷されます。

ポイント

割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。

☞「割り付け印刷」50

スタンプマーク印刷

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。



ポイント

スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- ▼ 「印刷手順」 55
- ▼ 「オリジナルスタンプマークの登録」 56

印刷手順

ポイント

Mac OS X の場合、スタンプマーク印刷機能は使用できません。

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。


「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」 127

2. ボタンをクリックします。



3. 【スタンプマーク】をチェックして、スタンプマークを選択します。

必要に応じてカラーや濃度などを変更してください。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。また、【テキスト編集】と【マウスによる回転】は、登録した単語を選択した場合に設定できます。

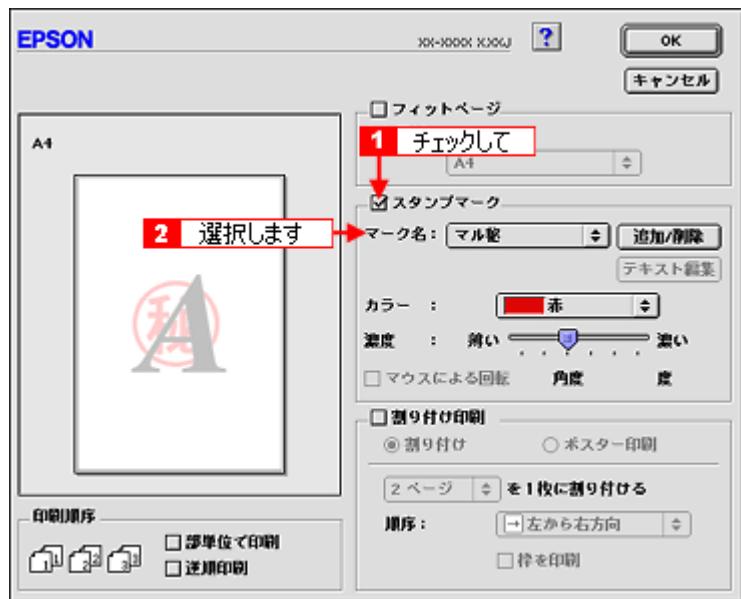

ポイント

画面左のプレビュー部でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの位置やサイズを変更できます。

- [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

オリジナルスタンプマークの登録

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。

ポイント

- 登録できる画像のファイル形式は PICT だけです。画像は事前に用意してください。
- 登録できるスタンプマークの数は、画像と単語それぞれ 10 個までです。


- プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」127

- ボタンをクリックします。



- [スタンプマーク] をチェックして、[追加 / 削除] ボタンをクリックします。

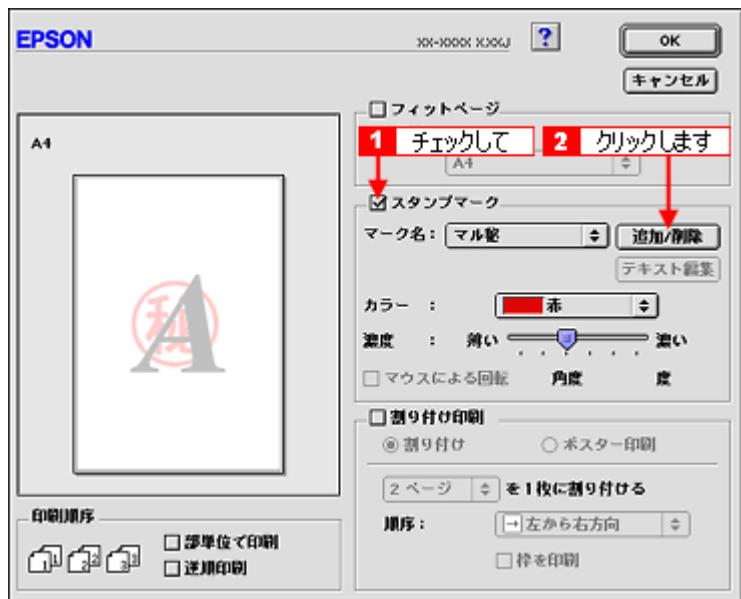

4. 画像を登録する場合

[ピクチャ追加] ボタンをクリックして、画像ファイルの保存場所を選択して [開く] ボタンをクリックします。

単語を登録する場合

[テキスト追加] ボタンをクリックして、[テキスト] に単語を入力し、フォントやスタイルを設定して [OK] ボタンをクリックします。

画像を登録する場合



単語を登録する場合



こんなときは


- ◆◆スタンプマーク名を変更する◆◆
[ユーザーマーク] の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、入力してください。
- ◆◆登録したスタンプマークを削除する◆◆
[ユーザーマーク] の一覧に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除] ボタンをクリックしてください。

5. [OK] ボタンをクリックして [レイアウト] 画面に戻ります。

これでマーク名の一覧にスタンプマークが登録されました。

ポスター（拡大分割）印刷

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポスターやカレンダーができ上がります。

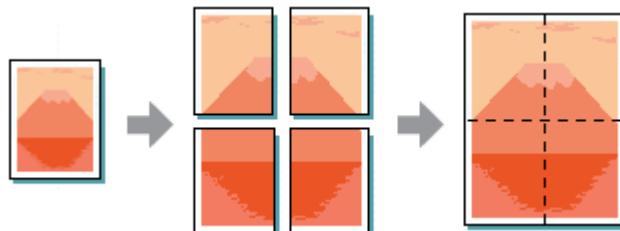

ポイント

ポスター印刷機能は、四辺フチなし、CD/DVD（※）、ロール紙（※）、フォトスタンド紙（※）、フォトアルバム紙（※）印刷時には設定できません。（※機種によっては対応していません。）

このページのもくじ

- ▶ 「印刷手順」 58
- ▶ 「貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方」 59

印刷手順

ポイント

Mac OS X の場合、ポスター印刷機能は使用できません。


1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

「[プリント]」画面を表示する（Mac OS 8／9） 127

2. ボタンをクリックします。



3. 【割り付け印刷】をチェックして、【ポスター印刷】をクリックし、分割枚数を選択します。
また、その他の項目も設定します。

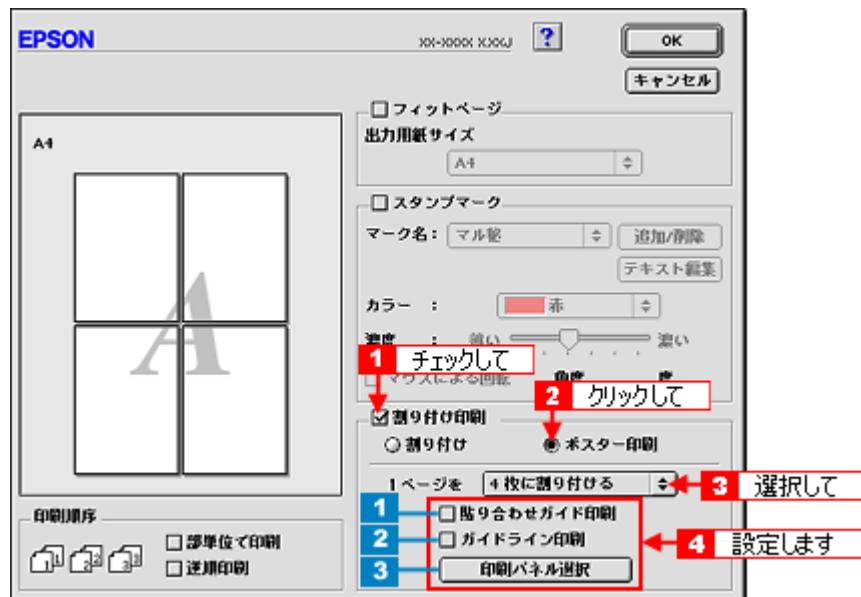

1	貼り合わせガイド印 刷	チェックすると、貼り合わせる際に用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷されます。また、貼 り合わせるためのガイドも印刷されます。
2	ガイドライン印刷	チェックすると、余白部分を切り取る際のガイド線が印刷されます。
3	印刷パネル選択	印刷しないページをクリックして選択できます。


4. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

注意


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行してください。

貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方

[貼り合わせガイド印刷] をチェックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。

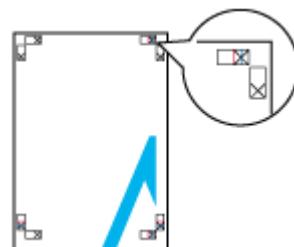


ここでは、上図の貼り合わせガイドを使って、4枚を例に貼り合わせ方を説明します。下図の順番で貼り合わせていきます。

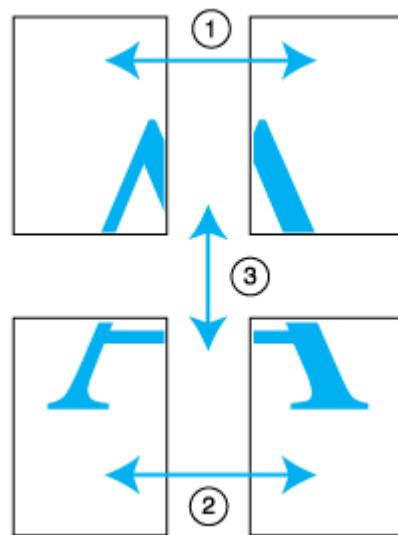


1. 上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

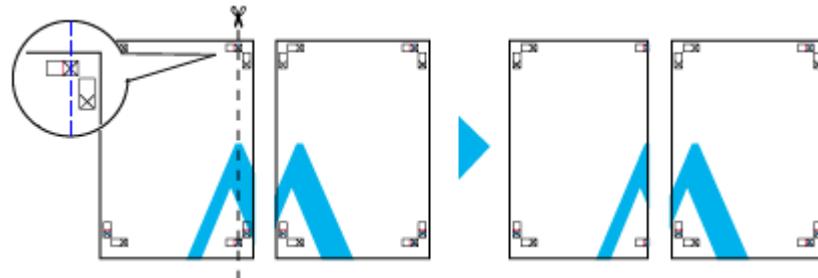


2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

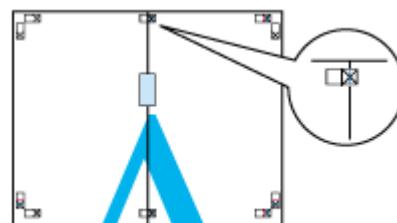


3. 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切れます。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

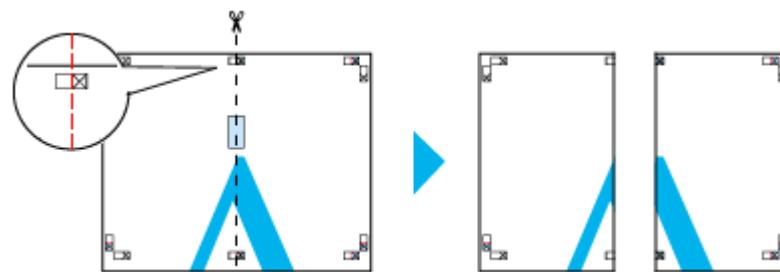


4. 2 枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

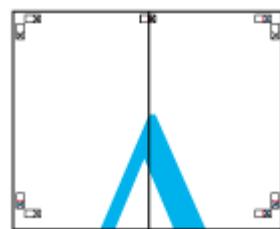


5. 下段の2枚も、手順1～4に従って貼り合わせます。
6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

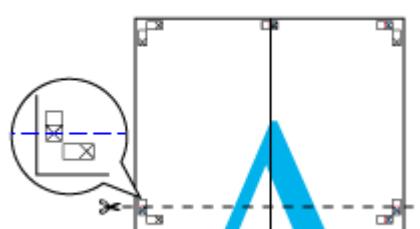


7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

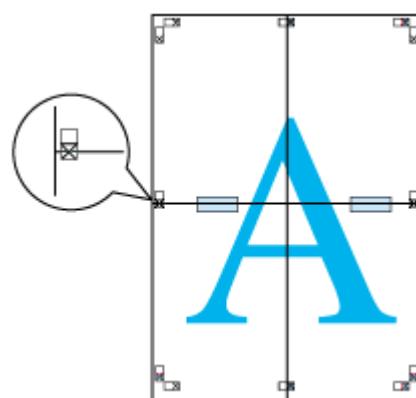


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

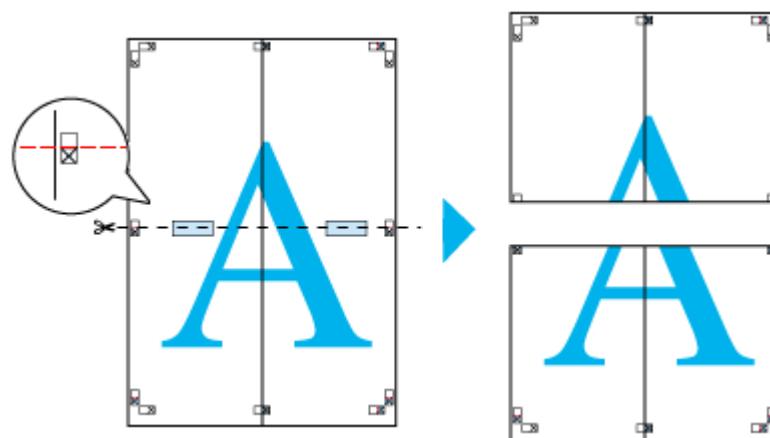


9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。

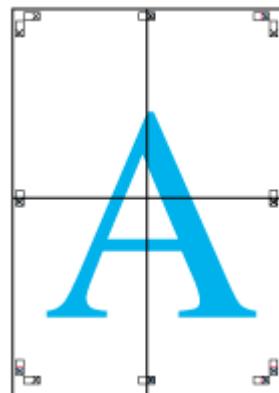

10. すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

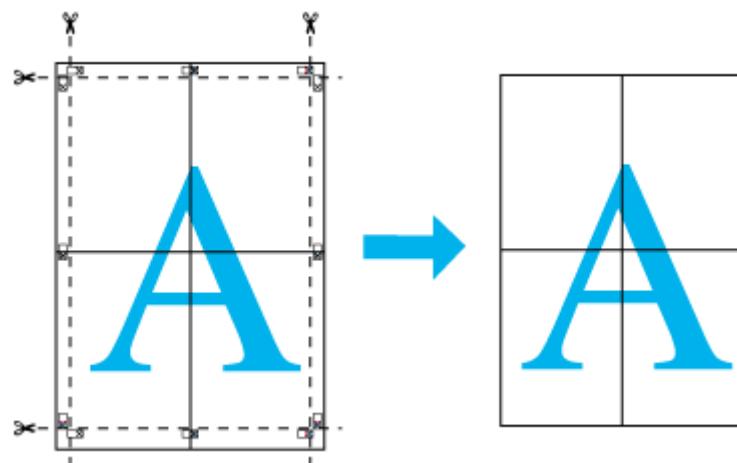

以上で、貼り合わせは終了です。

オリジナルサイズの用紙に印刷

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。



このページのもくじ

- ▼ 「登録手順」 63
- ▼ 「変更／削除手順」 66

登録手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▼ 「Mac OS 8／9 の場合（登録手順）」 63
- ▼ 「Mac OS X の場合（登録手順）」 64

Mac OS 8／9 の場合（登録手順）

1. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。


☞「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. 【カスタム用紙】ボタンをクリックします。



3. 【新規】ボタンをクリックし、画面右の一覧に追加された【名称未設定】をダブルクリックして、新しい用紙サイズ名を入力します。

- 用紙サイズ名の入力可能文字数は、全角 15 文字 / 半角 31 文字です。
- 登録できる用紙サイズの数は、100 個までです。

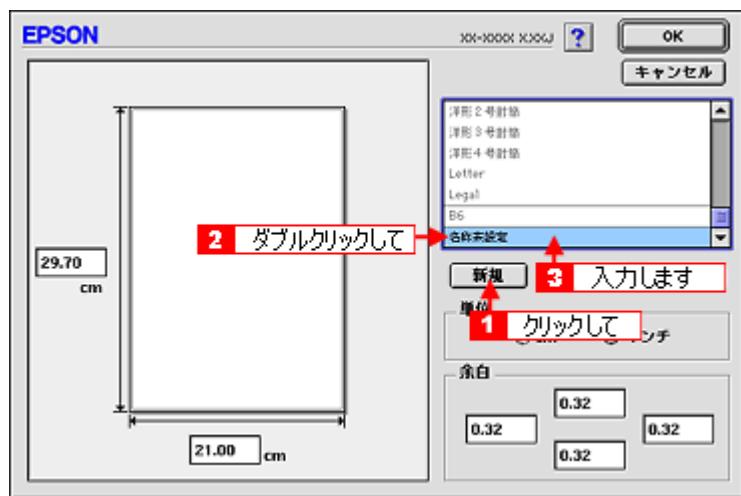

4. 新しい用紙サイズの【用紙幅】 / 【用紙長】 / 【余白】を入力します。


指定できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 8.89 ~ 55.88cm

用紙長 : 8.89 ~ 111.76cm

ただし、本プリンタで印刷できる用紙幅を超えると、自動的に縮小（フィットページ）印刷されます。

「印刷できる用紙のサイズ」 258

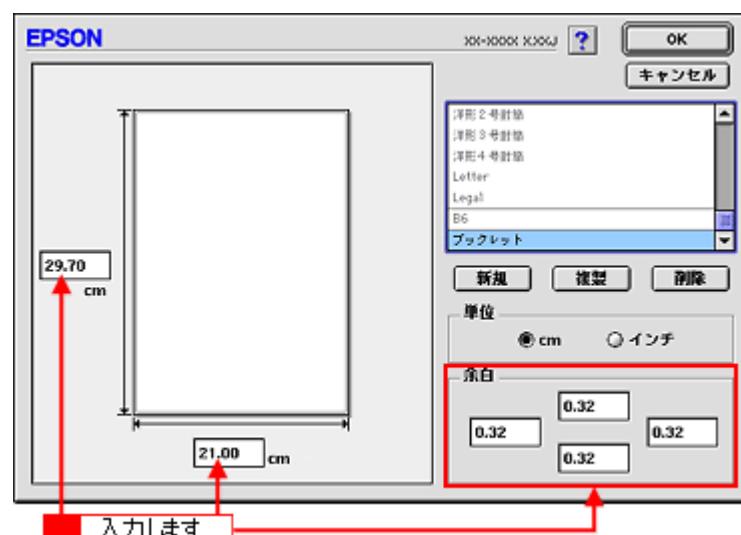

ポイント

余白は、画面左のプレビュー部で内枠をドラッグしても設定できます。

5. [OK] ボタンをクリックします。

これで【用紙設定】画面の【用紙サイズ】に、新しい用紙サイズが登録されました。

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。


Mac OS X の場合（登録手順）

注意

オリジナルサイズの用紙登録機能は、Mac OS X v10.2.3 以上で対応しています。

なお、OS 標準の機能のため、バージョンによっては有効にならない場合があります。


1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定]（または【用紙設定】など）をクリックします。

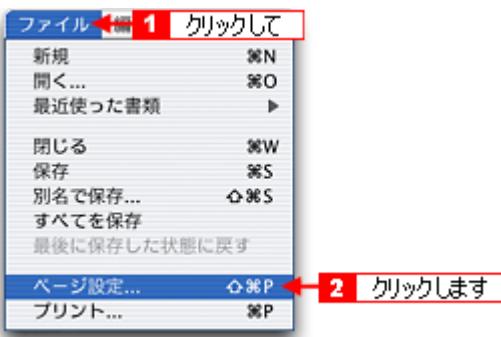

2. [設定] で [カスタム用紙サイズ] を選択します。



3. [新規] ボタンをクリックし、画面左の一覧に追加された [名称未設定] に新しい用紙サイズ名を入力します。

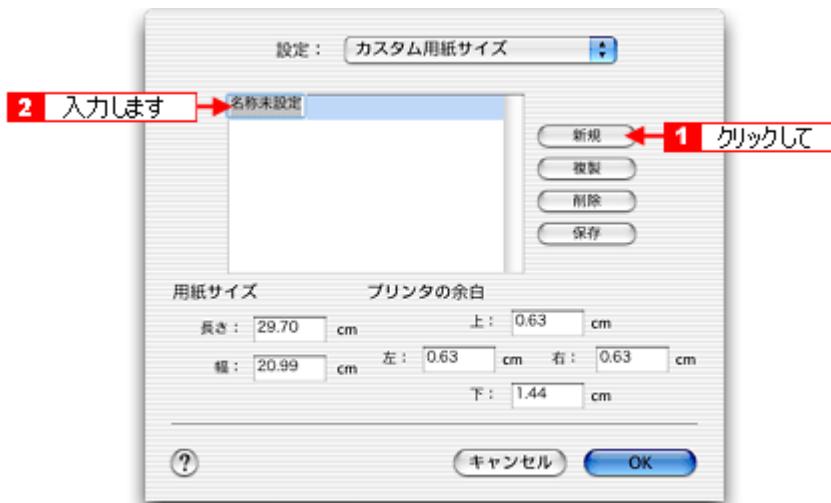


4. [用紙サイズ] と [プリンタの余白] を入力して、[保存] ボタンをクリックします。

本プリンタで印刷できる用紙サイズは、以下の通りです。

用紙幅 : 8.89 ~ 21.59cm

用紙長 : 8.89 ~ 111.76cm

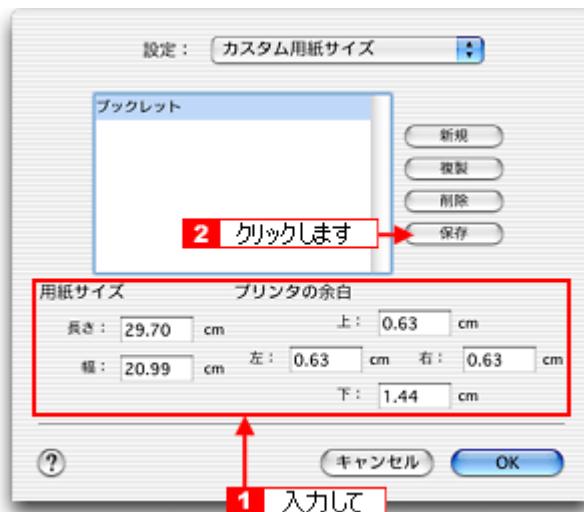

5. [OK] ボタンをクリックします。

これで [用紙サイズ] に、新しい用紙サイズが登録されました。
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。

変更／削除手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（変更／削除手順）」 66
- ▶ 「Mac OS X の場合（変更／削除手順）」 67

Mac OS 8／9 の場合（変更／削除手順）


1. プリンタドライバの [用紙設定] 画面を表示します。

▶ 「[用紙設定] 画面を表示する」 127

2. [カスタム用紙] ボタンをクリックします。



3. 画面右の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

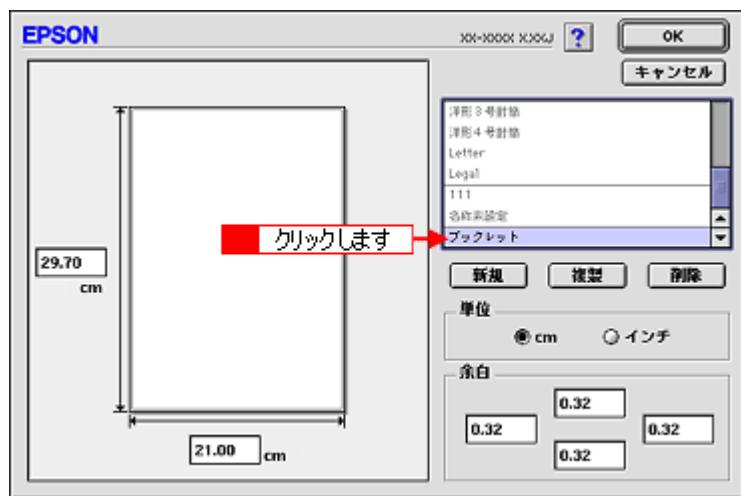

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直します。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

こんなときは

◆◆登録済みの用紙サイズ名を変更する◆◆
用紙サイズ名をダブルクリックして、入力し直してください。

5. [OK] ボタンをクリックします。

[用紙設定] 画面に戻ります。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

Mac OS X の場合（変更／削除手順）


1. アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定]（または [用紙設定] など）をクリックします。



2. [設定] で [カスタム用紙サイズ] を選択します。



3. 画面左の一覧から、変更 / 削除する用紙サイズ名をクリックします。

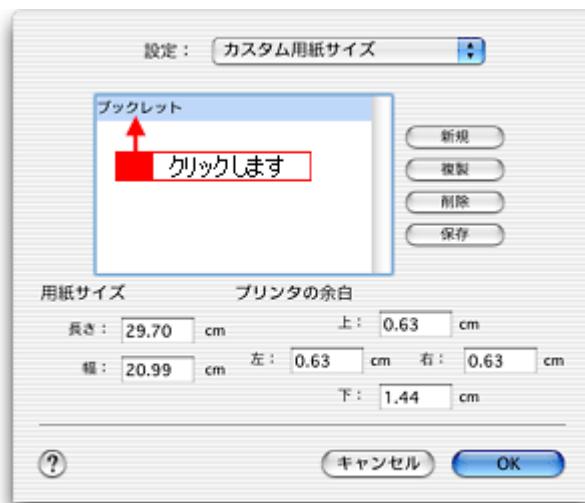

4. 登録内容を変更する場合は、入力し直して、[保存] ボタンをクリックします。
削除する場合は、[削除] ボタンをクリックします。

5. [OK] ボタンをクリックします。

以上で、変更 / 削除手順の説明は終了です。

四辺フチなし印刷

標準の印刷では用紙の周りに3mmの余白ができるますが、四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。



このページのもくじ

- ▶ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」 69
- ▶ 「簡単に四辺フチなし印刷するには」 69
- ▶ 「市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには」 69

四辺フチなし印刷の推奨用紙

四辺フチなし印刷を行う場合は、以下の用紙をお使いになることをお勧めします。

プリンタドライバで 設定できる用紙サイズ	用紙種類
A4	光沢紙 / フォトマット紙（旧名称：PMマット紙）
ハガキ	官製ハガキ / 官製ハガキ（インクジェット紙）/ スーパーファイン専用ハガキ / フォト・クオリティ・カード2/ 写真用紙＜絹目調＞はがき（旧名称：写真用紙＜半光沢＞はがき）
L判 / 2L判	写真用紙＜光沢＞（旧名称：PM写真用紙＜光沢＞） / 写真用紙＜絹目調＞（旧名称：PM写真用紙＜半光沢＞）
六切	写真用紙＜光沢＞
カード	写真用紙＜光沢＞
名刺	両面マット紙＜再生紙＞

注意

上記以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れるおそれがあります。

簡単に四辺フチなし印刷するには

EPSON PhotoQuicker（付属ソフトウェア）から印刷すると、面倒な設定をせずに簡単に四辺フチなし印刷ができます。
▶ 「EPSON PhotoQuicker「写真を印刷」」 147

市販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷するには

ご利用のOSを選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」 70
- ▶ 「Mac OS Xの場合（定形紙に四辺フチなし印刷）」 70

Mac OS 8／9 の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの【用紙設定】画面を表示します。

☞ 「[用紙設定] 画面を表示する」127

3. 【オートシートフィーダ】を選択して、【四辺フチなし】をチェックします。



ポイント

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。本番の印刷前に、試し印刷することをお勧めします。なお、[はみ出し量設定] ボタンをクリックすると、はみ出し量を調整できます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

Mac OS X の場合（定形紙に四辺フチなし印刷）

1. アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

2. プリンタドライバの【ページ設定】画面を表示します。

☞ 「[ページ設定] 画面を表示する」129

3. 対象プリンタで [四辺フチなし] を選択します。



ポイント


四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出した部分（約：上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。また、[プリント] 画面で [はみ出し量設定] を選択すると、はみ出し量を調整できます。



4. その他の設定を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、[プリント] 画面を表示して印刷を実行します。

写真を補正／加工して印刷

オートフォトファイン!5 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷することができます。

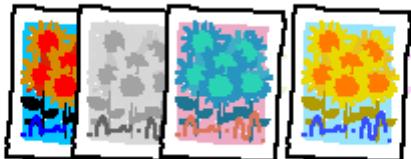

注意

エプソン製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいてオートフォトファインを使用した画像データには、プリンタドライバのオートフォトファイン!5 は使用しないでください。

ポイント

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正されません。


このページのもくじ

- ▶ 「補正／加工モードのご紹介」 72
- ▶ 「設定手順」 76

補正／加工モードのご紹介

簡単設定モード

標準	EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。
人物	人物が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。

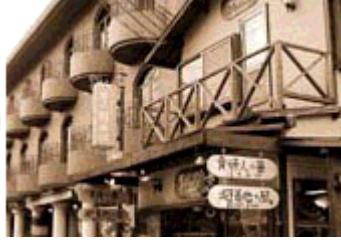EPSON フィルム調	ポジフィルムをスライドで見たような、透明感、抜けの良さを再現するモードです。 [イメージ・ピュアライザ] をチェックした設定での使用をお勧めします。
	 → 
風景	風景が写っている画像に対して最適な補正を加えて印刷するモードです。
	 → 
ソフトフォーカス	画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷するモードです。
	 → 
セピア	セピア調にして印刷するモードです。
	 → 

 **ポイント**

◆◆イメージ・ピュアライザについて◆◆
デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能です。



詳細設定モード

色調

標準	EPSON 標準の色調にして印刷するモードです。
	 → 
EPSON フィルム調	ポジフィルムをスライドで見たような、透明感、抜けの良さを再現するモードです。 [イメージ・ピュアライザ] をチェックした設定での使用をお勧めします。
	 → 
硬調	コントラストを強めにしてメリハリのある色調に補正して印刷するモードです。
	 → 
鮮やか	彩度を上げ鮮やかな色調に補正して印刷するモードです。
	 → 
セピア	セピア調にして印刷するモードです。
	 → 

モノクロ	白黒のイメージになるように色調を補正して印刷するモードです。
	 

効果

シャープネス	画像の輪郭を強調して印刷するモードです。
	 
ソフトフォーカス	画像が柔らかいタッチになるような補正を加えて印刷するモードです。
	 
キャンバス	キャンバス地に描いたイメージになるように印刷するモードです。
	 
和紙	和紙に描いたイメージになるように印刷するモードです。
	 

設定手順

ポイント

Mac OS X の場合、オートフォトファイン!5 機能は使用できません。

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。
☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」127
2. [オートフォトファイン!5] をクリックして、印刷データにかける補正 / 効果を選択します。

ここで設定は簡単設定モードになります。

[詳細設定] モードを設定する場合は、次の手順へお進みください。




3. [詳細設定] をクリックして、[設定変更] ボタンをクリックします。



4. [オートフォトファイン!5] をクリックして、印刷データにかける補正 / 効果を選択します。


ここで設定は詳細設定モードになります。

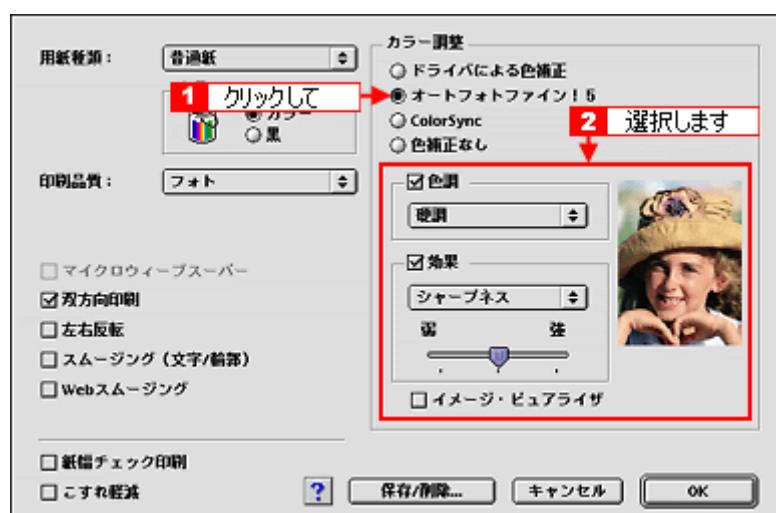

5. [OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

色を微調整して印刷

色合いや明度などを微調整して印刷できます。

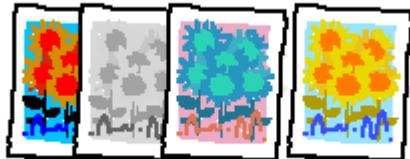

ポイント

印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。

このページのもくじ

- ▶ 「調整手順」 78
- ▶ 「調整項目」 80

調整手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（調整手順）」 78
- ▶ 「Mac OS X の場合（調整手順）」 79

Mac OS 8／9 の場合（調整手順）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。
☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127
2. 【詳細設定】をクリックして、【設定変更】ボタンをクリックします。



3. 【ドライバによる色補正】をクリックして、以下に説明する 1 から 5 の各項目を設定します。
設定後、【OK】ボタンをクリックして画面を閉じ、その他の設定を確認して印刷を実行します。



ポイント

◆◆設定を保存◆◆


[詳細設定] 画面の [保存 / 削除] ボタンをクリックすると、ここでの設定を保存できます。保存した設定は、[プリント] 画面の詳細設定一覧から選択してください。

Mac OS X の場合（調整手順）


1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」128

2. [カラー調整] を選択します。

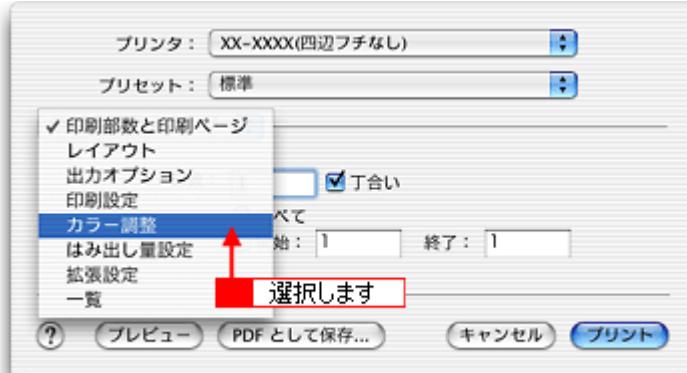

3. [ドライバによる色補正] をクリックして、以下に説明する 1 から 5 の各項目を設定します。
設定後、その他の設定を確認して、印刷を実行します。

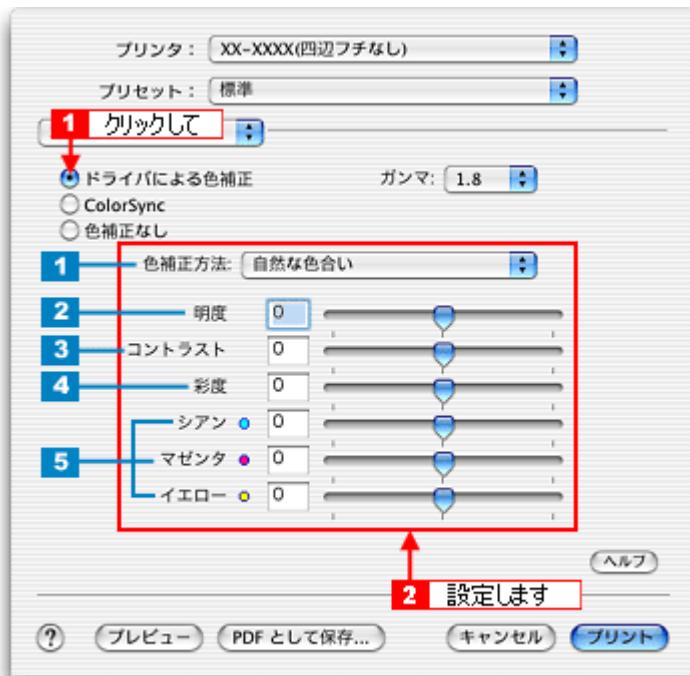

調整項目

1	色補正方法	以下の「色補正方法」の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。
		自然な色あい より自然な発色状態になるように色処理します。
		あざやかな色あい 彩度（あざやかさ）を上げ、色味を強くする処理をします。
		EPSON 基準色 エプソンの基準色になるように色処理をします。
2	明度	画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。
		   設定 - 設定 0 設定 +
3	コントラスト	画像の明暗比を調整します。標準を 0 として、プラス (+) 方向にスライドさせると、コントラストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなります。マイナス (-) 方向にスライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少なくなります。
		   設定 - 設定 0 設定 +


4	彩度	<p>画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス（+）方向にスライドさせると、彩度が上がり色味が強くなります。マイナス（-）方向にスライドさせると彩度が落ちて色味がなくなり、無彩色化されてグレーに近くなります。 [黒]を選択した場合は調整できません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  設定 -  設定0  設定 + </div>
5	シアン	<p>それぞれの色の強さを調整します。[黒]を選択した場合は調整できません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  設定 -  設定0  設定 + </div>
	マゼンタ	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  設定 -  設定0  設定 + </div>
	イエロー	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  設定 -  設定0  設定 + </div>

画面表示と色合わせして印刷

デジタルカメラやスキャナで取り込んだ画像をプリンタで印刷すると、多くの場合、ディスプレイで見た色と実際の印刷結果には、色合いにズレが生じます。その原因は、「取り込み」、「表示」、「印刷」の3者間で色の表現方法が異なっているからです。

⇒「色について」232

しかし、以下の設定を行うことで、色合いをできるだけ近づけることができます。

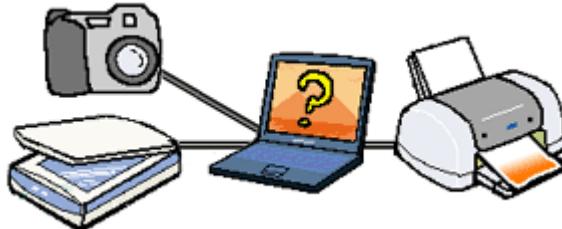

設定手順

機器間のカラーマッチング（色合わせ）を行い、原画とディスプレイ表示、および印刷結果を一致させるために、ColorSyncという方法を使います。

ポイント

画像入力機器 / 画像取り込みアプリケーションソフトが ColorSync に対応している必要があります。

ご利用の OS を選択してください。

- ◆ 「Mac OS 8／9 の場合（設定手順）」82
- ◆ 「Mac OS X の場合（設定手順）」83

Mac OS 8／9 の場合（設定手順）

コンピュータでの設定

お使いのディスプレイのシステム特性を設定してください。

1. [アップルメニュー] – [コントロールパネル] – [ColorSync] の順にクリックします。



2. [システム特性] にお使いのディスプレイタイプが選択されているかを確認します。選択されていない場合は、一覧から選択します。

画面左上のクローズボックスをクリックして画面を閉じると設定は終了です。



スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で、[詳細設定] をクリックして [ColorSync] を選択します。



ポイント

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Lab などのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。


Mac OS X の場合（設定手順）

スキャナでの設定

画像を取り込む際にスキャナの取り込みソフトで [ColorSync] を選択します。

プリンタドライバでの設定

[プリント] 画面で [印刷設定] を選択し、[カスタム] 設定をクリックして [ColorSync] を選択します。

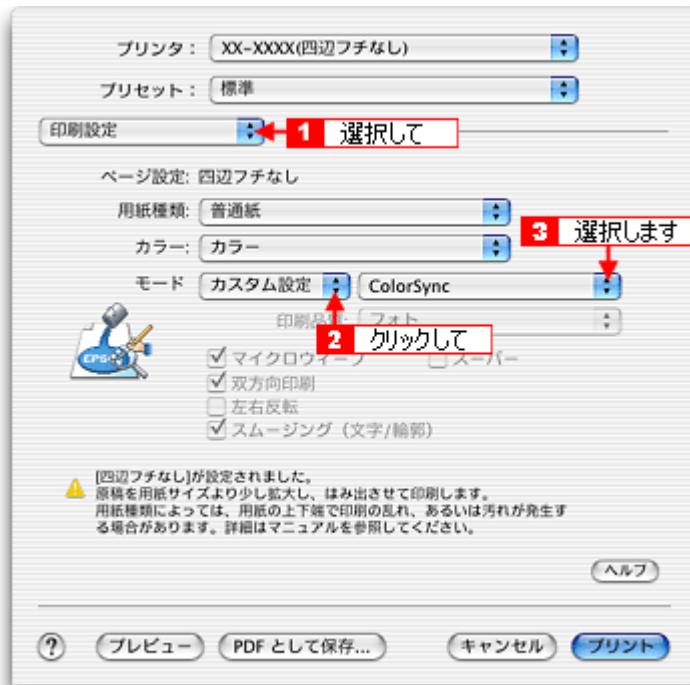

ポイント

- ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、RGB の画像データを使用してください。CMYK、Labなどのデータでは、正しく色合わせすることができません。
- ColorSync を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結果が異なる場合は、ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）が正しく行われていないか、またはディスプレイの経年変化（劣化）によって色表示にズレが生じていることが考えられます。
- 一部のアプリケーションソフトでは、ソフト上で ColorSync の設定が行えます。（Adobe PageMaker6.5J 以降、Photoshop4.0J 以降、Illustrator7.0J 以降など。）ソフト上で ColorSync の設定を行う場合は、プリンタドライバでは [ColorSync] を選択せず、カラー調整の [色補正なし] を指定してください。

最高画質で印刷

ここでは、最高画質（2880dpi）の設定で印刷する方法を説明します。

このページのもくじ

- ▶ 「設定のポイント」 85
- ▶ 「印刷手順」 85

設定のポイント

ポイント1 最高画質で印刷できる用紙

以下の用紙をご使用ください。

- 写真用紙＜光沢＞（旧名称：PM 写真用紙＜光沢＞）
- 写真用紙＜絹目調＞（旧名称：PM 写真用紙＜半光沢＞、PM/MC 写真用紙＜半光沢＞）
- 光沢紙

ポイント2 プリンタドライバの設定

用紙種類

セットした用紙に対応した用紙種類を選択します。

▶ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 240

モード設定

[詳細設定] をクリックして、[超高精細] を選択します。

ポイント

Mac OS X の場合、[カスタム設定] をクリックして [超高精細] を選択します。

印刷手順

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）」 85
- ▶ 「Mac OS X の場合（印刷手順）」 86


Mac OS 8／9 の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。

▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127

2. 以下を設定します。

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択
モード：[詳細設定] をクリックして、[超高精細] を選択

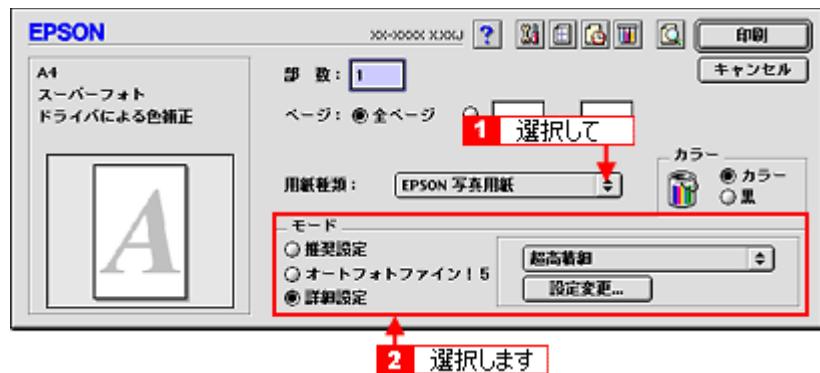


3. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

ポイント

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[詳細設定] 画面で [双方向印刷] のチェックを外してください。

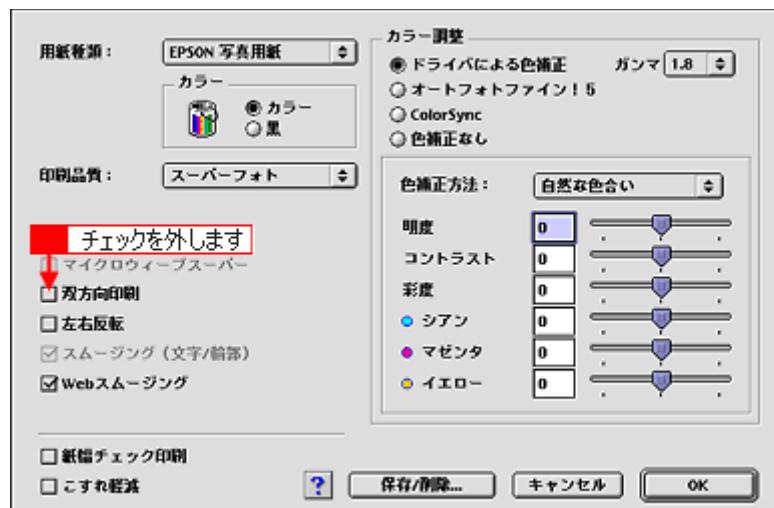


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Mac OS X の場合（印刷手順）

1. プリンタドライバの [プリント] 画面を表示します。


「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」128

2. [印刷設定] を選択します。

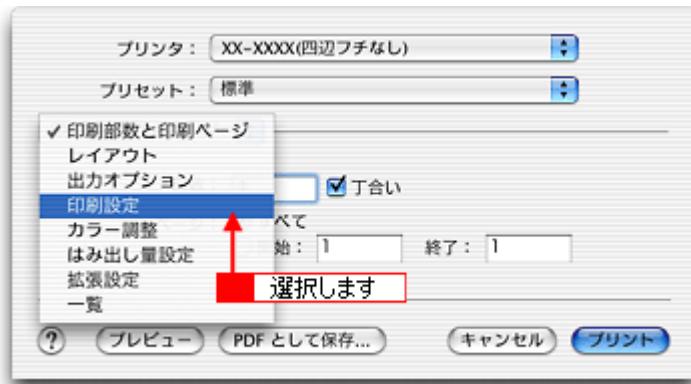

3. 以下の設定をします。

用紙種類：セットした用紙に対応した用紙種類を選択
モード：[カスタム設定] をクリックして、[超高精細] を選択

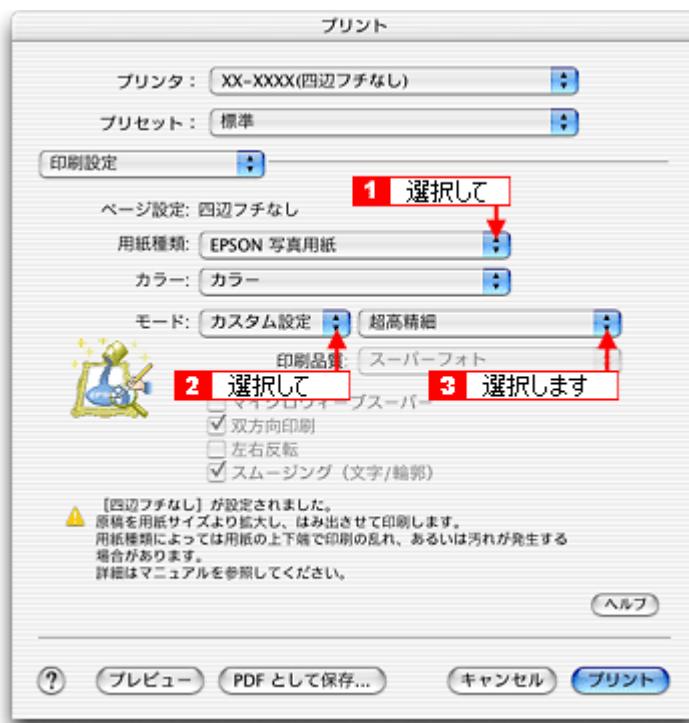


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。

ポイント

◆◆印刷ムラやスジが気になる◆◆

印刷結果をよく見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、さらに [双向印] のチェックを外してみてください。

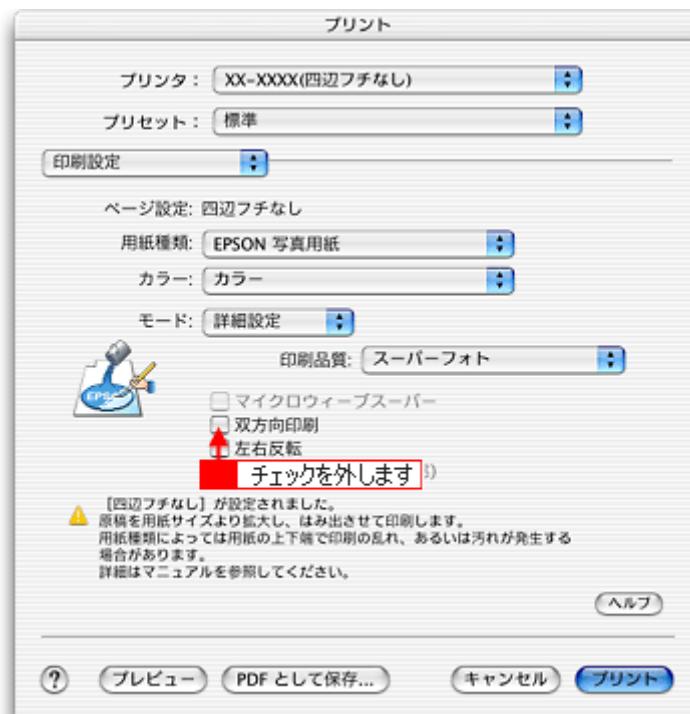

なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があります。

Exif Print／PRINT Image Matching

このページのもくじ

- ▶ 「Exif Print と PRINT Image Matching とは？」 89
- ▶ 「どうやって使うの？」 90

Exif Print と PRINT Image Matching とは？

Exif Print（イグジフプリント）と PRINT Image Matching（プリントイメージマッチング）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用することで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）が付加されます。プリンタは、これらの撮影情報コマンドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで印刷できます。

ポイント

- Exif Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規格 Exif2.2 の愛称です。エプソンは、この規格制定に向けた審議に参画してきました。きれいなデジタル写真を手軽に楽しんでいただくために、Exif Print を積極的にサポートしていきます。
- PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。また、PRINT Image Matching II は PRINT Image Matching の機能強化版です。
- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いが決定されます。したがって撮影情報の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。これに対して PRINT Image Matching では、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。

どんな効果があるの？

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT Image Matching です。

効果 1 (Exif Print のみ)

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。

露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を極力抑えて印刷します。

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」以外では、カラーバランスを補正せず印刷します。



効果 2 (Exif Print / PRINT Image Matching)

被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。

撮影時の被写体の設定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。



効果 3 (PRINT Image Matching のみ)

デジタルカメラが考える絵作りを印刷結果に反映します。
PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時の gamma 値、コントラスト、彩度などをデジタルカメラ側から指示できます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。



どうやって使うの？

EPSON PhotoQuicker、アルバムプリント for EPSON などの Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能対応のアプリケーションソフトを使って印刷してください。

ご利用のデジタルカメラに、Exif Print 機能や PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またデジタルカメラの使用方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

注意

アイロンプリントペーパー、CD/DVDに印刷する場合は、Exif Print機能/PRINT Image Matching機能は無効になります。

印刷手順

EPSON PhotoQuicker で写真データを読み込みます。後は、印刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できます。




ポイント

- 「写真編集」画面で、Exif Print 機能 /PRINT Image Matching 機能の有効 / 無効を選択できます。
- EPSON PhotoQuicker を使用せず、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトから印刷する場合には、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。
また、PRINT Image Matching 未対応の一般的なレタッチソフトで保存したものを EPSON PhotoQuicker で読み込んで印刷する場合も、PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。

トラブル対処方法

紙詰まり

紙詰まりが発生した場合は、無理に引っ張らずに、以下の手順に従って取り除いてください。

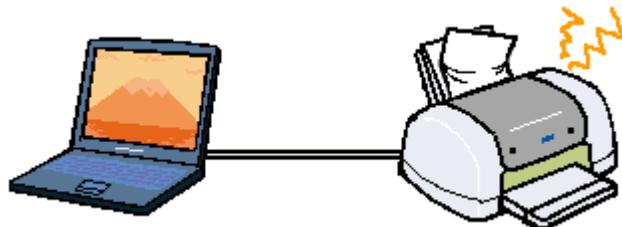

このページのもくじ

- ▼ 「定形紙の取り除き方法」 91
- ▼ 「名刺／フォトカードの取り除き方法」 92
- ▼ 「CD／DVD トレイの取り除き方法」 94

定形紙の取り除き方法

1. 排紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜いて、【メンテナンス】ボタンを押します。


排紙口から取り除けない場合は、次の手順に進んでください。



2. プリンタの電源をオフにします。


3. プリンタカバーを開けて CD/DVD ガイドを開き、プリンタ上部から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。
上から取り除けない場合は、次の手順に進んでください。

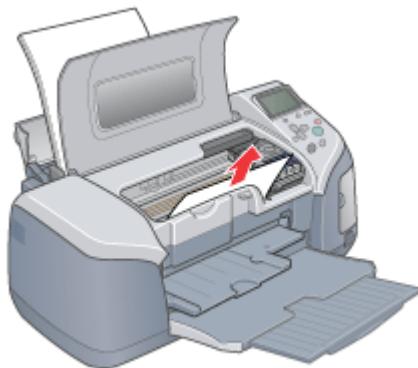

4. 給紙口から詰まっている用紙をゆっくり引き抜きます。

絶対に強く引き抜かないでください。強く引き抜くとプリンタが故障するおそれがあります。

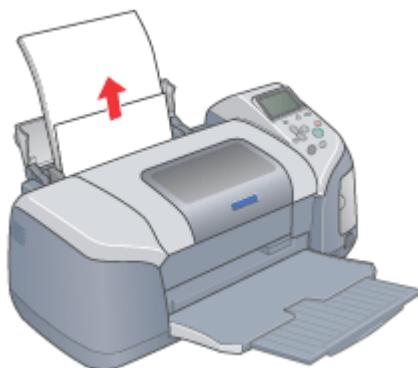

こんなときは

◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆


プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。

名刺／フォトカードの取り除き方法


1. プリンタカバーを開けます。
2. 用紙が見える場所に詰まっている場合は、電源をオフにしてから取り除きます。

見えない場合は給紙口付近に詰まっている可能性があります。電源オンのまま次の手順に進んでください。もう1枚用紙をセットして詰まっている用紙を送り出します。

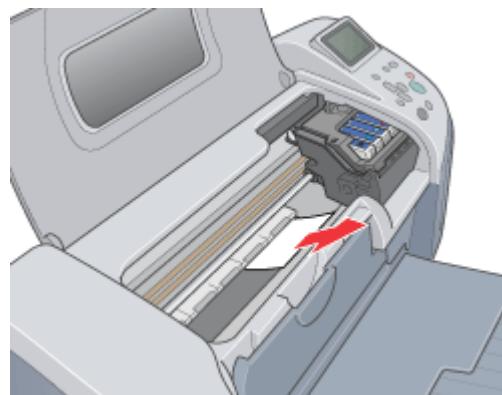


3. 名刺またはフォトカードをもう1枚セットします。

必ず縦方向にセットしてください。

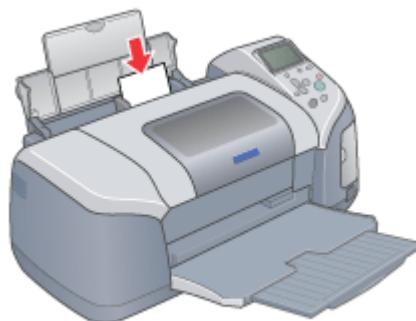


4. 【メンテナンス】ボタンを押します。

用紙が給紙されて、詰まっている用紙が送り出されます。

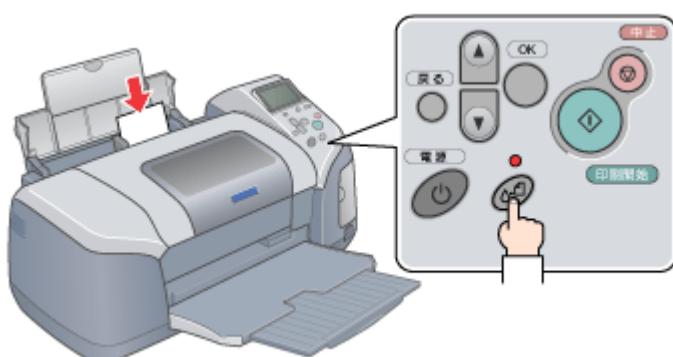

5. プリンタカバーを開けて、送り出された用紙を取り除きます。

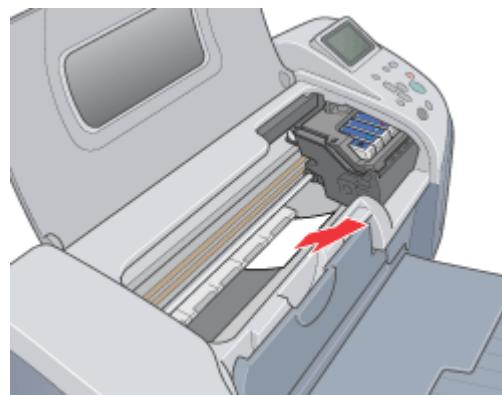**こんなときは**


◆◆詰まった用紙がどうしても取れない◆◆

プリンタを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

以上で、詰まった用紙の取り除きは終了です。


CD／DVD トレイの取り除き方法

1. CD/DVD トレイをゆっくり引き抜きます。

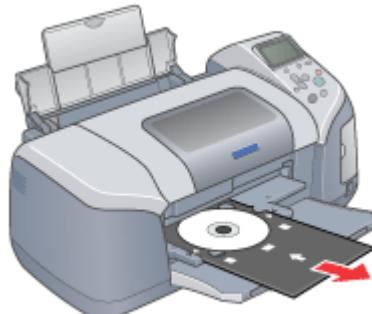

2. 【メンテナンス】ボタンを押します。


エラー解除されます。

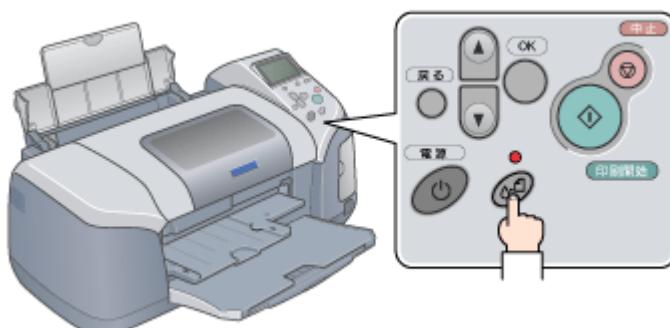

以上で、詰まった CD/DVD トレイの取り除きは終了です。

うまく給紙できない

給紙されない、複数枚重なって給紙される、斜めに給紙されるときは、以下の項目をご確認ください。

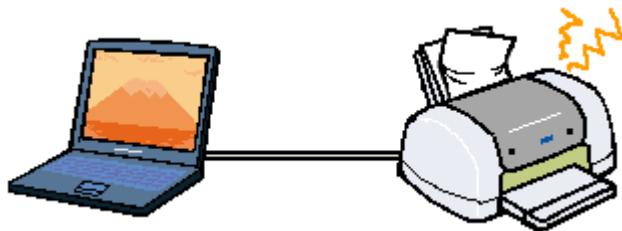

このページのもくじ

- ▶ 「定形紙」 95
- ▶ 「CD／DVD」 96

定形紙

✓ チェック

用紙のセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- 用紙をオートシートフィーダの右側に沿わせていますか？
- エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？
- 用紙をプリンタ内部へ押し込んでいませんか？
- 用紙を縦方向にセットしていますか？（往復ハガキのみ横方向）
- プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎませんか？
- CD/DVD ガイドが開いていませんか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

⇒ 「定形紙（A4／L判など）のセット方法」 7

⇒ 「ハガキのセット方法」 25

⇒ 「封筒のセット方法」 41

✓ チェック

本プリンタで使用できない用紙をお使いではありませんか？

お使いの用紙によっては、うまく給紙できない場合があります。以下の項目をチェックしてください。

- 用紙にシワや折り目はないですか？
- 用紙は厚すぎたり薄すぎたりしませんか？
- 用紙が湿気を含んでいませんか？
- 用紙が反っていませんか？
- ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの、穴の空いている用紙ではありませんか？


以下のページで使用できる用紙をご覧ください。

⇒ 「使用できる用紙／CD／DVD」 226

チェック

プリンタドライバの給紙方法(Windows) / 給紙装置(Macintosh)の設定は【オートシートフィーダ】になっていますか？

定形紙に印刷する場合、【オートシートフィーダ】以外に設定されると正しく給紙されません。
【オートシートフィーダ】に設定してください。

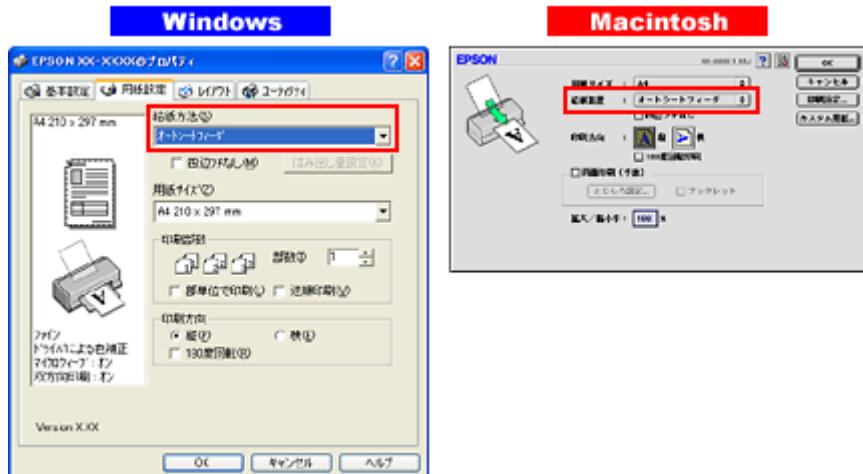

こんなときは

◆◆ Mac OS X の場合◆◆

給紙装置の設定はありませんが、[ページ設定]画面の【対象プリンタ】/ [プリント]画面の【プリンタ】で、【標準】または【四辺フチなし】を選択してください。

チェック

プリンタは水平な場所に設置されていますか？また、一般の室温環境下に設置されていますか？

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出していたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や給紙に悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。

また、一般の室温環境下（室温：15～25度、湿度：40～60%）以外で使用した場合にも、専用紙や専用ハガキを正常に紙送りできない場合があります。

CD／DVD

チェック

CD/DVD トレイのセット方法は正しいですか？

以下の項目をチェックしてください。

- ・ 排紙トレイを縮めた状態（一段）にしてありますか？
- ・ CD/DVD トレイを差し込むときに、トレイ上の三角マークとプリンタ上の三角マークを合わせましたか？

以下のページで正しいセット方法をご確認ください。

⇒ 「CD／DVD のセット方法」 20

チェック

プリンタの背面には十分なスペースが確保されていますか？

CD/DVD 印刷開始時には、CD/DVD トレイがプリンタ背面から約 10cm 排出されます。背面には、十分なスペースを確保してください。

✓ チェック


プリンタが準備中の場合、CD/DVD トレイは排紙されます。

CD/DVD をセットして印刷を実行しても、プリンタが準備中の場合は、CD/DVD トレイが排紙されます。
準備動作が終了したら、トレイをセットし直して、【メンテナンス】ボタンを押してください。

✓ チェック

プリンタドライバの給紙方法（Windows）/給紙装置（Macintosh）の設定は【手差し（定形紙）】になっていますか？

CD/DVD に印刷する場合、【手差し（定形紙）】以外に設定されていると正しく給紙されません。
必ず【手差し（定形紙）】に設定してください。

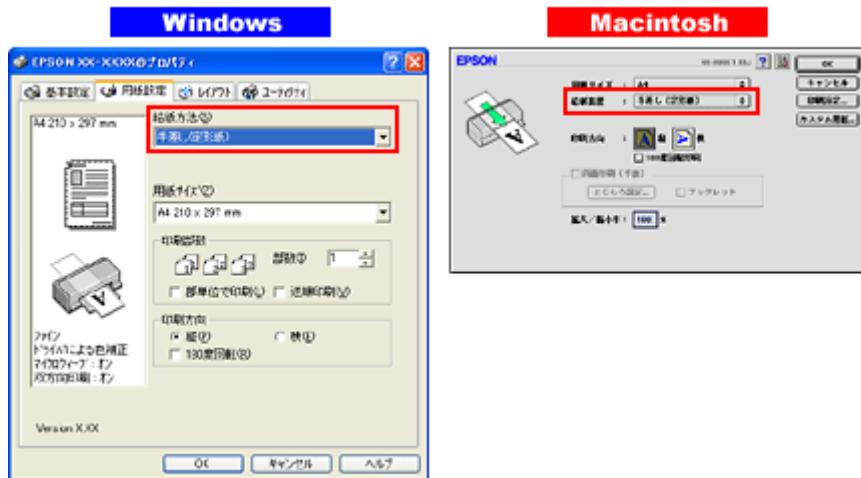

こんなときは

◆◆ Mac OS X の場合◆◆

給紙装置の設定はありませんが、[ページ設定] 画面の [対象プリンタ] / [プリント] 画面の [プリンタ] で、[手差し（定形紙）] を選択してください。

✓ チェック


プリンタは水平な場所に設置されていますか？また、一般の室温環境下に設置されていますか？

設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間に何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出していたりすると、内部機構に無理な力がかかってプリンタが歪み、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面が歪んでいることもあります。このような場所に設置した場合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水平であること、すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。
また、一般の室温環境下（室温：15～25 度、湿度：40～60%）以外で使用した場合にも、正常に紙送りできない場合があります。

印刷品質が悪い

以下の現象が起きたときには、以下の項目をご確認ください。

- ・ かすれる、スジが入る
- ・ ぼやける、文字がずれる
- ・ 色合いがおかしい、印刷されない色がある

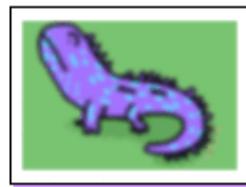

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタをチェック」 98
- ▶ 「用紙をチェック」 99
- ▶ 「プリンタドライバの設定をチェック」 100

プリンタをチェック


✓ チェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていませんか？


ノズルチェックでプリントヘッドの状態をご確認ください。

☞ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 198

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

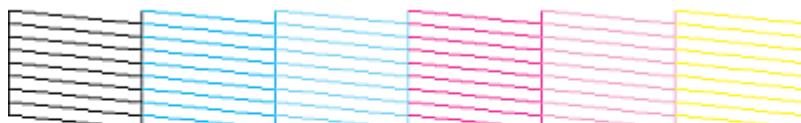

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

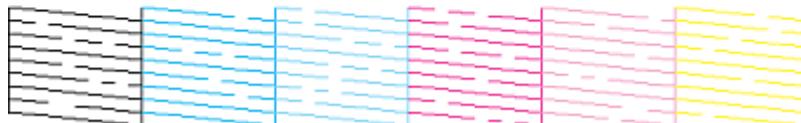

✓ チェック

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですか？

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷がかずれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。

☞ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 190

チェック

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？

古くなったインクカートリッジを使用すると印刷品質が悪くなります。開封後は6ヵ月以内に使い切ってください。
未開封の推奨使用期限は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります。

チェック

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップがズれていませんか？

プリンタは高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。


ギャップ調整機能を使って、ギャップのズレをご確認ください。

「ギャップ調整」 205

チェック

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。

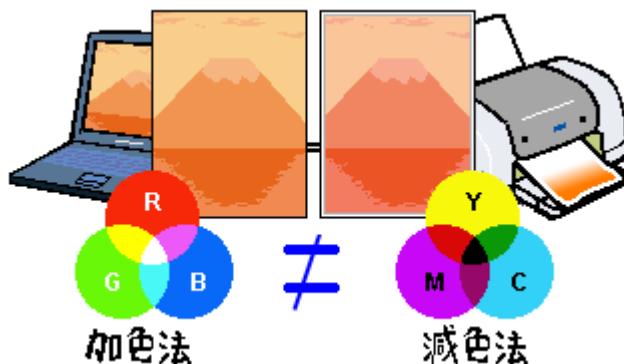

詳しくは以下のページをご覧ください。

「色について」 232

用紙をチェック

チェック

写真などを普通紙に印刷していませんか？

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷するときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。

チェック

印刷後、以下の用紙を重なった状態で放置していませんか？

- 写真用紙＜光沢＞（※旧名称：PM 写真用紙＜光沢＞）
- 写真用紙＜絹目調＞（※旧名称：PM 写真用紙＜半光沢＞、PM/MC 写真用紙＜半光沢＞）


印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（※）させてください。そうすれば、跡はなくなります。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても跡が消えなくなりますのでご注意ください。
※1枚ずつ広げて一昼夜（24時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

プリンタドライバの設定をチェック



プリンタドライバの【用紙種類】の設定は正しいですか？

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する【用紙種類】が合っていないと、印刷品質が悪くなります。プリンタドライバの設定をご確認ください。

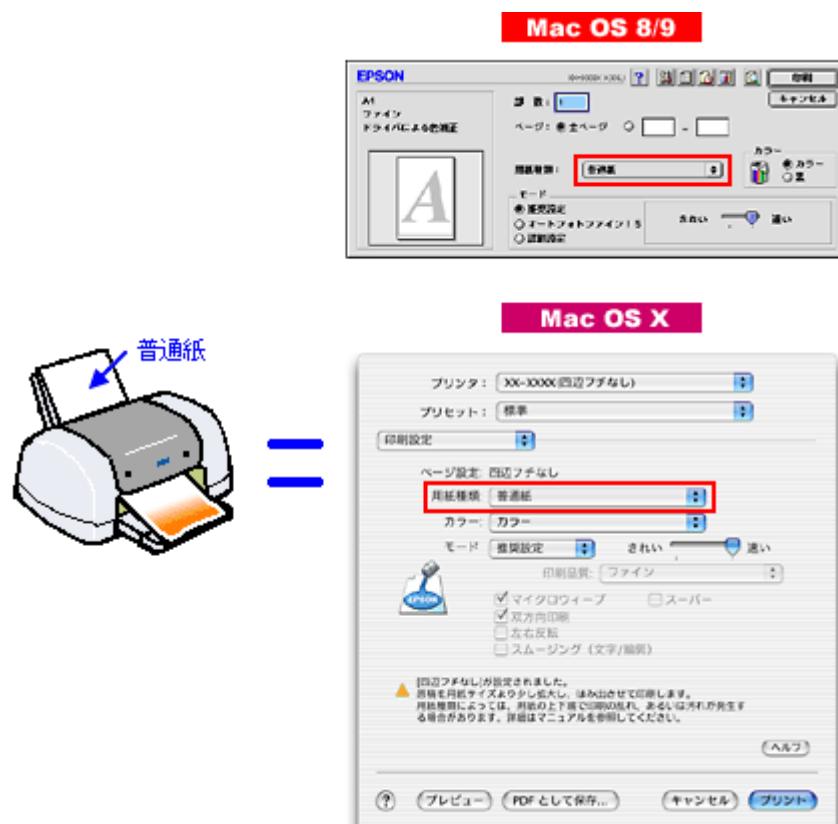


☞ 「用紙別プリンタドライバ設定一覧」240




プリンタドライバでカラー調整の設定をしていませんか？

プリンタドライバで、「カラー調整」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結果の濃さが変化します。プリンタドライバの設定をご確認ください。

Mac OS 8/9

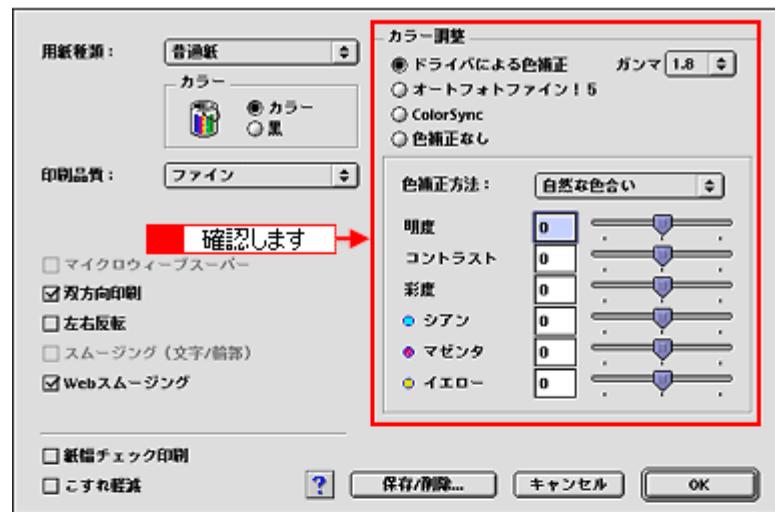


Mac OS X

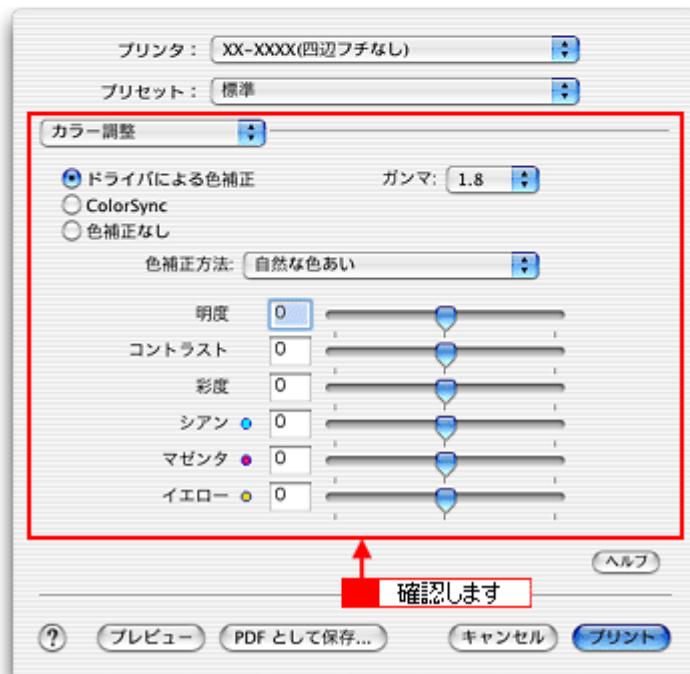

☞ 「色を微調整して印刷」 78

印刷面がこする／汚れる

印刷面がこすれて汚れるときは、以下の項目をご確認ください。

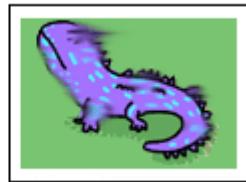

このページのもくじ

- ▶ 「用紙をチェック」 102
- ▶ 「印刷領域をチェック」 103
- ▶ 「プリンタをチェック」 104

用紙をチェック

✓ チェック

仕様外の厚い用紙を使用していませんか？

本プリンタで使用できるエプソン製純正品以外の用紙の厚さは以下の通りです。

用紙セット位置	用紙厚
オートシートフィーダ	0.08 ~ 0.27mm

この規定以上の用紙を使用すると、プリントヘッドが印刷面をこすって、印刷結果が汚れる場合があります。仕様に合った用紙をご使用ください。

✓ チェック

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり」）のある用紙を使用していませんか？

反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントヘッドが用紙をこする場合があります。
用紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてください。
なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷つけてしまうおそれがありますので、以下のページを確認してから、反りを修正してください。
☞ 「定形紙（A4／L判など）のセット方法」 7

✓ チェック

用紙を横方向にセットしていませんか？

用紙は、縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向）。
横方向にセットした場合、プリントヘッドが印刷面をこする場合があります。

✓ チェック

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？

専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、汚れる場合があります。
印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。

印刷領域をチェック

✓ チェック

四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？


四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨以外の用紙では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

☞ 「四辺フチなし印刷の推奨用紙」 69

推奨の用紙でも汚れが発生する場合は、プリンタ ドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。


Mac OS 8／9 の場合

以下の画面は、プリンタ ドライバの [プリント] 画面で [設定変更] ボタンをクリックすると表示されます。

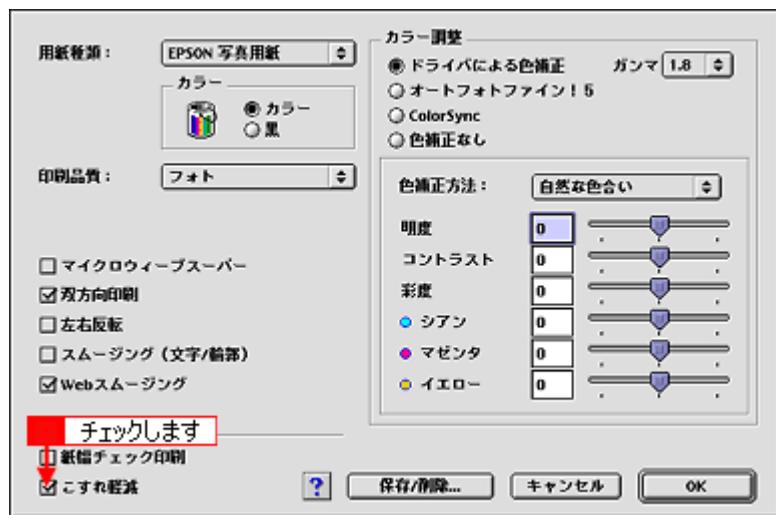

Mac OS X の場合

以下の画面は、[プリント] 画面を表示して [拡張設定] を選択すると表示されます。

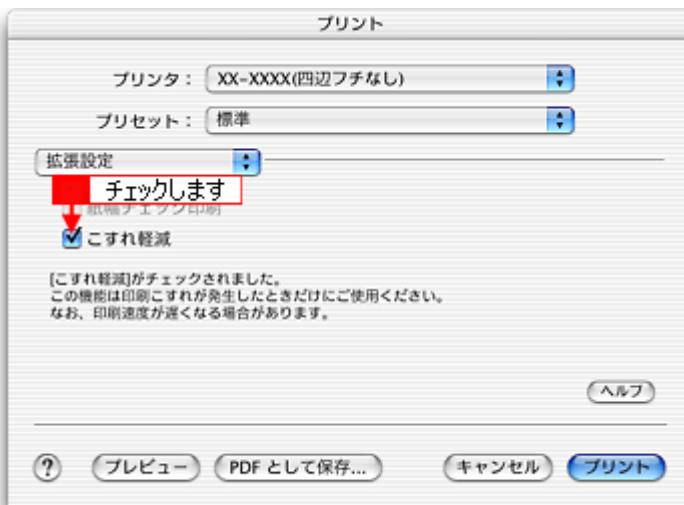

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

☞ 「印刷推奨領域」 258

注意

[こすれ軽減] 機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用ください。なお、印刷速度が遅くなる場合があります。

✓ チェック**標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんか？**

印刷推奨領域外では、プリントヘッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。

☞ 「印刷推奨領域」 258

プリンタドライバの [こすれ軽減] をチェックして印刷してみてください。

設定手順は、この上の項目と同じです。

それでも汚れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してください。

プリンタをチェック

✓ チェック**プリンタ内部が汚れていませんか？**


印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

☞ 「プリンタのお手入れ」 212

✓ チェック**CD/DVD 印刷時に、排紙トレイを全部引き出していませんか？**

排紙トレイが全部引き出されると、CD/DVD トレイが正常に排紙されず、プリントヘッドが用紙をこすってしまうことがあります。排紙トレイを一番縮めた状態（一段目）にしてください。

印刷位置がずれる／はみ出す

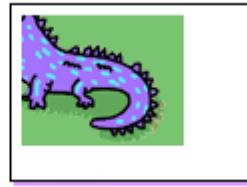

このページのもくじ

- ▼ 「プリンタドライバの設定をチェック」 105
- ▼ 「その他をチェック」 106


プリンタドライバの設定をチェック




プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した【用紙サイズ】は同じですか？

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセットした用紙サイズと合わせてください。

Mac OS 8/9

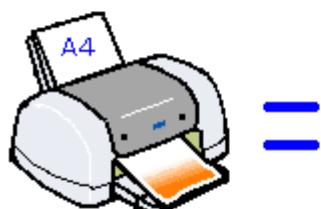

Mac OS X

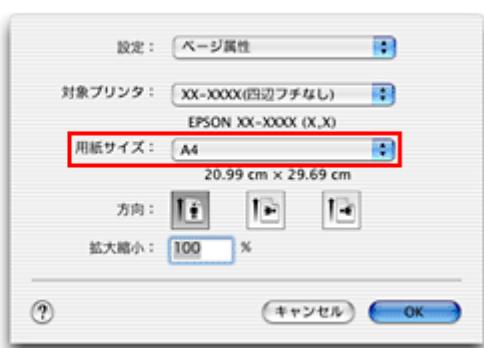

こんなときは

- ◆◆印刷データのサイズがプリンタにセットした用紙サイズと異なる場合◆◆
拡大／縮小して印刷してください。
⇒「拡大／縮小印刷」 47

 チェック**四辺フチなし印刷をしませんか？**

四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しあはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大（最大で上 3mm/ 左右 2.5mm/ 下 5mm）します。

そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印刷結果でわずかに違いが生じます。

その他をチェック

 チェック**ホームページを印刷をしませんか？**

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず切れて印刷されることがあります。これは、ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。しかし、以下のページをご覧になることで、プリンタにセットした用紙サイズに収めて印刷できます。

☞ 「背景色が印刷されない」 110

 チェック**用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？**

用紙をまっすぐにセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。

写真をきれいに印刷できない

デジタルカメラで撮影した写真がきれいに印刷できないときは、以下の項目をご確認ください。



写真データの画像サイズが、印刷サイズに適していますか？

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素数の多い画像データが必要になります。以下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認ください。


☞ 「写真をきれいに印刷するポイント」 18



専用紙（写真用紙）に印刷していますか？

画素数の適切な写真データでも、印刷する用紙が普通紙では、高い解像度で印刷することはできません。写真用紙などの専用紙をお使いください。また、プリンタドライバの【用紙種類】の項目は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択してください。

四辺フチなし印刷ができない

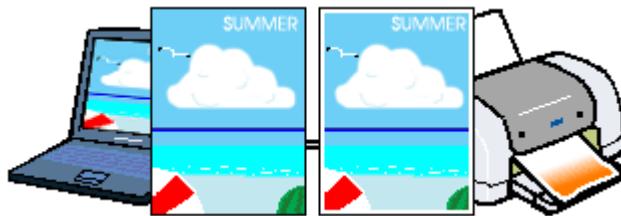

✓ チェック

四辺フチなし印刷（定形紙）をするデータのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成されていますか？

EPSON PhotoQuickerなどの付属ソフトウェア以外から印刷する場合、画像データのサイズは、用紙いっぱいに作成する必要があります。

アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整してください。また、余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を「0mm」に設定してください。

✓ チェック

規格サイズ^(*)よりも長さが短い用紙を使っていませんか？

規格サイズよりも長さが約3mm以上短い用紙をお使いになると、プリンタは用紙下端に3mm程度の余白を残して印刷を終了します。

規格サイズの用紙をお使いください。

* A4：210×297mm/ハガキ：100×148mm/L判：89×127mm/2L判：127×178mm/六切：203×254mm

レーベルの印刷位置がずれる、印刷が濃い薄い

CD/DVD レーベル印刷時、ご利用の CD/DVD の種類によっては、印刷位置がずれたり、印刷濃度が意図したものと異なったりする場合があります。そのような場合は、「EPSON Multi-PrintQuicker」で印刷位置や濃度の調整を簡単に行うことができます。

詳しくは、「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。

「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」の見方については、以下のページをご覧ください。

☞ 「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて」 169

ホームページを思い通りに印刷できない

このページのもくじ

- ▶ 「背景色が印刷されない」 110
- ▶ 「画像がきれいに印刷できない」 111

背景色が印刷されない

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。背景色を印刷する場合は以下の設定をしてください。

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（背景色が印刷されない）」 110
- ▶ 「Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）」 111

Mac OS 8／9 の場合（背景色が印刷されない）

1. Microsoft Internet Explorer の【ファイル】メニューの【プリントプレビュー】をクリックします。



2. 【背景をプリントする】をチェックして印刷します。




Mac OS X の場合（背景色が印刷されない）

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞ 「[プリント] 画面を表示する (Mac OS X)」128

2. [Internet Explorer] を選択します。

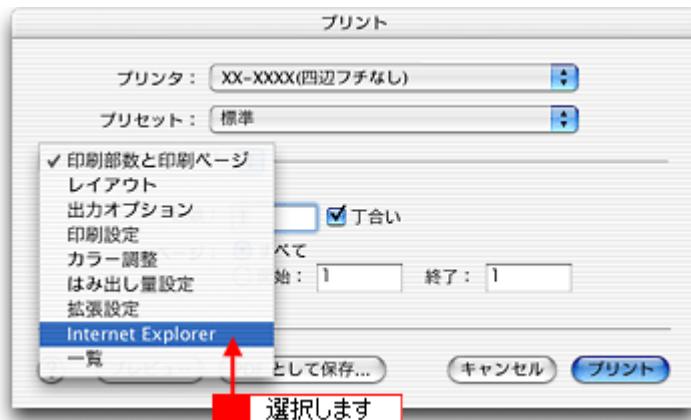

3. [背景をプリントする] をチェックして印刷します。



画像がきれいに印刷できない

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多くあります。そのため、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。

画面にエラーが表示される

✓ チェック


「プリンタが接続されていません。」「用紙がありません。」などのエラー内容が表示される



エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従ってください。
何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページを参照してエラーを解除してください。
☞ 「印刷が始まらない」 114

✓ チェック

「通信エラー」などのメッセージがコンピュータの画面に表示されて印刷できない

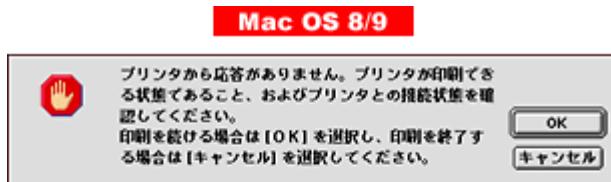


上記のメッセージは、いくつかの要因によって表示されます。

- ・ プリンタドライバが正しくインストールされていない場合
- ・ コンピュータとプリンタが正しく接続されていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。
☞ 「印刷が始まらない」 114

電源が入らない

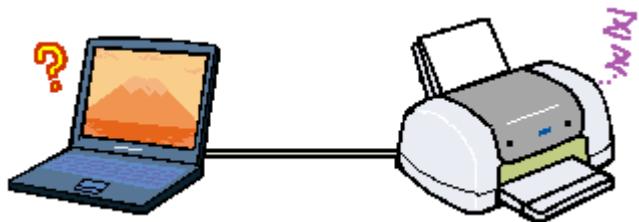

✓ チェック

電源プラグがコンセントから抜けていませんか？

差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかご確認ください。


✓ チェック

コンセントに電源はきてていますか？

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかご確認ください。ほかの電化製品の電源が入る場合は、プリンタの故障が考えられます。

印刷が始まらない

プリンタの電源は入っているけれど印刷が始まらないときは、以下の項目をご確認ください。

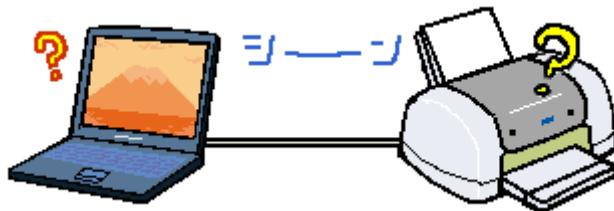

このページのもくじ

- ▼ 「プリンタをチェック」 114
- ▼ 「プリンタとコンピュータの接続をチェック」 115
- ▼ 「コンピュータをチェック」 115
- ▼ 「以上を確認しても印刷が始まらない場合は」 117


プリンタをチェック

✓ チェック

プリンタがエラーになっていませんか？

プリンタの操作パネルをご確認ください。

パネルに何らかのメッセージが表示されているときは、プリンタにエラーが発生しています。

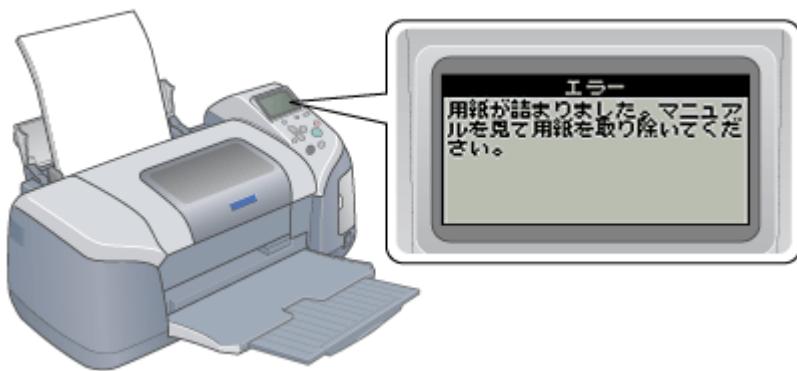

以下のページでエラーの内容を確認し解除してください。

⇒ 「操作パネルのエラー表示」 220

✓ チェック

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンが印刷できますか？

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷してみてください。

⇒ 「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う」 202

ノズルチェックパターンが印刷できる	プリンタは故障していません。 印刷できない原因がほかにあります。これ以降の項目をご確認ください。
ノズルチェックパターンが印刷できない	プリンタが故障している可能性があります。 お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。

プリンタとコンピュータの接続をチェック

✓ チェック

プリンタケーブルは外れていませんか？

プリンタケーブルがしっかりと接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかもご確認ください。

✓ チェック

プリンタケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？

以下のページでプリンタケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。

☞ 「プリンタケーブルについて」 253

✓ チェック

プリンタとコンピュータの間に、プリンタ切替機やバッファなどを使っていませんか？


プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとコンピュータの情報データのやり取りがうまくいかず、印刷できない場合があります。

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとコンピュータを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？

USB ハブは仕様上 5 段まで縦列接続できますが、本プリンタと接続する場合は、コンピュータに直接接続された 1 段目のハブに接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、USB ハブを外して、本プリンタとコンピュータを直結してください。

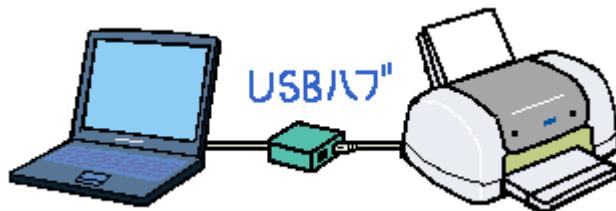

✓ チェック

USB ハブをお使いの場合に、USB ハブはコンピュータに正しく認識されていますか？

コンピュータで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。

コンピュータをチェック

ご利用の OS を選択してください。

- ☞ 「Mac OS 8／9 の場合（コンピュータをチェック）」 116
- ☞ 「Mac OS X の場合（コンピュータをチェック）」 116

Mac OS 8／9 の場合（コンピュータをチェック）

✓ チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？

[アップル] メニューの [セレクタ] をクリックして [セレクタ] 画面を表示し、本プリンタのアイコンの有無をご確認ください。

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、『プリンタ準備ガイド』の手順に従ってインストールしてください。



✓ チェック

印刷先（ポート）の設定は正しいですか？

実際にプリンタを接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。


印刷先の設定をご確認ください。

☞ 「プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8／9)」122

✓ チェック

EPSON Monitor IV のステータスが [一時停止] になっていませんか？

EPSON Monitor IV を表示して、[プリントキューの開始] ボタンまたは ▶ ボタンをクリックしてください。
表示方法 : ☞ 「EPSON Monitor IV」131

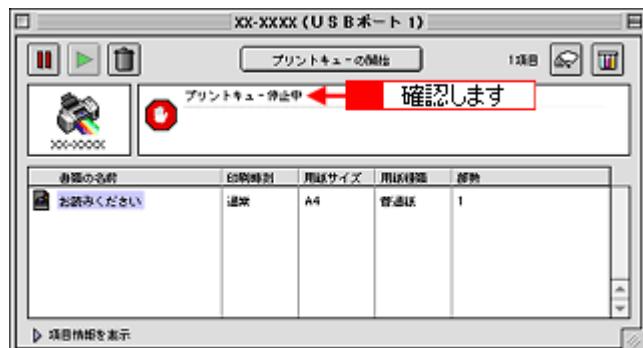

Mac OS X の場合（コンピュータをチェック）

✓ チェック

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、お使いのプリンタが追加されているかをご確認ください。


☞ 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」123

✓ チェック

印刷のステータスが [一時停止] になっていませんか？

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して、停止中のプリンタドライバをダブルクリックして以下の画面を表示し、[ジョブを開始] ボタンをクリックしてください。

画面の表示方法 : ☞ 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」123

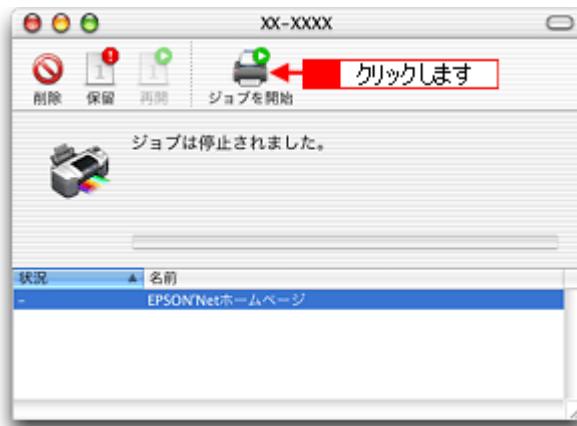

以上を確認しても印刷が始まらない場合は

✓ チェック

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましょう。

以上の項目を確認しても印刷が始まらないときは、プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。

☞ 「ソフトウェアの削除方法」142

その他のトラブル

✓ チェック

ヘッドクリーニングが動作しない

プリンタがエラーになっていないか、プリンタのパネル表示をご確認ください。

また、インクがないときや残り少ないときは、ヘッドクリーニングができません。新しいインクカートリッジに交換してください。

☞「操作パネルのエラー表示」220

☞「インクカートリッジの交換方法」193

✓ チェック

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている

黒印刷しかしていない場合でも、以下の動作時にカラーインクは消費されます。また、カラー印刷しかしていない場合も同じ理由でブラックインクは消費されます。

- ・ ヘッドクリーニング時
- ・ セルフクリーニング時
セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。印刷実行前などに自動的に行われます。

◆◆クリーニング時にブラックとカラー両方のインクを使う理由◆◆

ノズルにインクが詰まると、インクが出なくなったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をしていても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良好な状態にしておく仕組みになっています。

✓ チェック

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった

印刷状況により異なりますが、約 40 分以上連続印刷を行うと、用紙を送る動作やヘッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くなることがあります。

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。

印刷速度が遅くなっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま 30 分程度放置することをお勧めします。(電源をオフにして放置しても回復しません。)

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。

✓ チェック

印刷に時間がかかる、印刷がなかなか始まらない

Macintosh 本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、印刷に時間がかかる（または印刷がなかなか始まらない）場合があります。

未使用的アプリケーションソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やしてください。

システムの空きメモリ容量とは、[このコンピュータについて...] を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブロック：」の値です。

必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫定的に Macintosh の仮想メモリを使用してみてください。（[システムが使用するメモリ] + [印刷に必要な空きメモリ容量] 以上の値を割り当ててください。）

✓ チェック

セレクタ画面にプリンタドライバが表示されない

本プリンタのプリンタドライバは漢字 Talk7.5 以降に付属の Quick Draw GX には対応していません。Quick Draw GX がインストールされていると、セレクタ画面に、本プリンタのプリンタドライバは表示されませんので、Quick Draw GX を使用停止にしてください。

1. 「caps lock」キーを解除しておきます。
2. スペースバーを押したままにして Macintosh を起動します。(機能拡張マネージャが開きます。)
3. Quick Draw GX 拡張機能をクリックして [使用停止] にします。
(チェック印のない状態になります。)
4. 機能拡張マネージャを閉じます。

✓ チェック

漏洩電流について

多数の周辺機器を接続している環境下では、本プリンタに触れた際に電気を感じことがあります。
このようなときには、本プリンタを接続しているコンピュータなどからアース(接地)を取ることをお勧めいたします。

ソフトウェア情報

プリンタ ドライバとは？


プリンタを使うためには、プリンタ ドライバというソフトウェアをコンピュータにインストールする（組み込む）必要があります。

プリンタ ドライバの主な働きは以下の通りです。

- ▶ 「印刷データの配達屋さん」 120
- ▶ 「印刷条件の受付屋さん」 120
- ▶ 「便利な機能がたくさん」 121

印刷データの配達屋さん


プリンタ ドライバは、印刷の際にコンピュータから受け取った印刷データをプリンタに送ります。プリンタ ドライバがインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタ ドライバは必ずインストールしてください。

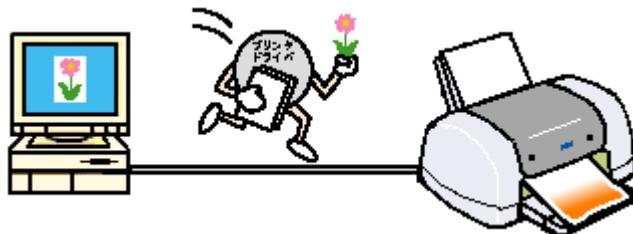

印刷条件の受付屋さん

プリンタ ドライバの設定画面では、印刷方向や用紙サイズなどの詳しい印刷条件を設定できます。

- ▶ 「プリンタ ドライバ「画面の表示方法」」 127

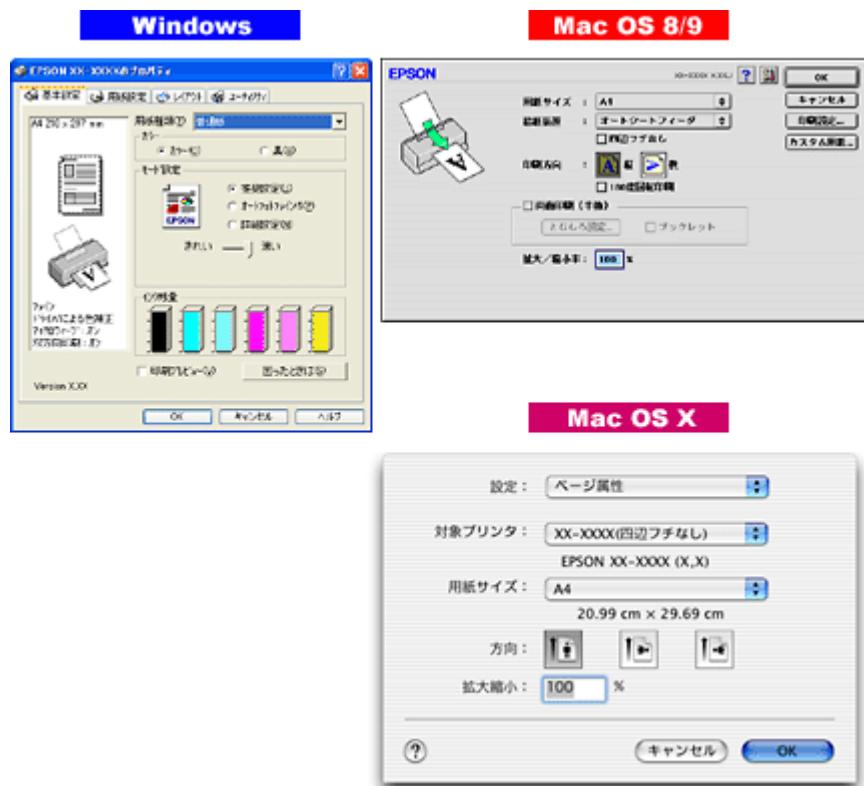

便利な機能がたくさん

プリンタドライバには「拡大 / 縮小して印刷する機能」、「マークを重ねて印刷する機能」、「複数ページを 1 枚の用紙に割り付けて印刷する機能」などの便利な印刷機能がたくさん搭載されています。



ポイント

◆◆プリンタドライバのバージョンアップ◆◆

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを使用することで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。

☞ 「プリンタドライバ「バージョンアップ」」 136

プリンタドライバ「選択方法」／「追加方法」

このページのもくじ

- ▶ 「プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8／9)」 122
- ▶ 「プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)」 123

プリンタドライバ「選択方法」(Mac OS 8／9)

印刷前に、[セレクタ] で本プリンタのプリンタドライバを選択しておく必要があります。
以下の手順に従って、プリンタドライバを選択してください。

ポイント

一度選択すれば、同じプリンタを使っている限り、再選択する必要はありません。

選択手順

1. コンピュータとプリンタがケーブルでしっかりと接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
2. [アップル] メニューをクリックして、[セレクタ] をクリックします。



3. 本プリンタのアイコンをクリックし、[USB ポート] が選択されていることを確認します。



ポイント

◆◆バックグラウンドプリントについて◆◆

[入] をクリックすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

⇒ 「バックグラウンドプリントの設定」 140

こんなときは

◆◆ [ポート] が表示されない◆◆

プリンタの電源がオンになっていない、またはケーブルがしっかり接続されていない可能性があります。もう一度ご確認ください。

- 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、プリンタドライバの選択は終了です。
これ以降は、ここで選択したプリンタを使用できます。

プリンタドライバ「追加方法」(Mac OS X)

印刷前に、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] で本プリンタのプリンタドライバを追加しておく必要があります。
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。

ポイント


一度追加すれば、同じプリンタを使っている限り、再追加する必要はありません。

追加手順

- コンピュータとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。
- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



- [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

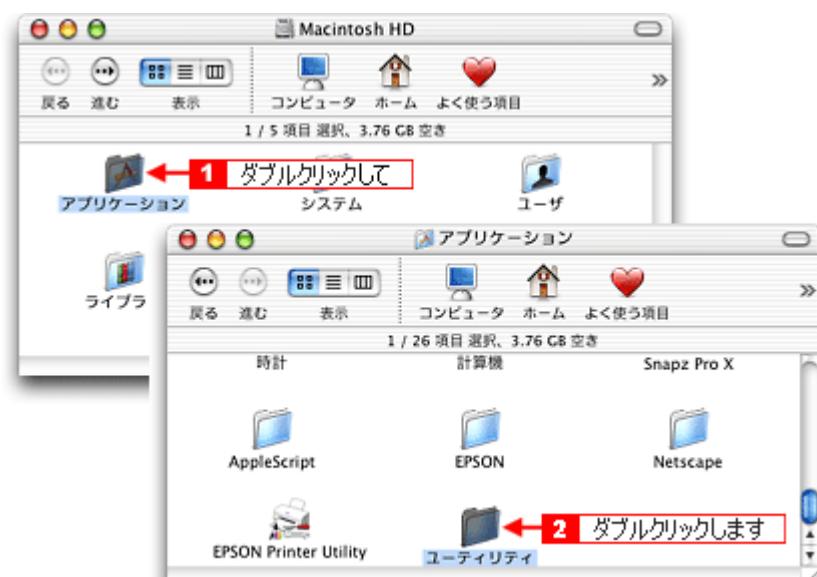

- [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。


画面は、プリントセンター (Mac OS X v10.2) の場合です。




5. 以下のどちらかの画面が表示されます。どちらの場合も [追加] ボタンをクリックします。



6. 画面の上のリストをクリックして、[EPSON USB] を選択します。

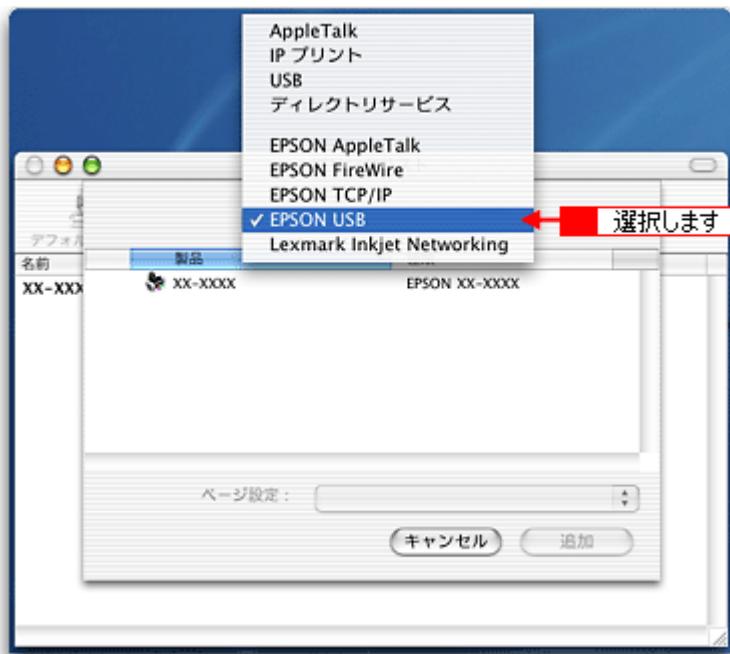


7. プリンタ名をクリックし、ページ設定で【すべてを選択】を選択して、【追加】ボタンをクリックします。

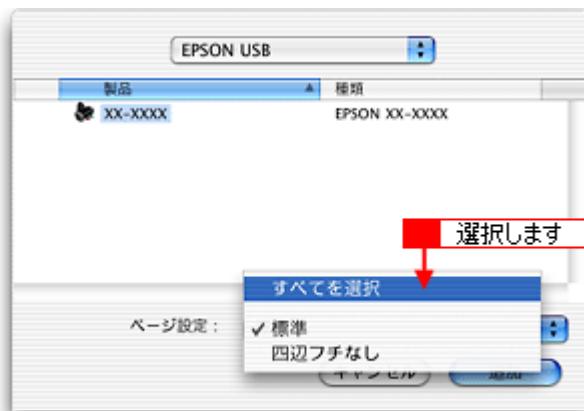

下表の通り、印字領域ごとにプリンタドライバが分かれています。個別に追加することができますが、追加した印字領域の印刷しかできませんので、【すべてを選択】を選択してすべてのプリンタドライバを追加することをお勧めします。

選択項目	説明
標準	余白が3mmできます。
四辺フチなし	四辺フチなし印刷します。

8. 【プリントセンター】または【プリンタ設定ユーティリティ】を閉じます。

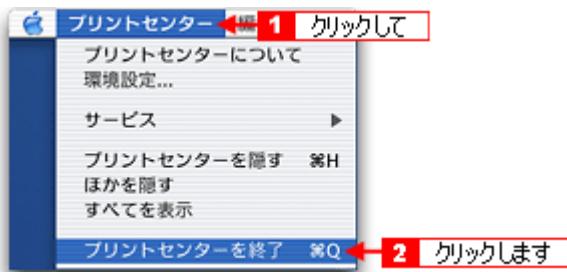

以上で、プリンタドライバの追加は終了です。
これ以降は、ここで追加したプリンタを使用できます。

プリンタ ドライバ「画面の表示方法」

ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）」 127
- ▶ 「Mac OS X の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）」 128

Mac OS 8／9 の場合（プリンタ ドライバ「画面の表示方法」）

プリンタ ドライバの画面は 2 種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- ▶ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）」 127
- ▶ 「[用紙設定] 画面を表示する」 128

ポイント

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する（Mac OS 8／9）

印刷品質に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[プリント]（または [印刷] など）をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[プリント] 画面が表示されます。



[用紙設定] 画面を表示する

用紙に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[用紙設定] をクリックします。

画面はSimple Textの場合です。



[用紙設定] 画面が表示されます。



Mac OS X の場合（プリンタドライバ「画面の表示方法」）

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。

- ▼ 「[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）」 128
- ▼ 「[ページ設定] 画面を表示する」 129


ポイント

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

[プリント] 画面を表示する（Mac OS X）

印刷に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[プリント]（または [印刷] など）をクリックします。

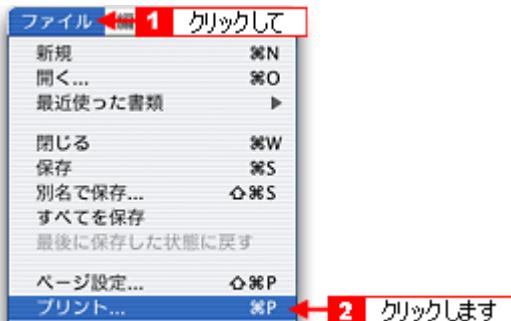


[プリント] 画面が表示されます。



[ページ設定] 画面を表示する

ページ（用紙）に関する設定をする画面です。

- 1 アプリケーションソフト上で、[ファイル] メニューをクリックして、[ページ設定]（または [用紙設定] など）をクリックします。

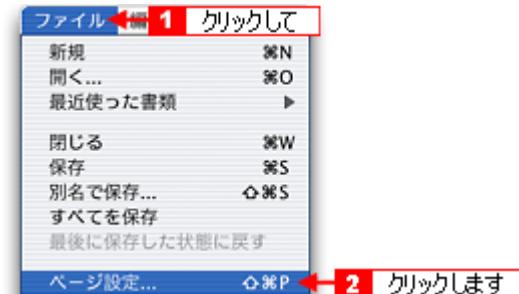

[ページ設定] 画面が表示されます。



プリンタドライバ「各画面の説明（ヘルプの表示方法）」

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ』をご覧ください。


ヘルプの表示方法

ご利用のOSを選択してください。

- ▼ 「Mac OS 8／9の場合（ヘルプの表示方法）」 130
- ▼ 「Mac OS Xの場合（ヘルプの表示方法）」 130


Mac OS 8／9の場合（ヘルプの表示方法）

画面の上部にある  ボタンをクリックしてください。

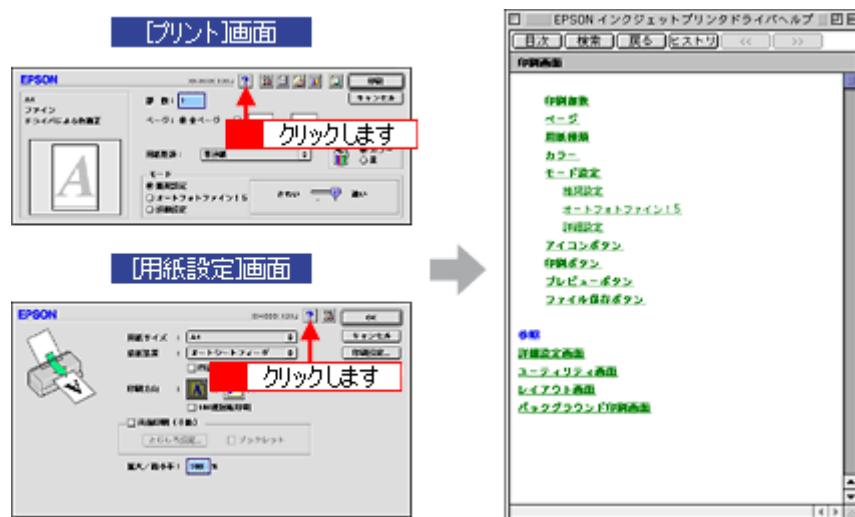

Mac OS Xの場合（ヘルプの表示方法）

画面上にある [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

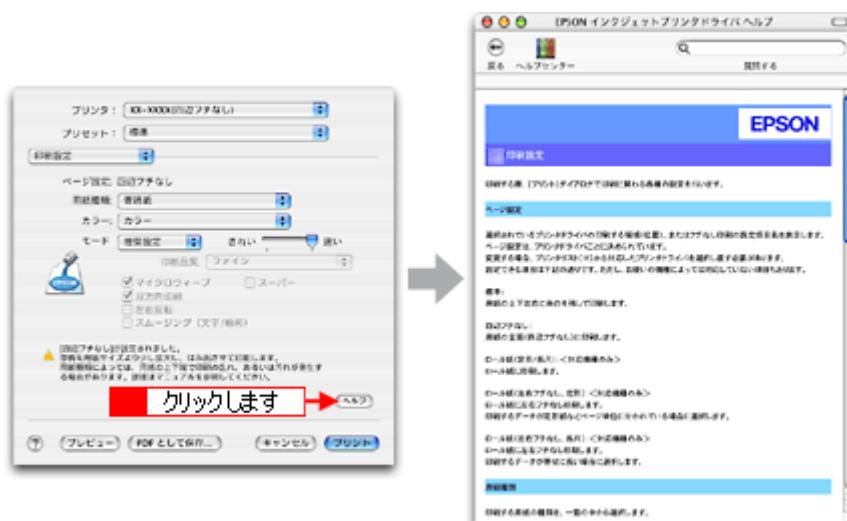

プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」

ご利用のOSを選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」131
- ▶ 「Mac OS Xの場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）」132


Mac OS 8／9の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）

EPSON Monitor IVで印刷状況を確認できます。

EPSON Monitor IV

EPSON Monitor IVは、バックグラウンドプリントと、印刷中の書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりできます。

EPSON Monitor IVを表示するには、印刷中に、画面右上のアプリケーションメニューから【EPSON Monitor IV】を選択してください。

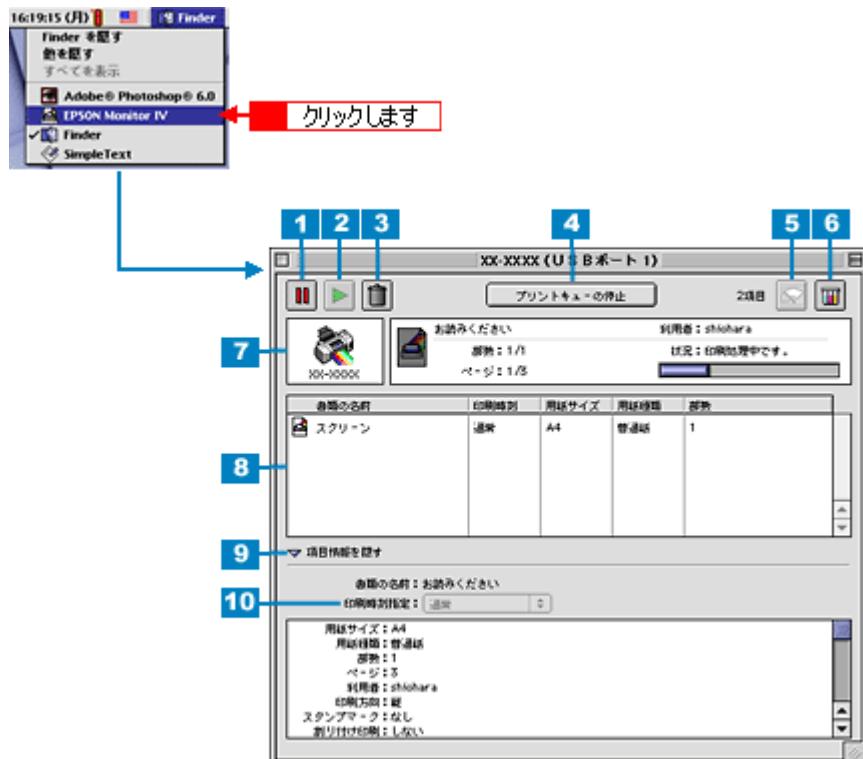


1		ボタン 印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷中のデータ（7）または印刷待ちデータ一覧（8）のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2		ボタン 一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷待ちのデータ（7）または印刷待ちデータ一覧（8）の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3		ボタン 印刷データを削除するボタンです。 印刷中のデータ（7）または印刷待ちデータ一覧（8）のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[プリントキューの停止] / [プリントキューの開始]	ボタン [プリントキューの停止] / [プリントキューの開始] ボタンです。 [プリントキューの停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。（印刷データは、Macintoshを終了してもすべて保持されます。）[プリントキューの開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5		ボタン プリントヘッドのノズルをクリーニングするボタンです。印刷中は実行できません。

6	 ボタン	インク残量を表示するボタンです。
7	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
8	印刷待ちデータ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。
9	項目情報を隠す/表示	クリックすると、項目情報（画面下部）の表示 / 非表示を切り替えることができます。
10	項目情報	印刷データの名称やプリンタドライバの設定状況などが表示されます。 印刷中のデータ（7）または印刷待ちデータ一覧（8）のデータをクリックしてください。[印刷時刻指定]では、印刷の順番を指定できます。

ポイント

バックグラウンドプリントを【切】に設定してある場合は、上記操作をすると以下の画面が表示されます。
印刷の進行状況とインクの残量だけを確認できます。

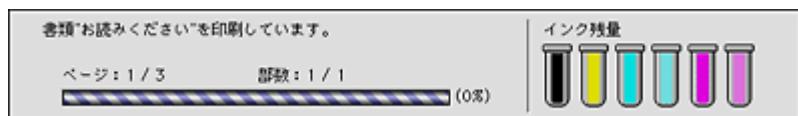

☞ 「バックグラウンドプリントの設定」140

こんなときは

◆◆印刷していないときの表示方法◆◆

ハードディスク内の【システムフォルダ】 - 【機能拡張フォルダ】にある【EPSON Monitor IV】アイコンをダブルクリックしてください。

Mac OS X の場合（プリンタドライバ「印刷状況の確認画面」）


【プリントセンター】または【プリンタ設定ユーティリティ】によって確認できます。

印刷途中の場合は、【プリントセンター】または【プリンタ設定ユーティリティ】アイコンが【Dock】内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。


1. 【Dock】内の【プリントセンター】または【プリンタ設定ユーティリティ】アイコンをクリックします。



2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。

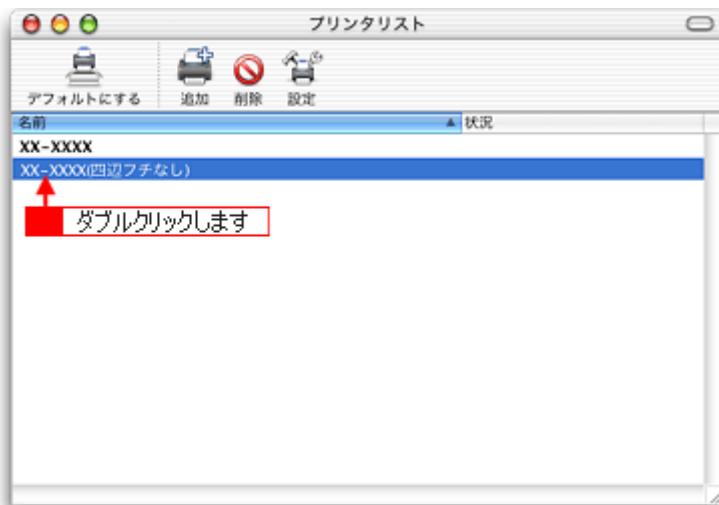

印刷状況が表示されます。

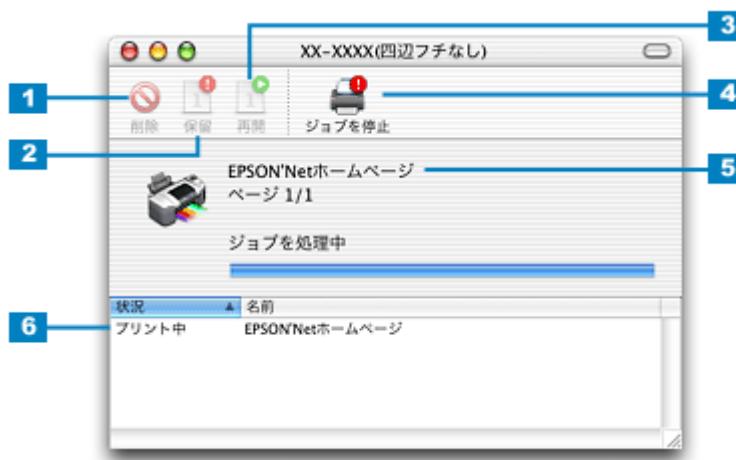


1	[削除] ボタン	印刷データを削除するボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
2	[保留] ボタン	印刷を一時停止 / 保留にするボタンです。 印刷データ一覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
3	[再開] ボタン	一時停止 / 保留を解除して印刷を再開するボタンです。 印刷データ一覧の一時停止 / 保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。
4	[ジョブを停止] / [ジョブを開始] ボタン	[ジョブ (印刷) を停止 / 開始するボタンです。 [ジョブを停止] をクリックすると、すべての印刷が停止されます。(印刷データは、Macintosh を終了してもすべて保持されます。) [ジョブを開始] をクリックすることで、印刷を再開できます。
5	状態表示部	印刷中の書類の名称や進行状況などが表示されます。
6	印刷データ一覧	印刷待ちの書類が表示されます。

プリンタドライバ「モニタ機能の設定」

プリンタの状態を画面で確認することができます、その確認機能を設定する方法を説明します。
どのような場合にエラー表示するか、音声通知するなどを設定できます。

「プリンタ状態を画面で確認」 222

設定手順

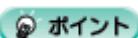


Mac OS X の場合、モニタ機能は設定できません。

1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 127

2. ボタンをクリックします。

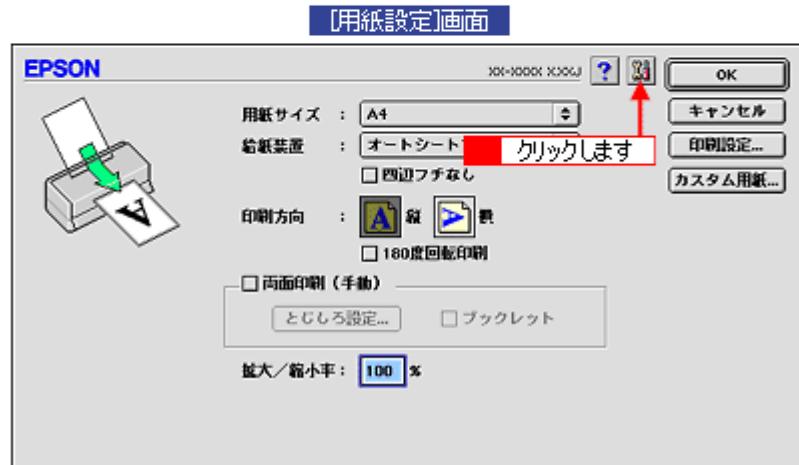

3. [環境設定]ボタンをクリックします。



4. 各項目を設定して、[OK] ボタンをクリックします。



1	エラー通知	プリンタで発生したエラーの通知方法を選択します。
2	警告通知	警告の通知方法を選択します。
3	スプールファイル保存フォルダ	印刷データを一時的に保存しておくためのフォルダを変更する場合は [選択] ボタンをクリックします。
4	コピー印刷ファイル保存フォルダ	同じ印刷データを複数枚印刷する際に、一時的に印刷データを保存しておくためのフォルダを変更する場合は、[選択] ボタンをクリックしてください。
5	印刷データをハードディスクに保存した後、プリンタへ送信する	チェックすると、印刷データをハードディスクに一旦保存してから、プリンタに送信します。同じデータを複数部印刷する場合に印刷速度が向上することがあります。また、動作の遅い Macintosh でご使用になると、印刷中に一時的にプリントヘッドが停止するようなことが回避され、印刷品質の低下を防ぐことができます。
6	印刷前にエラーを確認する	印刷を実行する前に、プリンタでエラーが発生していないかどうかを確認する場合は、チェックします。
7	印刷前にインクニアエンドを確認する	印刷を実行する前に、インク残量が少ないかどうかを確認する場合は、チェックします。
8	[初期状態に戻す]	設定値を初期の状態に戻す場合にチェックします。
	[OK]	環境設定を保存して終了する場合にチェックします。

以上で設定は終了です。

プリンタドライバ「バージョンアップ」

プリンタドライバをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。できるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。

最新プリンタドライバの入手方法

エプソン販売のホームページからダウンロードしてください。

【アドレス】<http://www.i-love-epson.co.jp/guide/ink/>

ダウンロード方法 / インストール方法は、ダウンロードするページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

The screenshot shows the 'I Love EPSON' website with a navigation bar at the top. Below it is a section titled 'Inkjet Printer Navigation Site'. This section contains two main boxes: one for 'Information' and one for a 'Navigation Menu'.

Information box content:

- 内容
- カラリオ新ラインナップ好評発売中！
- Microsoft^(R) Windows^(R) XP対応について
- MacOS X 対応について

Navigation Menu box content:

- ▼ ドライバダウンロードページへ
最新のプリンタドライバをダウンロードするならこちら！
- ▼ よくある製品のお問い合わせ FAQ
皆様から頻繁にお寄せいただく質問とそれに対する回答集です。
- ▼ プリンタ消耗品ページ
プリンタに付属した用紙・消耗品をご紹介します！
- ▼ 消耗品オンラインショップ
欲しいエプソン純正消耗品を、今すぐここで注文できます！
- ▼ EPSON PRINTOWN
楽しくお得なプリント生活を応援！ I Love レシピ・I Love クーポン・I Love 速路・カラオコミック等いろいろなメニューをご用意しています。 **New!**
- ▼ Webプリワールド
写真をカードに加工できる「GreetingCARDJ」、ギフトボックスやブックカバーが作れる「DIY」コーナーをご用意。
- ▼ EPSON 使用済みカートリッジ回収ボスト設置店一覧 **New!**
県別にエプソン純正消耗品を販売している店をご紹介しております。
- ▼ ショールームのご案内
エプソン製品を目で見て触れて、確かめてください。
- ▼ エプソン・デジタル・カレッジ(パソコンスクール)のご案内
エプソン製品を使いこなす為の、パソコンスクールです。
- ▼ 開発者向け技術文書&SDKダウンロード (EPSON Developer Relations Japan)

2003年11月1日現在

こんなときは

◆◆ CD-ROM での郵送をご希望の場合は◆◆

「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。「エプソンディスクサービス」の問い合わせ先については、『PM-D750 取扱説明書』(冊子マニュアル) 巻末の「お問い合わせ先一覧」をご覧ください。

ダウンロード／インストール手順

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮（※1）ファイルになっていますので、以下の手順でファイルをダウンロードし、解凍（※2）してからインストールしてください。

※1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。

※2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。

1. ホームページのダウンロードサービスから対象のプリンタを選択します。
2. プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウンロードし、解凍してからインストールを実行します。

手順については、ホームページ上の【ダウンロード方法・インストール方法はこちら】をクリックしてください。

The screenshot shows the Love EPSON website's download service page. A red box highlights the 'Download methods' section, which contains links for Windows 2000, Windows 2000 (split download), Windows XP, and Windows XP (split download). Below this, section A (one-click download) shows a single download link for 'xc9053a.exe' (8976187 bytes). Section B (split download) shows six download links for 'xc9053a1.exe' through 'xc9053a6.cab' (each 1379840 bytes).

注意

最新バージョンのプリンタドライバをインストールする前に、必ず旧バージョンを削除してください。
☞「ソフトウェアの削除方法」142

プリンタドライバ「システム条件」

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要なハードウェアおよびシステム条件は以下の通りです。

このページのもくじ

- ▶ 「Windows XP」 138
- ▶ 「Windows 2000」 138
- ▶ 「Windows Me」 138
- ▶ 「Windows 98」 139
- ▶ 「Mac OS 8／9」 139
- ▶ 「Mac OS X」 139
- ▶ 「プリンタモニタ機能の動作環境（Windows）」 139

Windows XP

オペレーティングシステム	Windows XP 日本語版
CPU	Pentium (R) 300MHz 以上
主記憶メモリ	128MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上（推奨 100MB 以上）
インターフェイス	USB
ディスプレイ	SVGA (800 × 600) 以上の解像度

 注意

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。なお、Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

Windows 2000

オペレーティングシステム	Windows 2000 日本語版
CPU	Pentium (R) 133MHz 以上
主記憶メモリ	64MB 以上
ハードディスク空き容量	40MB 以上（推奨 100MB 以上）
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

 注意

Windows 2000 でインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー（Administrators グループに属するユーザー）でログオンしてください。

Windows Me

オペレーティングシステム	Windows Me 日本語版
--------------	-----------------

CPU	Pentium (R) 150MHz 以上
主記憶メモリ	32MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Windows 98

オペレーティングシステム	Windows 98 日本語版
CPU	Pentium (R) 以上
主記憶メモリ	16MB 以上
ハードディスク空き容量	50MB 以上
インターフェイス	USB
ディスプレイ	VGA (640 × 480) 以上の解像度

Mac OS 8／9

システムソフトウェア	Mac OS 8.6 以降 /Mac OS 9.x
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	64MB 以上 (256MB 以上を推奨)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (500MB 以上を推奨)

Mac OS X

システムソフトウェア	Mac OS X v10.2 以降
インターフェイス	USB
主記憶メモリ	128MB 以上 (256MB 以上を推奨)
ハードディスク空き容量	40MB 以上 (500MB 以上を推奨)

プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows)

プリンタモニタ機能の動作環境は以下の通りです。

- IBM PC-AT 互換機（双方向通信機能のある機種）

ポイント

推奨以外のプリンタケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをコンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。

バックグラウンドプリントの設定

バックグラウンドプリントとは、印刷しながら別の作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を【入】にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。

また、EPSON Monitor IV が有効になります。

⇒ 「EPSON Monitor IV」 131

ポイント

- ・バックグラウンドプリントを行うと、マウスカーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷に時間がかかる場合があります。その場合は、バックグラウンドプリントを【切】にしてください。
- ・Mac OS X の場合、バックグラウンドプリントの設定はできません。

バックグラウンドプリントの設定方法は 2 つあります。

- ①「設定方法 1」 140
- ②「設定方法 2」 141

設定方法 1

1. 【アップル】メニューをクリックして、【セレクタ】をクリックします。



2. バックグラウンドプリントの【入】をクリックします。



3. 画面左上の□ボタンをクリックして、画面を閉じます。

以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

設定方法 2

1. プリンタドライバの【プリント】画面を表示します。

☞「[プリント] 画面を表示する (Mac OS 8 / 9)」127

2.  ボタンをクリックします。



3. バックグラウンドプリントの【入】をクリックして、【OK】ボタンをクリックします。



以上で、バックグラウンドプリントが有効になりました。設定は終了です。

ソフトウェアの削除方法

ソフトウェアを削除する手順を説明します。

- ▶ 「ソフトウェアの削除方法」 142
- ▶ 「プリンタ操作ガイドの削除方法」 146

ソフトウェアの削除方法


ご利用の OS を選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9 の場合（ソフトウェアの削除方法）」 142
- ▶ 「Mac OS X の場合（ソフトウェアの削除方法）」 144

Mac OS 8／9 の場合（ソフトウェアの削除方法）

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。
4. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウェアのフォルダをダブルクリックします。


画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

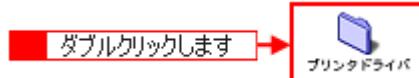

ポイント

◆◆ EPSON USB メモリカード ドライブ用 ドライバ 3 について◆◆
EPSON USB メモリカード ドライブ用 ドライバ 3 は、Mac OS 8/9 で、EPSON プリンタのメモリカード ドライブを使用する際に必要な ドライバです。

5. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

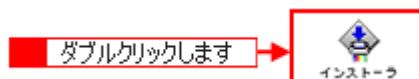

こんなときは

◆◆ プリンタドライバの場合◆◆
[DISK1] フォルダをダブルクリックしてから、[インストーラ] アイコンをダブルクリックします。




そして、[続ける] ボタンをクリックした後、使用許諾契約書の画面が表示されるので内容を確認して [同意] ボタンをクリックします。




6. [アンインストール] を選択して [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

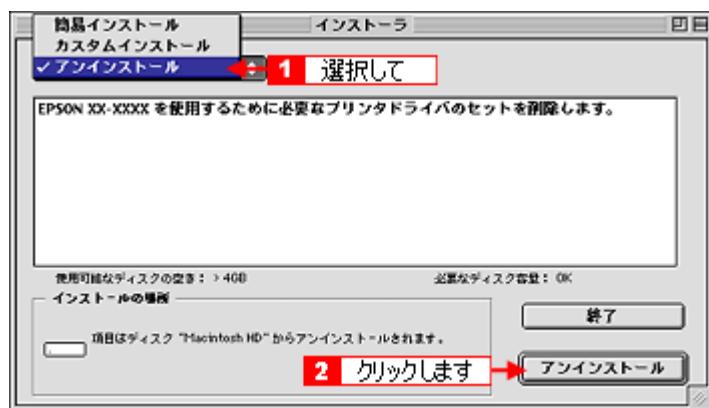

ポイント

以下のような画面が表示された場合は、[続ける] ボタンをクリックします。

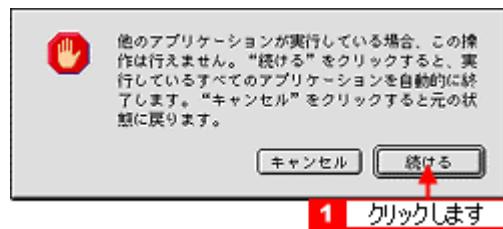


Mac OS X の場合（ソフトウェアの削除方法）

1. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。
2. 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

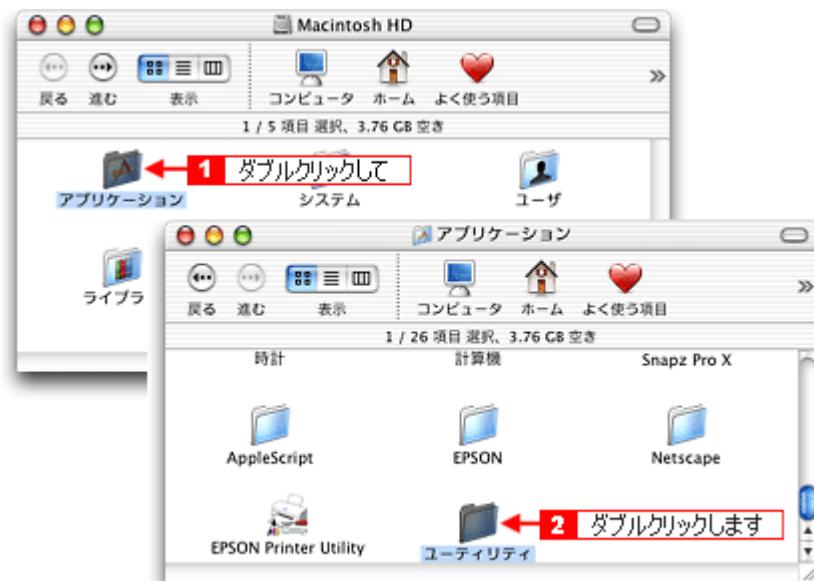


5. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。

画面は、プリントセンター（Mac OS X v10.2）の場合です。

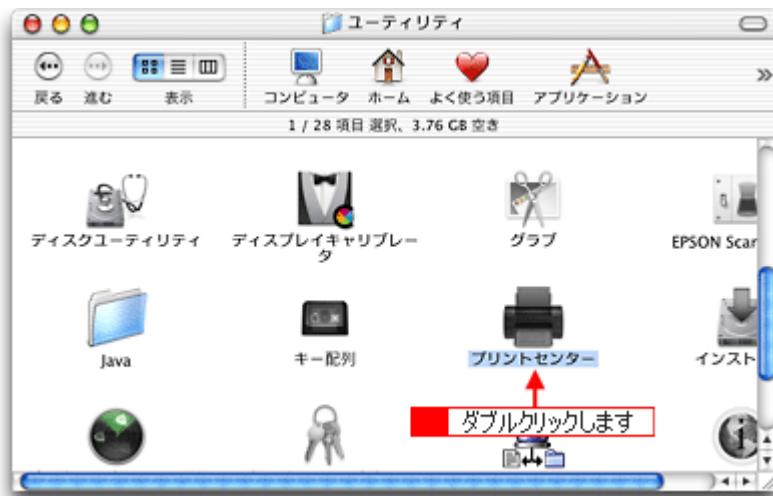


6. ご利用のプリンタすべてを選択して、[削除] ボタンをクリックします。

[削除] ボタンをクリックしたら、画面を閉じてください。

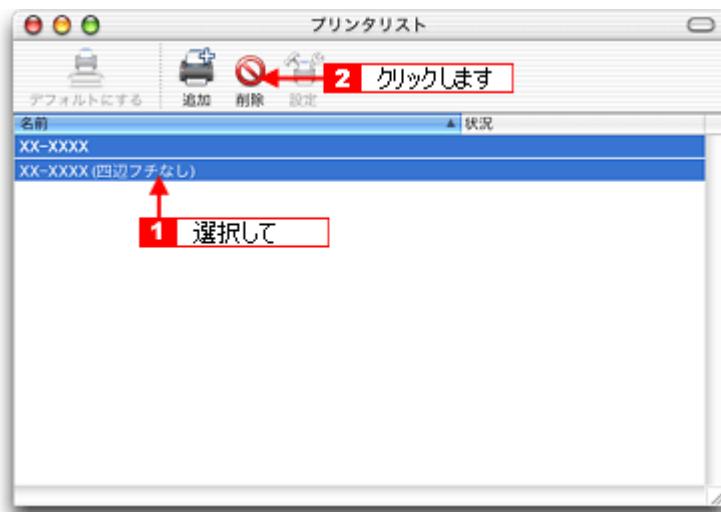


7. プリンタソフトウェア CD-ROM をセットします。

8. [Mac OS X] フォルダをダブルクリックします。

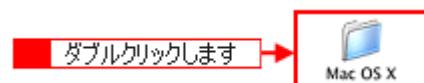


9. 画面を下の方にスクロールさせ、削除するソフトウェアのフォルダをダブルクリックします。

画面は、プリンタドライバを削除する場合です。

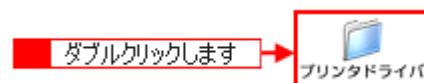


10. [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。

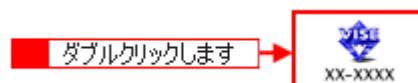

この後は、手順 11 の画面が表示されるまで、画面に従って進めてください。


11. [アンインストール] を選択して [アンインストール] ボタンをクリックします。

削除が実行されます。

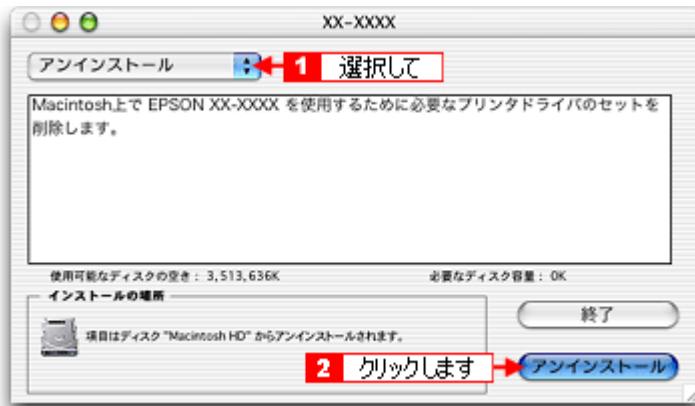

プリンタ操作ガイドの削除方法


1. [ハードディスク] のアイコンをダブルクリックします。

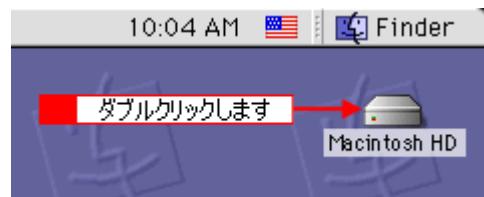

ポイント

- [Macintosh HD] というアイコン名は、ご利用の環境によって異なります。
- インストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルクリックして開いてください。

2. [EPSON XXXX マニュアル] フォルダをゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）

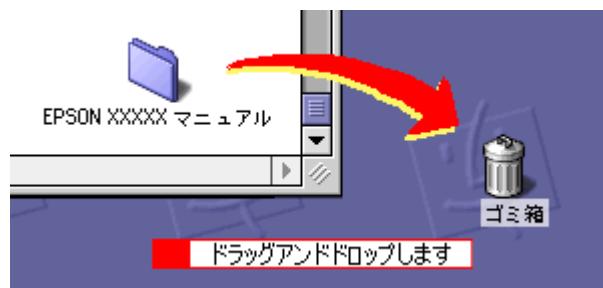

これでプリンタ操作ガイドの削除は終了です。

EPSON PhotoQuicker 「写真を印刷」

アプリケーションソフト「EPSON PhotoQuicker」を使って写真を印刷してみましょう。
ここでは、基本的な印刷方法を説明します。

EPSON PhotoQuicker の起動

Mac OS 8／9 の場合

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuickerXX] アイコンをダブルクリックします。



Mac OS X の場合

デスクトップ上の [EPSON PhotoQuicker3 for X] アイコンをダブルクリックします。



印刷手順

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

1. 写真を読み込みます。

[フォルダ] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。



2. 印刷する写真を選びます。

印刷する写真をクリックし、印刷枚数を設定して、[すすむ] ボタンをクリックします。



ポイント

[写真編集] ボタンをクリックすると、[写真編集] 画面が表示され、写真の補正と調整ができます。

3. 用紙サイズとレイアウトを選択します。


使用するプリンタ名が画面右上に表示されていることを確認し、プリンタにセットした用紙サイズと印刷したいレイアウトを選択して、[すすむ] ボタンをクリックします。



お使いのプリンタによって、選択できる用紙サイズとレイアウトは異なります。

4. 用紙種類を選択して、印刷を実行します。

プリンタにセットした用紙の種類を選択して、[プリント] ボタンをクリックします。
写真の印刷が始まります。

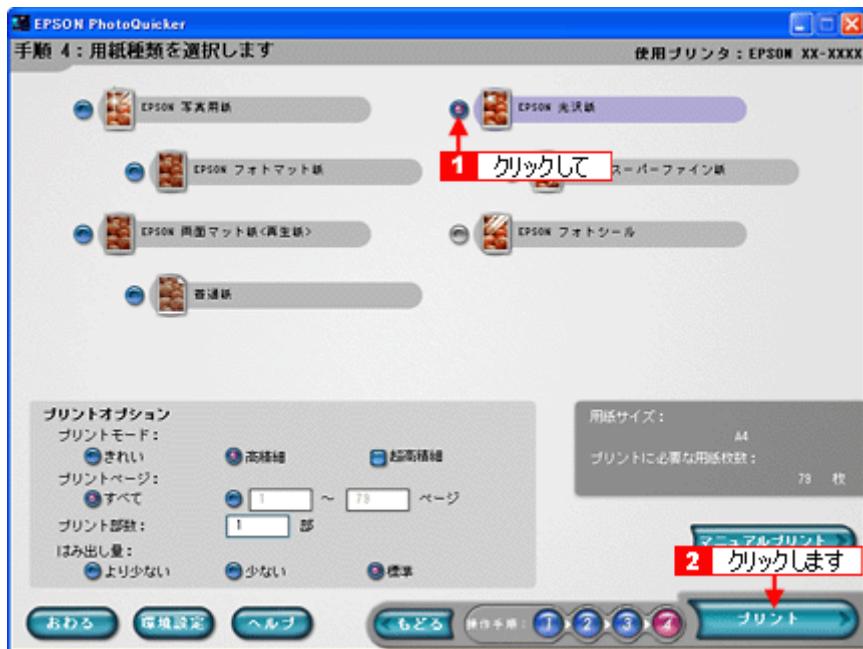

お使いのプリンタによって、選択できる用紙種類は異なります。

以上で、EPSON PhotoQuicker での基本的な印刷方法の説明は終了です。

ポイント

◆◆ EPSON PhotoQuicker の詳しい使い方◆◆
EPSON PhotoQuicker オンラインヘルプをご覧ください。



アルバムプリント for EPSON 「写真をアルバム印刷」

「アルバムプリント for EPSON」は、デジタルカメラで撮影した写真などでアルバムを作成するソフトウェアです。写真にさまざまな編集を加えたり、記録用に文字を記入したり、いろいろな機能を活用してオリジナルのアルバムを作成できます。

ここでは、簡単なアルバムの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▼ 「アルバムプリント for EPSON の起動」 151
- ▼ 「アルバムの作成と印刷」 151
- ▼ 「アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて」 158

アルバムプリント for EPSON の起動

1. ハードディスク内の [Applications] (または [アプリケーション]) — [アルバムプリント for EPSON] (または [アルバムプリント for EPSON (X)]) — [アルバムプリント for EPSON] の順にダブルクリックします。



2. 使用するプリンタが表示されていることを確認します。




アルバムの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

準備

1. ファイルを作成します。

ここでは、[テンプレートから作成] をクリックして、次の手順へお進みください。

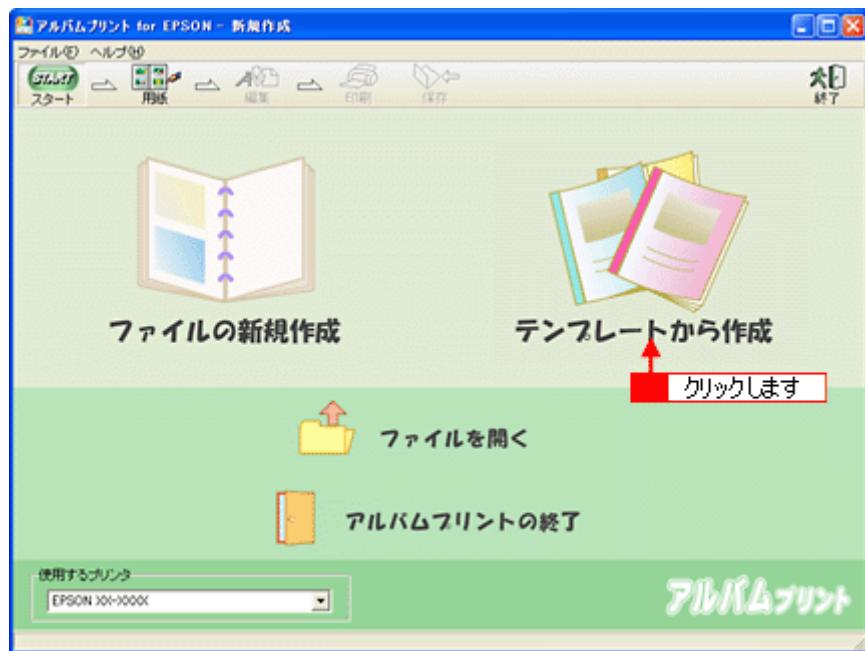

ファイルの新規作成

: 新規にアルバムを作成する場合に選択します。

テンプレートから作成

: 既存のテンプレート（型）を使って、アルバムを作成する場合に選択します。

2. お好みのテンプレートを選択して、[OK] ボタンを押します。




注意

テンプレートの下に用紙サイズが表示されますので、そのサイズと同じ用紙をプリンタにセットしてください。

3. 写真を読み込みます。

[参照] ボタンをクリックして、写真を保存しているフォルダを選択します。

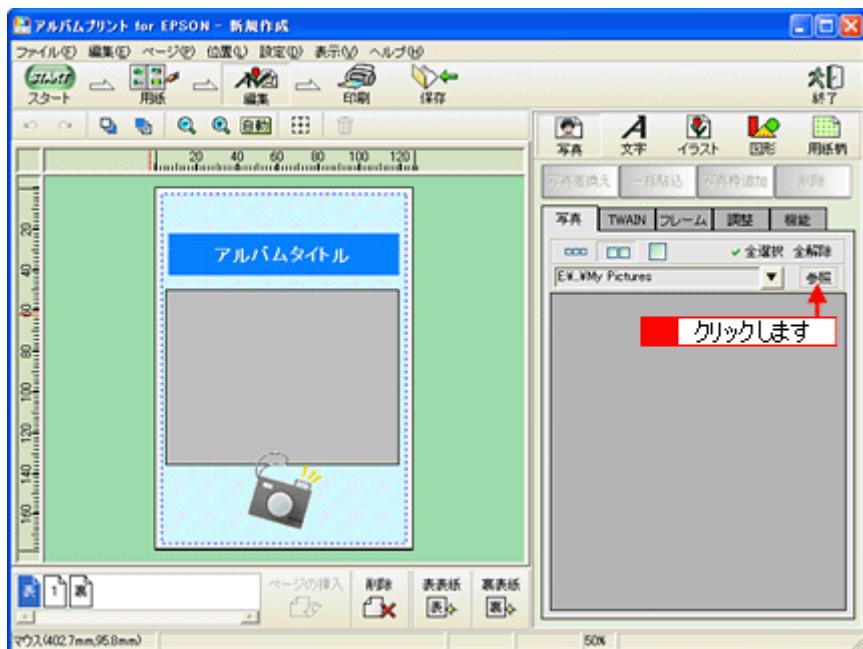


写真の貼り込み

1. [1] ページをクリックします。



2. 編集画面の写真枠（グレーの四角で表示）をクリックし、[写真] タブに表示されている写真をクリックして、[写真差換え] ボタンをクリックします。

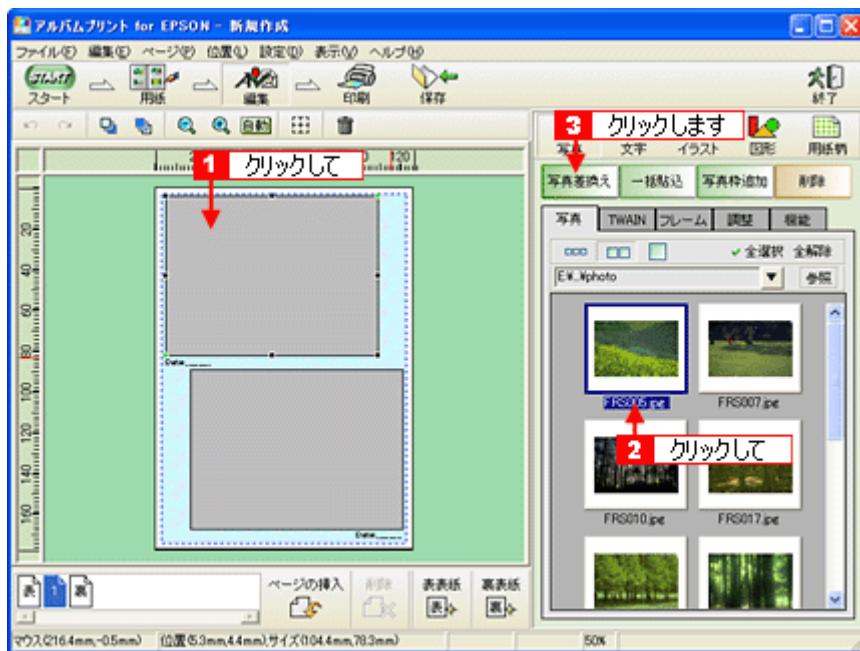

指定した写真が貼り込まれます。

こんなときは

◆◆複数の写真を一括で貼り込む◆◆

複数の写真枠に写真を一括で貼り込むことができます。貼り込む写真が写真枠よりも多い場合は、自動的にページが追加作成されます。写真枠がないページでは「写真の一括貼り込み」を実行できません。

- ・[Ctrl] キー (Windows)、[コマンド] キー (Macintosh) を押しながら写真をクリックして、複数の写真を選択します。その後、[一括貼込] ボタンをクリックすると、一括で貼り込まれます。
- ・[全選択] ボタンをクリックすると、指定したフォルダにあるすべての写真を選択できます。


文字の追加

1. 編集画面の文字枠 (Date :) をクリックして、[文字] タブをクリックします。



2. 文字を入力します。

フォントの種類 / サイズ、文字列のスタイル、行間なども細かく指定できます。

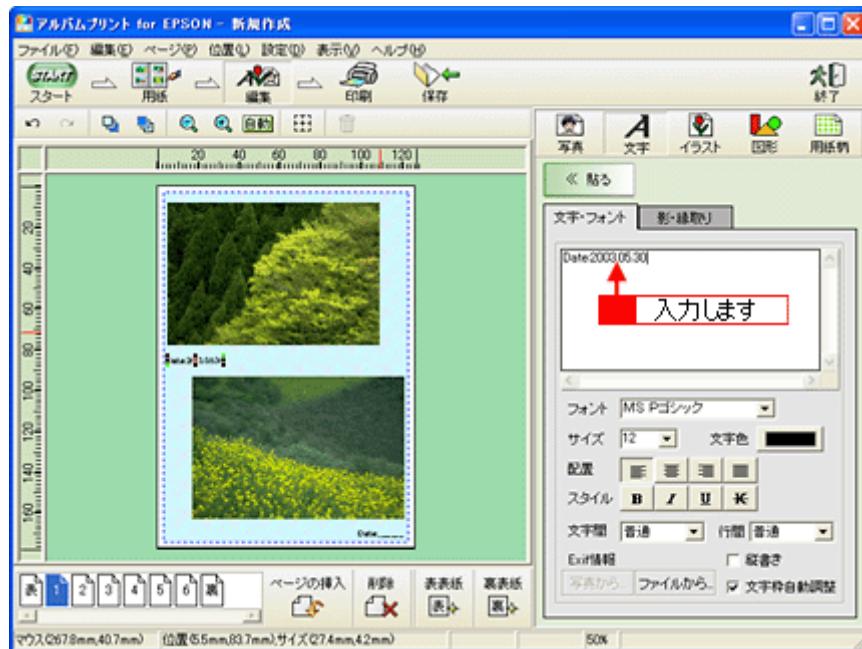


表紙の作成

1. [表] ページをクリックします。



2. 写真を貼り込みます。

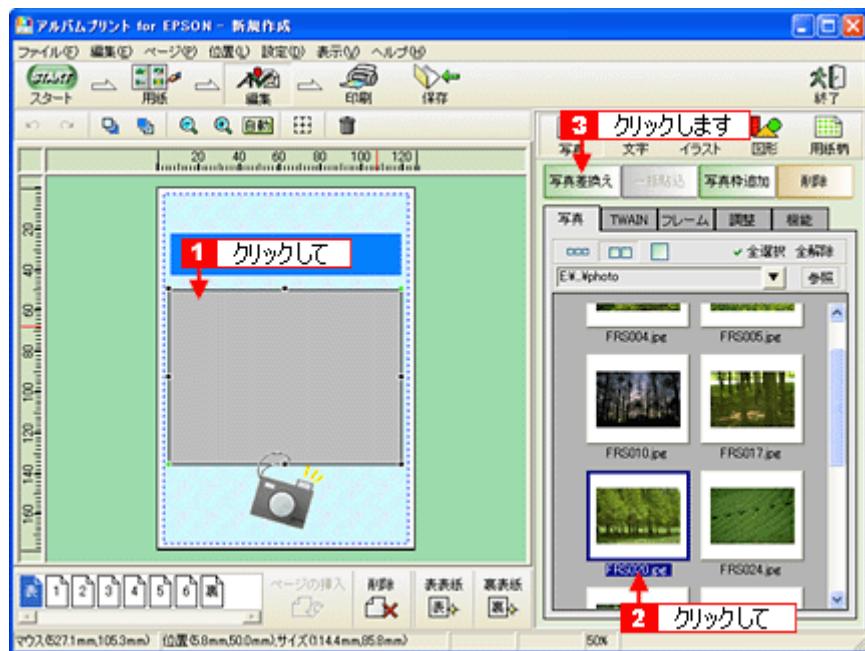


3. [アルバムタイトル] を変更します。

編集画面の文字枠（アルバムタイトル）をクリックして、[文字] タブをクリックし、タイトルを変更します。




4. [裏] ページをクリックして、表紙と同様に、裏表紙も作成します。

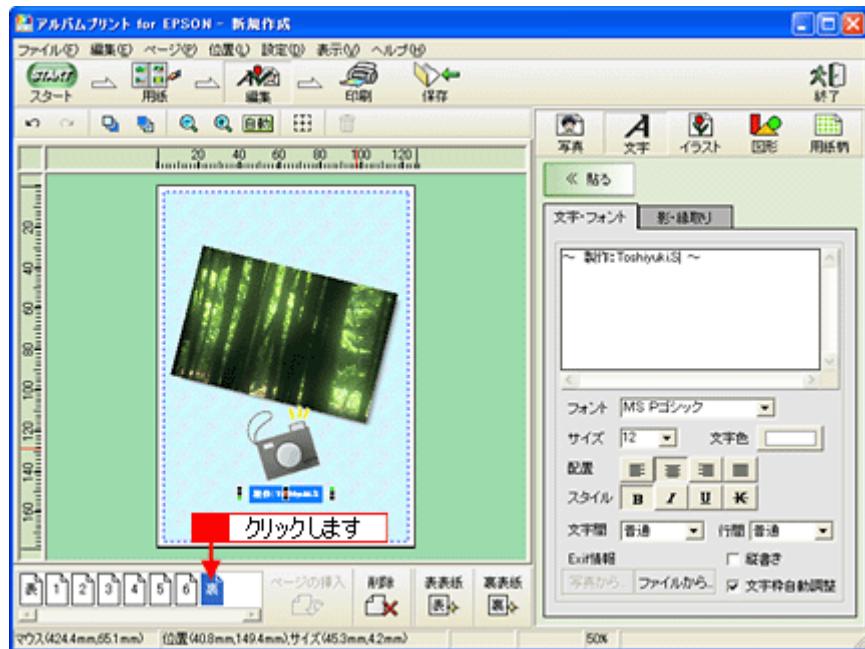


印刷

1. [印刷] ボタンをクリックします。

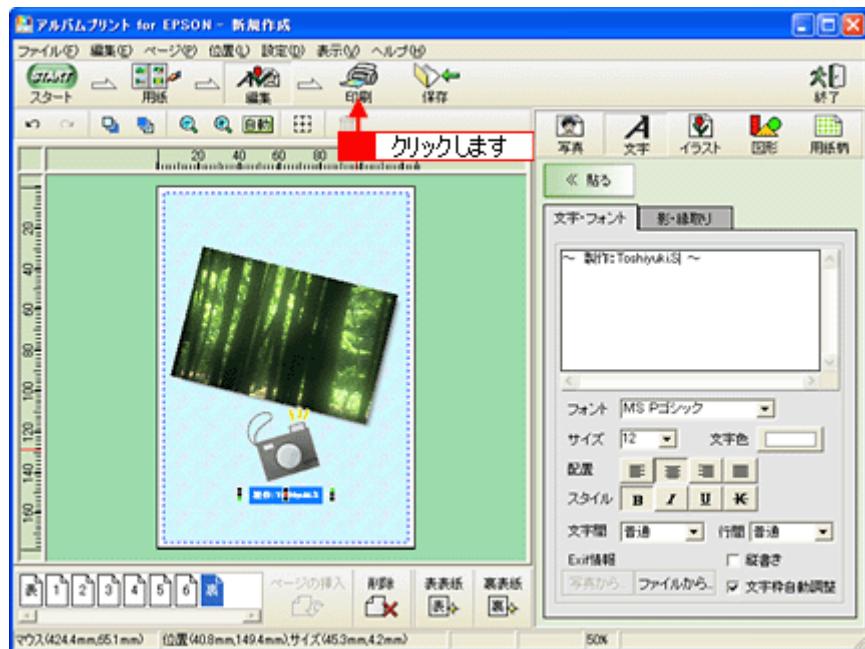

2. 印刷イメージを確認して、[印刷] ボタンをクリックします。

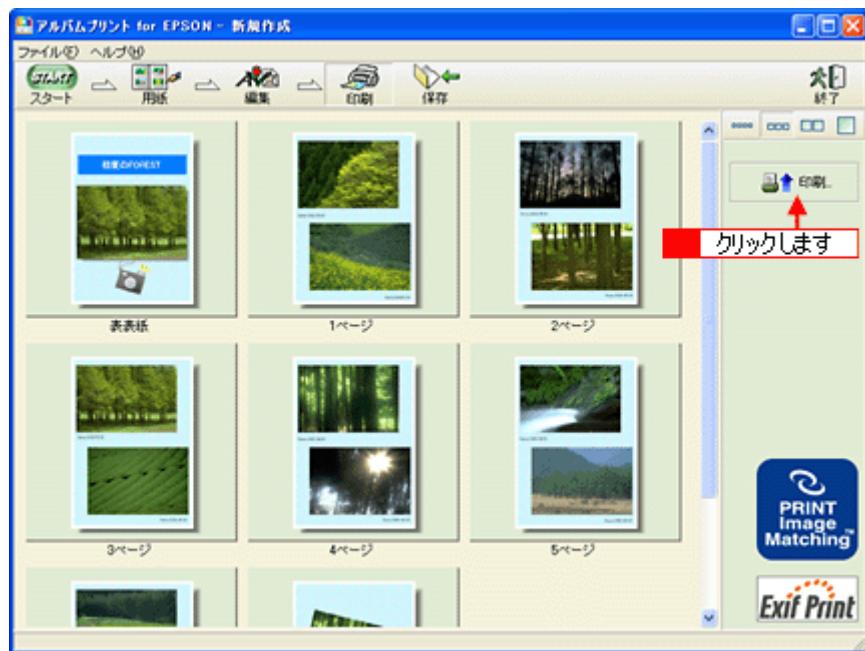

3. 用紙種類などの印刷条件を設定して、[印刷] ボタンをクリックします。

表紙を印刷する場合は、[表表紙・裏表紙] をチェックします。



以上で、アルバムプリント for EPSON での基本的なアルバムの作成と印刷方法の説明は終了です。


アルバムプリント for EPSON のオンラインマニュアルについて

本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について、詳しい説明は「オンラインマニュアル」をご覧ください。

表示方法


Mac OS 8／9 の場合

[アップル] メニューの [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

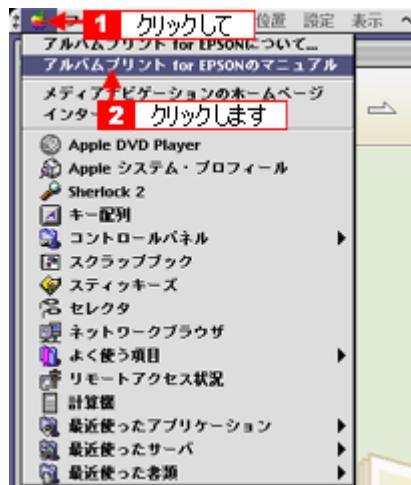

Mac OS X の場合

[アルバムプリント for EPSON] メニューの [アルバムプリント for EPSON のマニュアル] をクリックします。

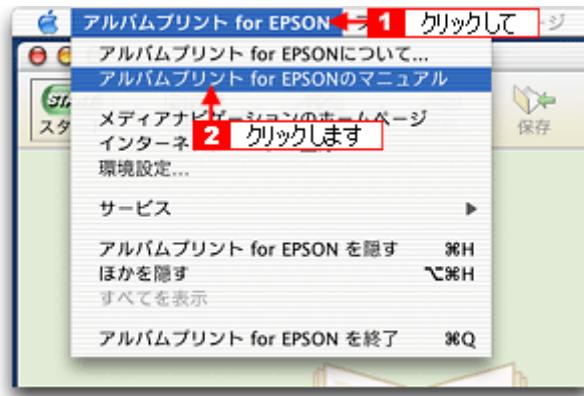

EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」

「EPSON Multi-PrintQuicker」は、名刺、CD/DVD レーベル、CD/DVD ジャケットを簡単な操作で作成できるソフトウェアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。

ここでは、簡単な CD/DVD レーベルの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 160
- ▼ 「CD／DVD レーベルの作成と印刷」 160
- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて」 169

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD／DVD レーベルの作成と印刷


この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙方向] を選択し、[新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは CD/DVD のレーベルを作成しますので、[CD/DVD レーベル] ボタンを選択します。

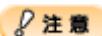

 **注意**

本プリンタでは、長尺（ロール紙）印刷には対応していません。


ステップ2 背景の作成

背景に画像ファイルを配置してみましょう。

 **ポイント**


掲載している画面は、グリッド表示をする設定になっています。グリッドを表示する / しないの切り替えは、[表示] メニュー - [グリッド] - [グリッド表示] の順にクリックして行います。

1. [背景] ボタンをクリックし、[背景] タブをクリックします。

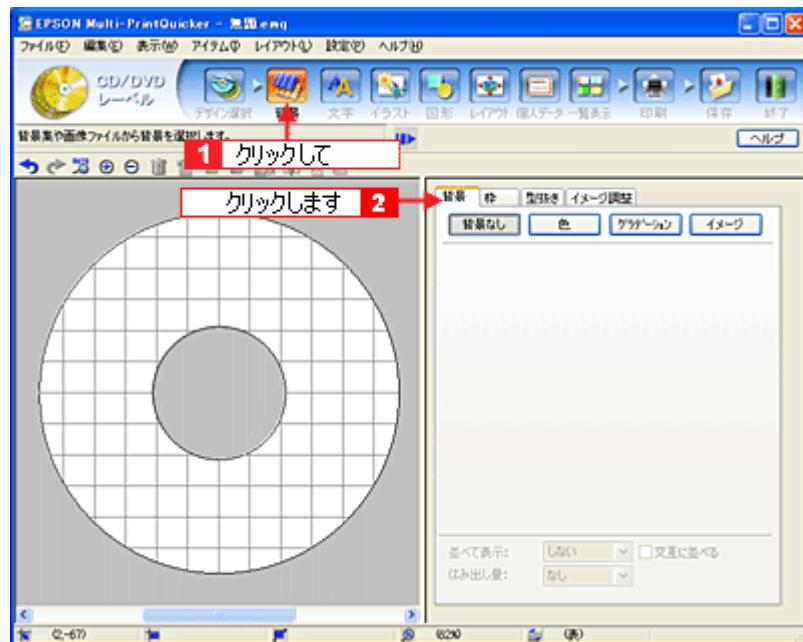


2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプルイラストを配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックします。

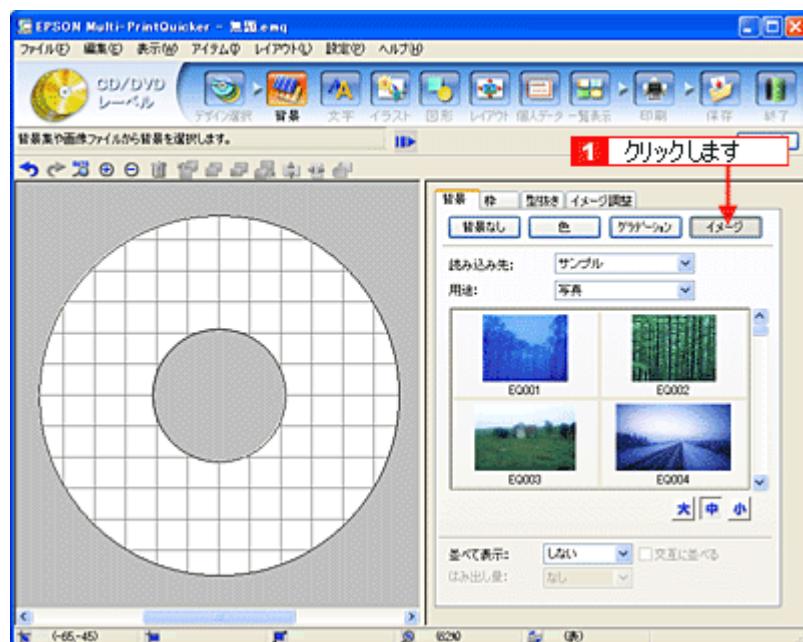

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

[読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [パターン] を選択します。
サンプルイラストの一覧が表示されますので、配置するパターンをクリックします。
編集エリアに画像ファイルが配置されます。

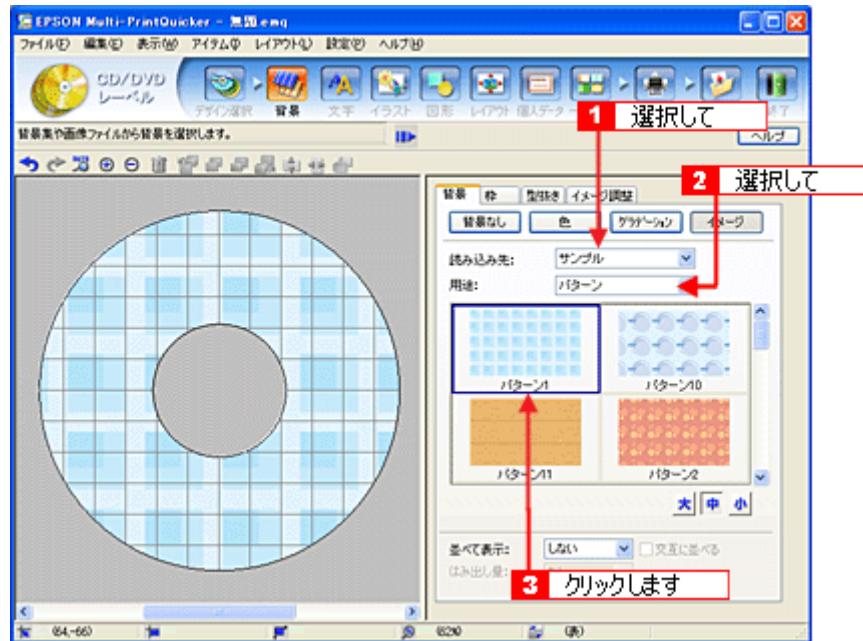


以上で背景が作成できました。

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力


文字を入力してみましょう。

1. [文字] ボタンをクリックし、[文字] タブをクリックします。

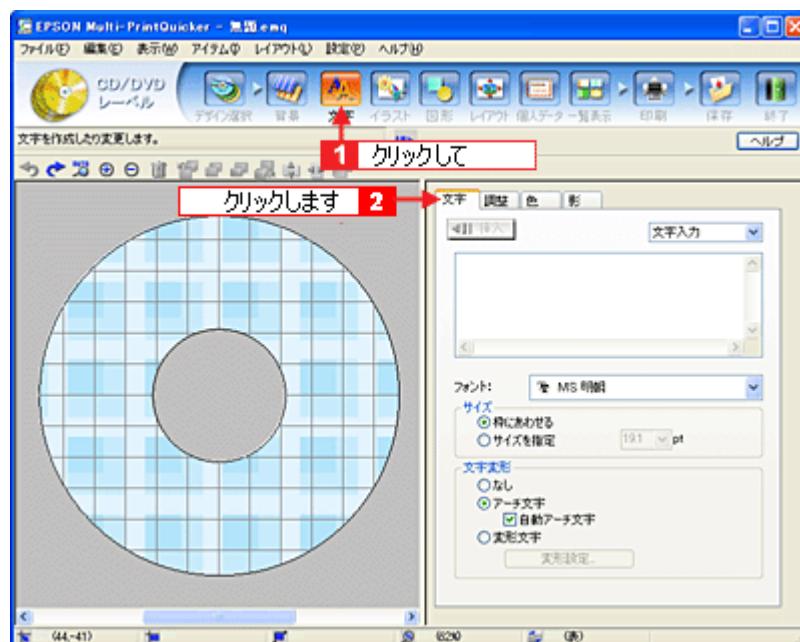

2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。


文字の入力ボックスをクリックし、文字を入力します。そして [フォント] を選択します。
フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。ここでは 20.0pt に設定します。

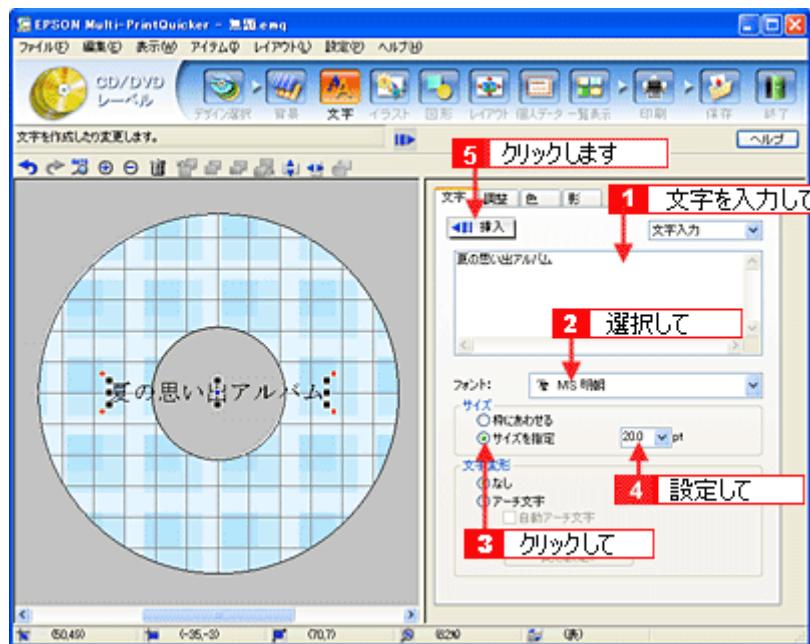


3. 文字を変形します。

ここでは、CD/DVD のふちに合わせてアーチ文字に変形します。

編集エリアで文字を選択し、[文字変形] で [アーチ文字] と [自動アーチ文字] をクリックしてチェックします。文字が、自動的に CD/DVD のふちに合ったアーチ型に変形します。

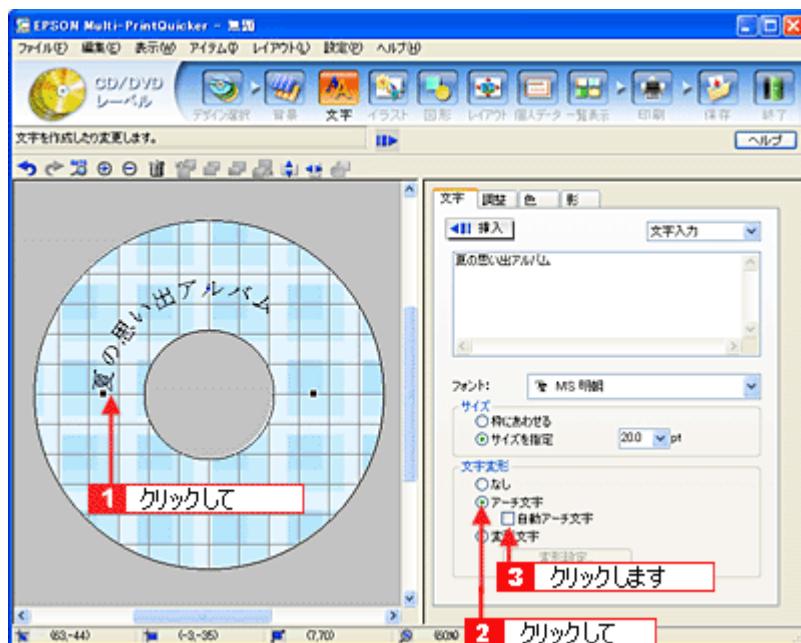

4. [調整] タブをクリックし、[中央揃え] ボタンをクリックして、文字を中央に揃えます。

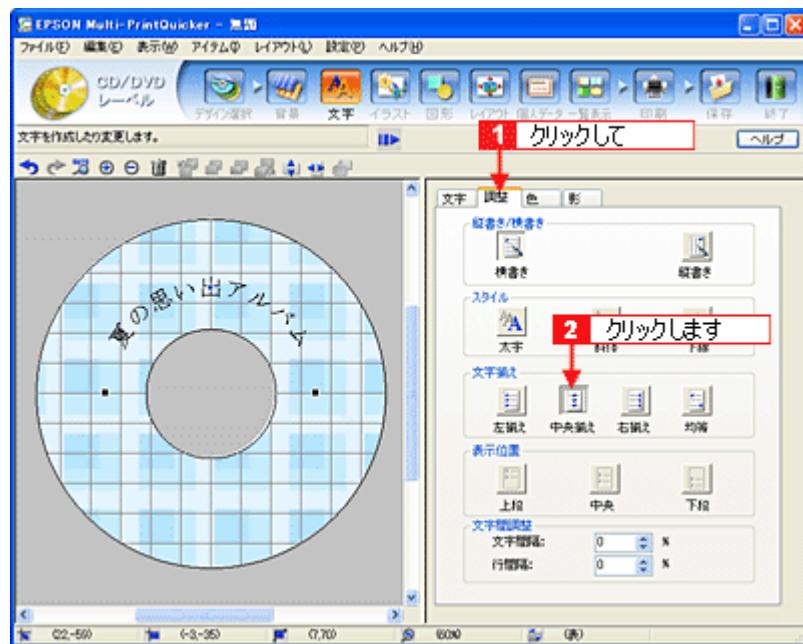


以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. [イラスト] ボタンをクリックし、[イメージ] タブをクリックします。

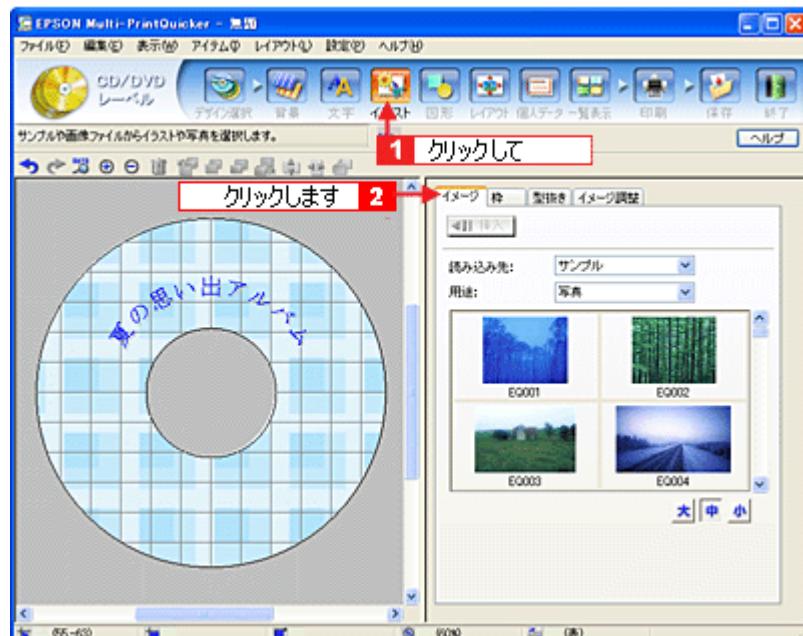


2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。


[読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。

サンプル写真の一覧が表示されますので、配置する写真を選択し、[挿入] ボタンをクリックします。


編集エリアに写真が配置されます。

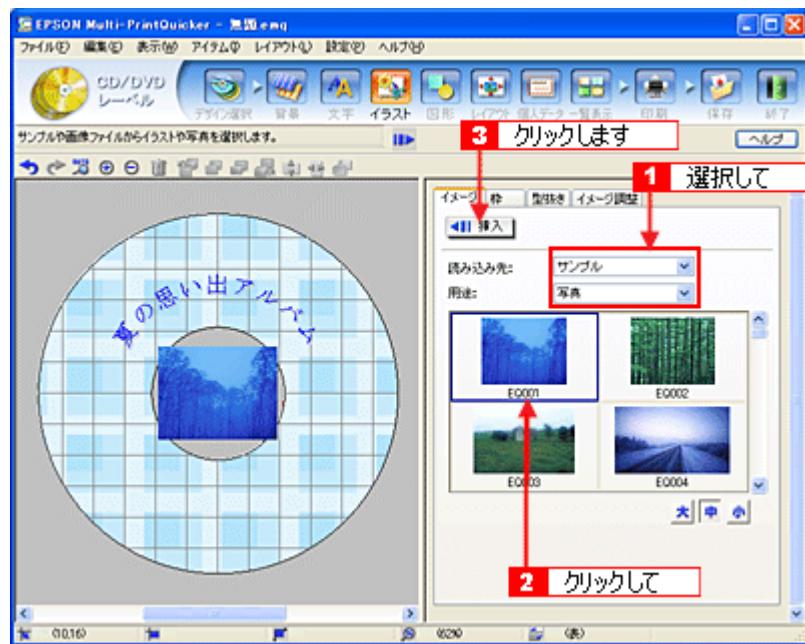


3. 画像ファイルの大きさを調整します。

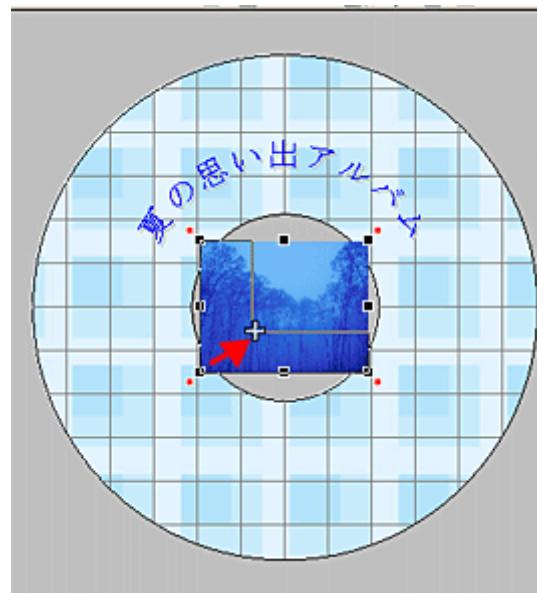

4. 画像ファイルの位置を調整します。

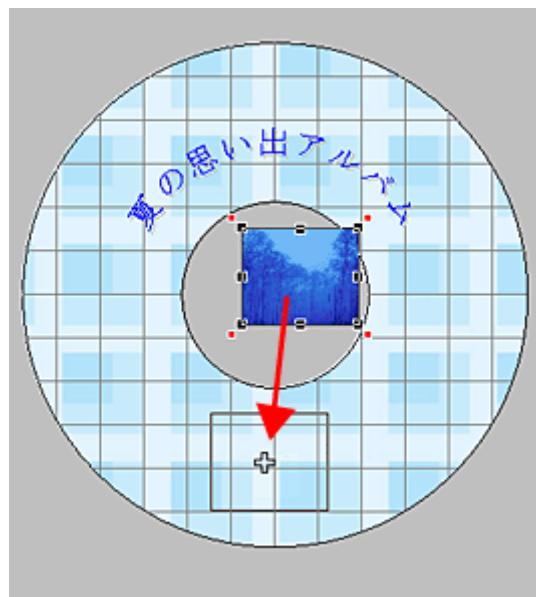

ほかにも配置したい画像ファイルがあれば手順 2 ~ 4 を繰り返してください。

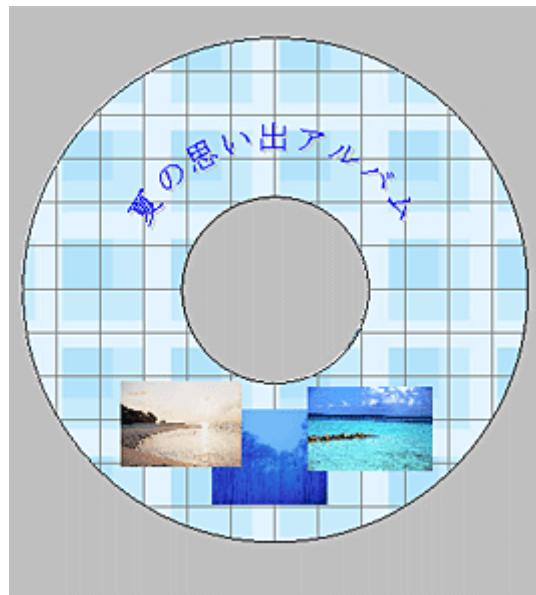


以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ 5 レイアウトの調整


配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

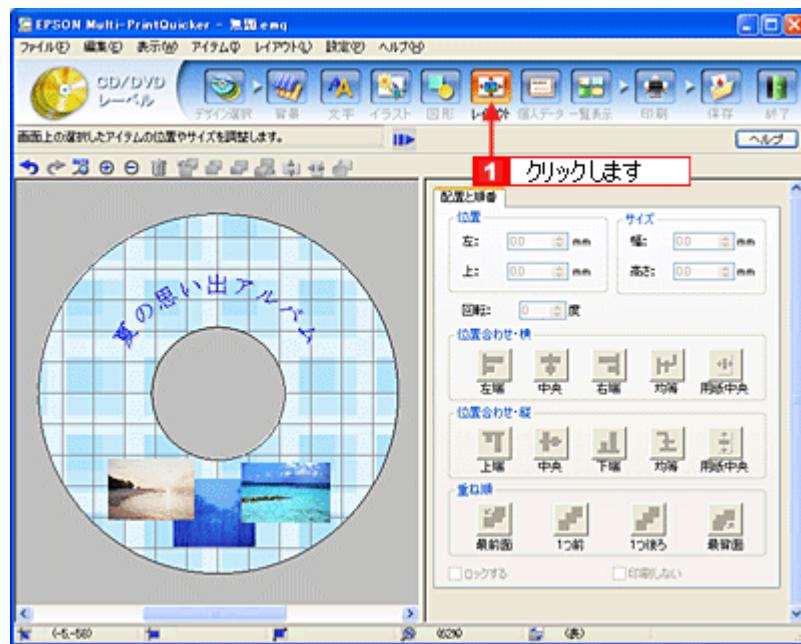

2. 画像ファイルの重ね順を入れ替えます。

編集エリアで最背面の画像ファイルをクリックして選択し、[重ね順] の [1つ前] ボタンをクリックします。

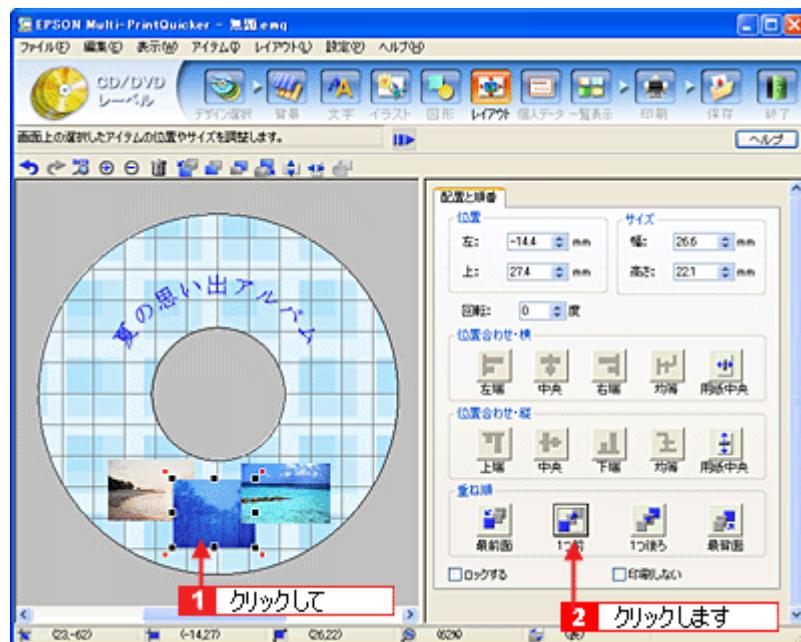

以上で配置と順番が調整できました。

ここでは、重なり順の調整をしましたが、ほかにも縦位置、横位置を揃えるなどさまざまな調整が行えます。


ステップ 6 印刷する

印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに CD/DVD をセットします。


☞ 「CD／DVD のセット方法」 20

2. [印刷] ボタンをクリックし、[印刷設定] タブをクリックします。

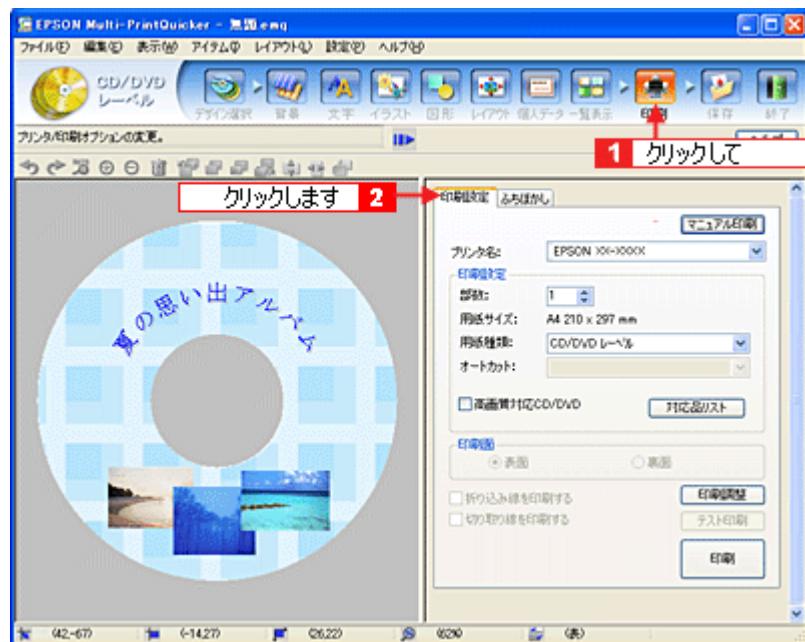

3. [用紙種類] を選択します。
その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始めります。

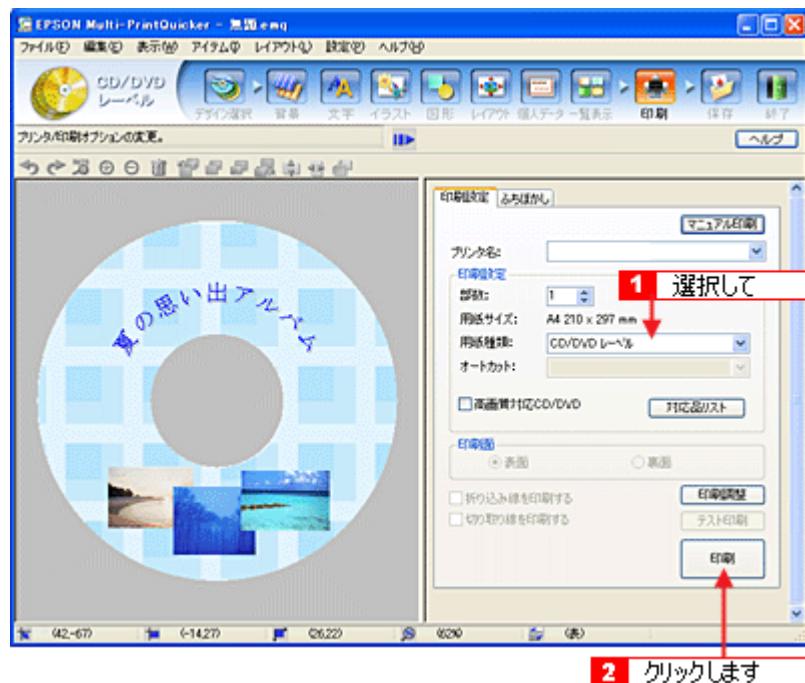

注意

◆◆ [高画質対応 CD/DVD] について◆◆

高画質対応の CD/DVD については、エプソン販売のホームページでご案内しています。[対応品リスト] ボタンを

クリックすると、エプソン販売のホームページへ接続されます。

高画質印刷後は、標準品と同様に 24 時間以上乾かしてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの機器にセットしないでください。

4. 印刷終了後、プリンタの動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。

注意

印刷後、CD/DVD トレイを必ず引き抜いておいてください。

引き抜かずにはプリンタに差した状態でプリントヘッドのクリーニングなどを行うと、プリントヘッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。

以上で、レーベルの印刷は終了です。

こんなときは

◆◆ 1回の印刷で、複数枚の印刷を設定した場合◆◆

以下の手順に従って、2枚目以降の印刷をしてください。

1. 1枚目の印刷終了後、プリンタの動作が止まったら、CD/DVD トレイを取り出します。
2. 新しいCD/DVD をトレイに載せて、プリンタにセットし直します。
3. 【メンテナンス】ボタンを押します。
すると、2枚目の印刷が始まります。

EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて

本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」をご覧ください。

表示方法

ハードディスク内の [Applications]（または [アプリケーション]）－ [EPSON Multi-PrintQuicker] － [MANUAL] － [INDEX.HTM] の順にダブルクリックします。



EPSON Multi-PrintQuicker 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」

「EPSON Multi-PrintQuicker」は、名刺、CD/DVD レーベル、CD/DVD ジャケットを簡単な操作で作成できるソフトウェアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。

ここでは、簡単な CD/DVD ジャケットの作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 170
- ▼ 「CD／DVD ジャケットの作成と印刷」 170
- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて」 180

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



CD／DVD ジャケットの作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙方向] を選択し、[新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは CD/DVD のジャケットを作成しますので、[CD/DVD ジャケット] ボタンを選択します。



 注意

本プリンタでは、長尺（ロール紙）印刷には対応していません。


ステップ2 背景の作成

背景に画像ファイルを配置してみましょう。

 ポイント


掲載している画面は、グリッド表示をする設定になっています。グリッドを表示する / しないの切り替えは、[表示] メニュー - [グリッド] - [グリッド表示] の順にクリックして行います。

1. [背景] ボタンをクリックし、[背景] タブをクリックします。

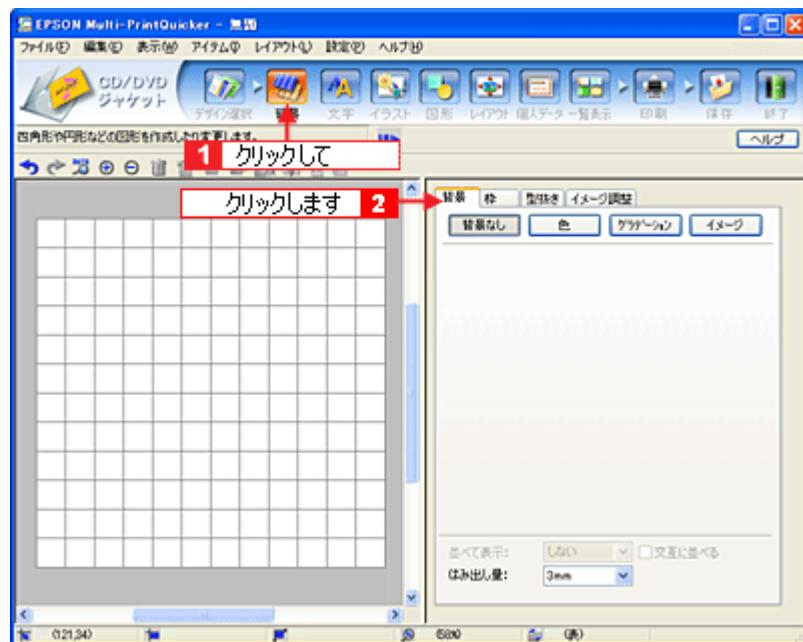


2. 背景に画像ファイルを配置します。

ここでは、サンプル写真を配置します。[背景] タブの [イメージ] ボタンをクリックします。

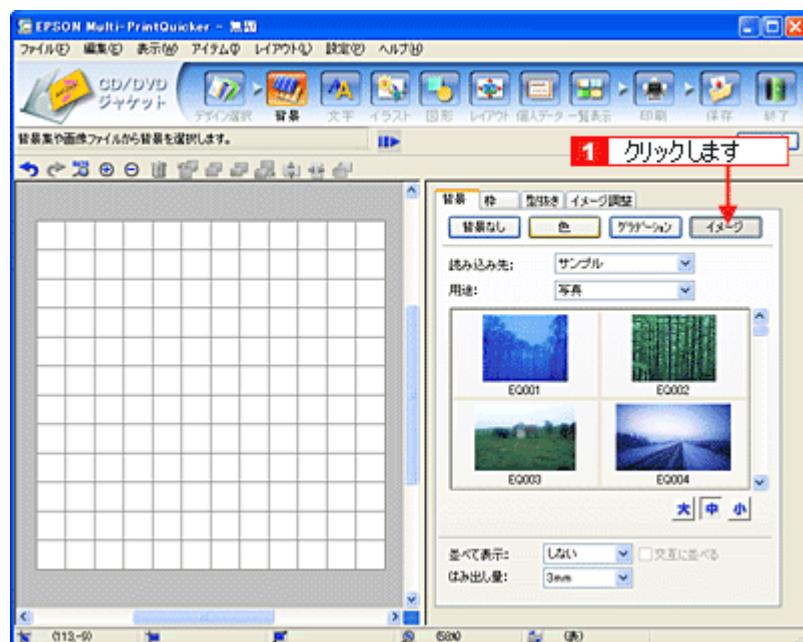

3. 配置するイラストや画像ファイルを選択します。

[読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。
サンプル写真の一覧が表示されますので、配置する写真をクリックします。
編集エリアに写真が配置されます。

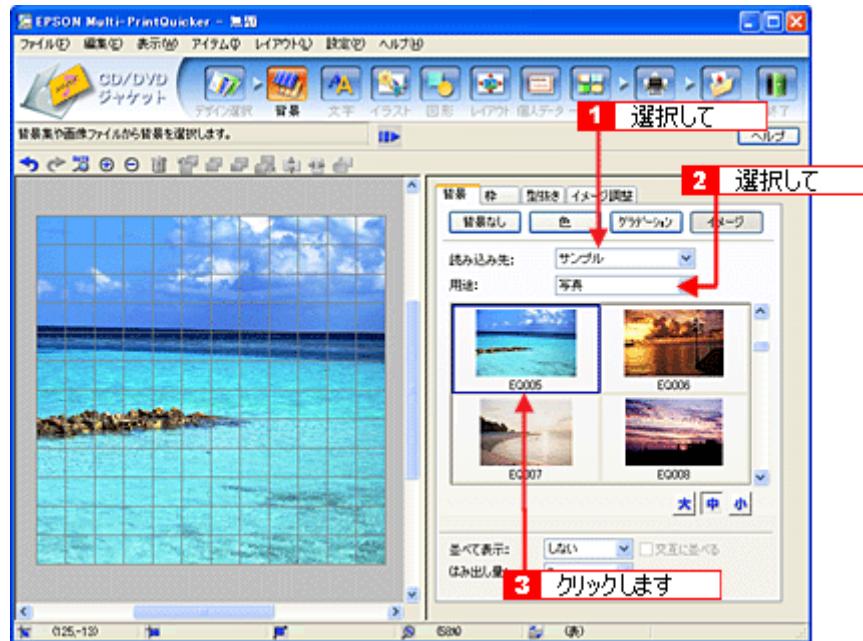


以上で背景が作成できました。

背景には、画像ファイルを配置するだけでなく、グラデーションをかけたりさまざまな装飾が行えます。

ステップ3 文字の入力

文字を入力してみましょう。

1. [文字] ボタンをクリックし、[文字] タブをクリックします。

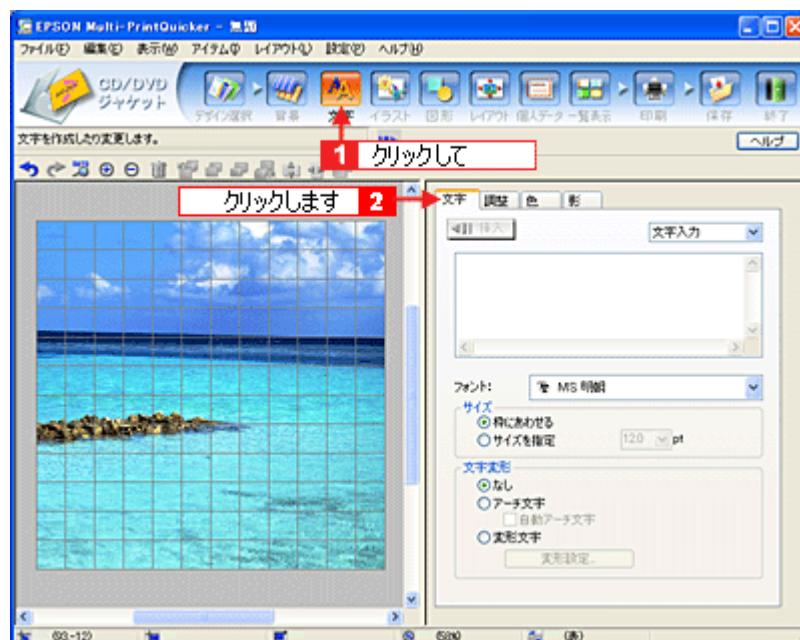

2. 文字を入力し、[挿入] ボタンをクリックします。

文字の入力ボックスをクリックし、文字を入力します。そして [フォント] を選択します。
フォントサイズは [サイズを指定] をチェックしてから設定します。ここでは 36.0pt に設定します。



以上で文字の入力ができました。

ここで説明した内容のほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 図形の配置

直線、四角形、円形などの図形を配置できます。

ここでは、CD/DVD のタイトル、サブタイトルなどを手書きで記入するための直線を配置してみましょう。

1. [図形] ボタンをクリックし、[線] タブをクリックします。



2. ここでは、直線を描きます。

[直線] ボタンをクリックしてから、次のような設定を行います。

[線種] : 直線

[線の太さ] : 1.0mm 程度を設定



3. 編集エリア上をドラッグします。



4. 配置した直線をコピーして、複数の直線を配置します。

編集エリアで直線を選択し、Windows の場合は右クリック、Macintosh の場合は【control】キーを押したままクリックしてコンテキストメニューを表示します。
コンテキストメニューの [コピー] をクリックします。



5. 再度コンテキストメニューを表示させ、Windows の場合は [貼り付け]、Macintosh の場合は [ペースト] をクリックします。



貼り付けの操作を繰り返して複数の直線を配置します。




以上で図形の配置ができました。

ステップ5 レイアウトの調整

配置した文字、イラスト、図形などのレイアウトを調整します。
ここでは、「ステップ4」で配置した直線の位置を調整してみましょう。

1. [レイアウト] ボタンをクリックします。

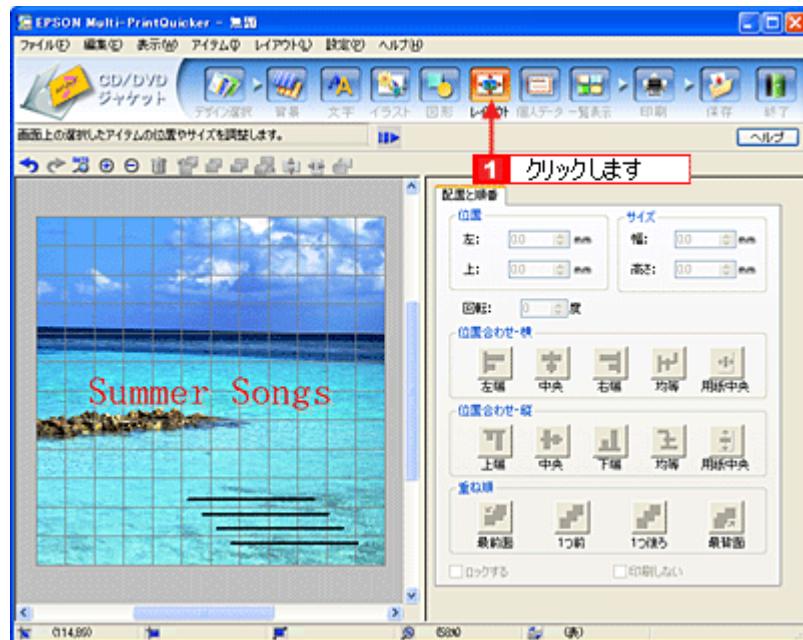


2. 直線の横位置を揃えます。

下の画面のように、すべての直線が接する範囲をドラッグして、すべての直線を選択します。



3. [位置合わせ・横] – [左端] ボタンをクリックします。

1番左端にある直線の位置に、すべての直線が揃います。

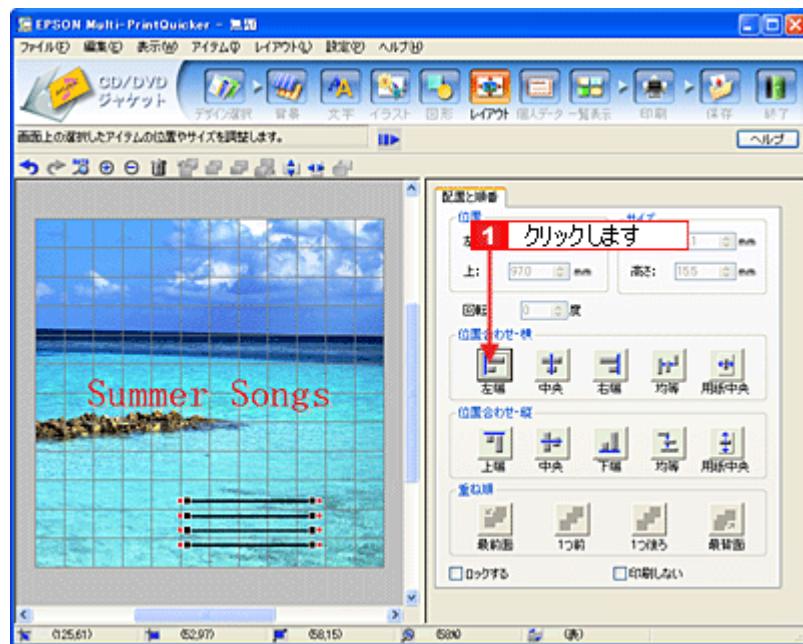


以上で直線を揃える調整ができました。

ステップ6 用紙全体を一覧表示する

印刷する用紙全体のイメージを確認します。


1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

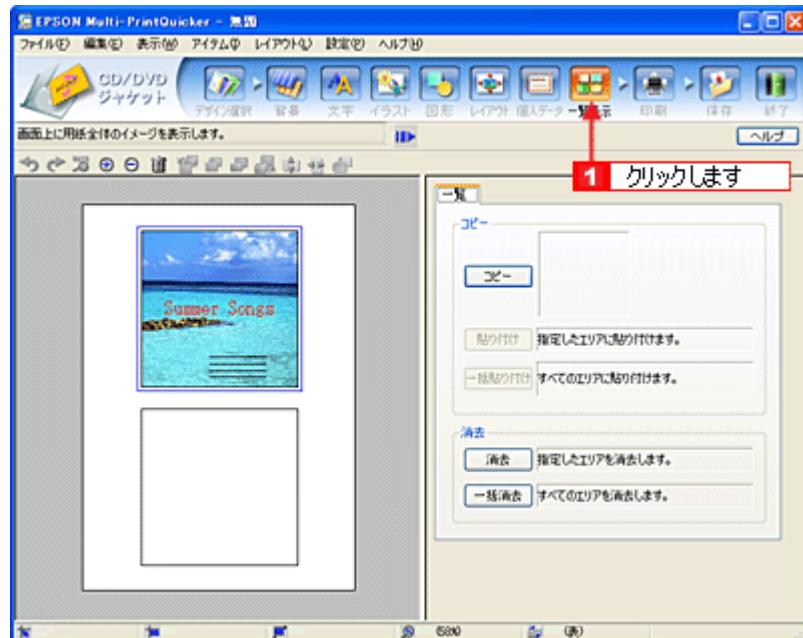

2. 作成した面のデザインを、もう一方の面に貼り付けます。


[コピー] ボタンをクリックします。

コピーエリアに、コピーされた内容が表示されます。

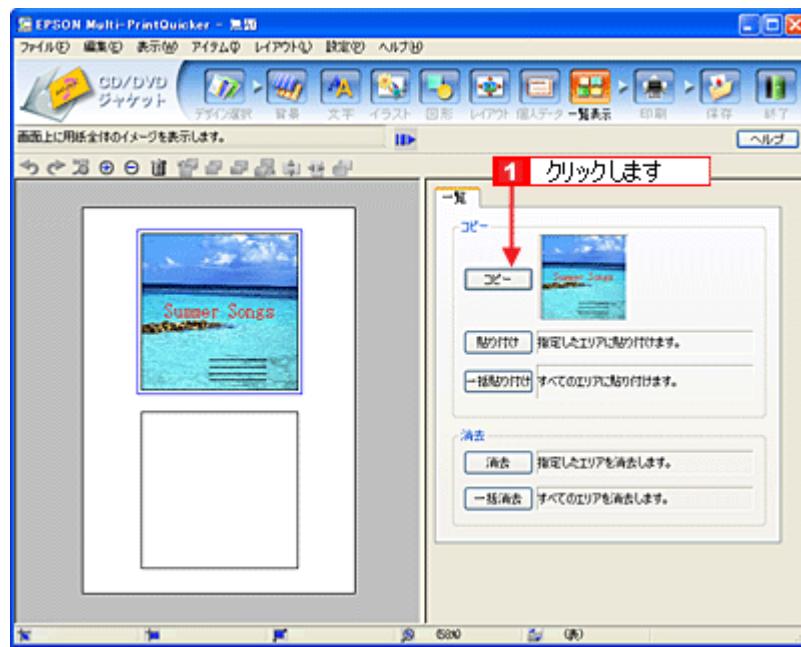

3. コピーした面をもう一方の面に貼り付けます。

編集エリアでもう一方の面をクリックし、[貼り付け] ボタンをクリックします。

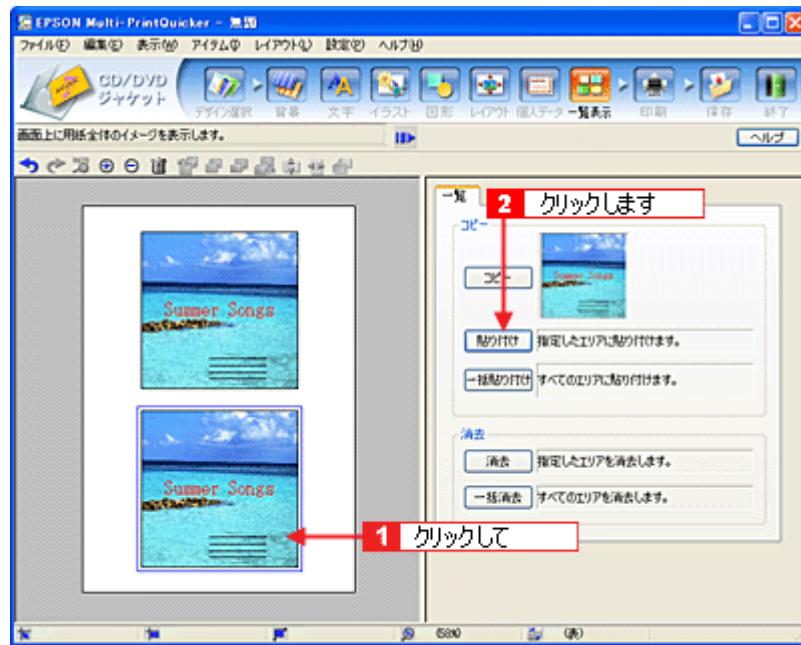

4. もう一方の面（ここでは編集エリアの下側の面）を編集したい場合は、編集したい面をクリックしてから、操作手順バーのボタンをクリックしてほかの画面で編集を行います。




以上で一覧表示の操作は終了です。

ステップ7 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

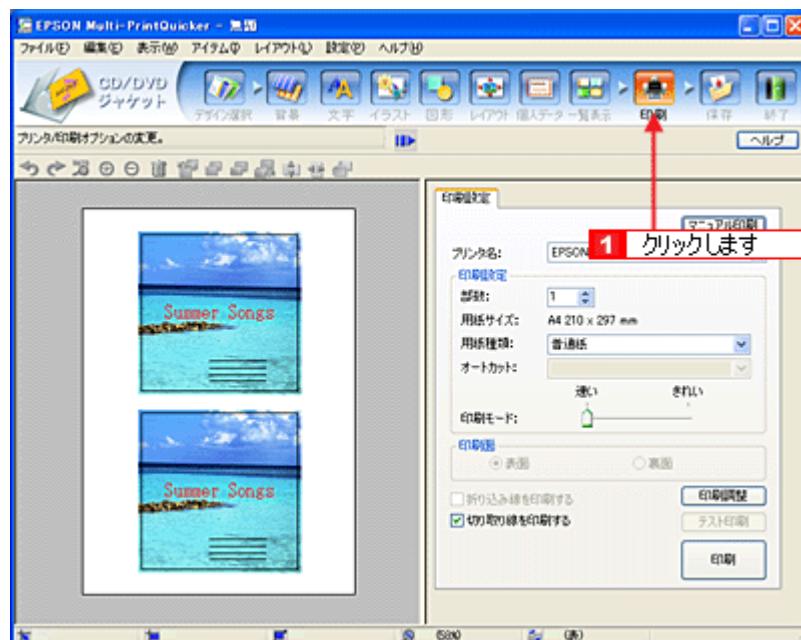

3. [用紙種類] を選択します。
その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

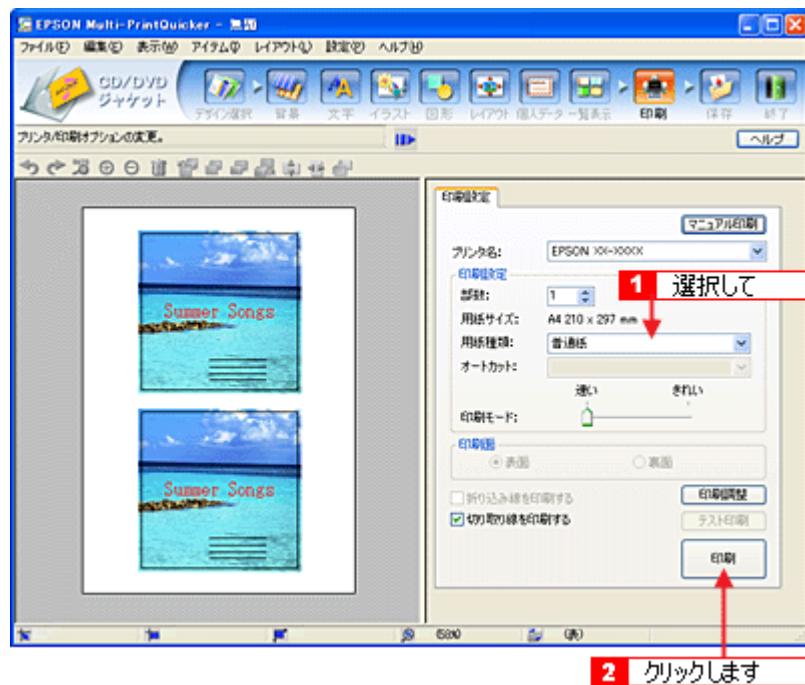

4. 印刷終了後、余白部分を切り取ります。

以上で、ジャケットの印刷は終了です。

EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて

本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」をご覧ください。

表示方法

ハードディスク内の [Applications]（または [アプリケーション]）－ [EPSON Multi-PrintQuicker] － [MANUAL] － [INDEX.HTM] の順にダブルクリックします。



EPSON Multi-PrintQuicker 「名刺の作成と印刷」

「EPSON Multi-PrintQuicker」は、名刺、CD/DVD レーベル、CD/DVD ジャケットを簡単な操作で作成できるソフトウェアです。画面上の機能ボタンなどをクリックしながら、印刷完成イメージのプレビューを直接編集しますので、難しい設定や面倒な操作なしに思い通りのデザインを作成することができます。

ここでは、簡単な名刺の作成方法と印刷方法を説明します。

このページのもくじ

- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker の起動」 181
- ▼ 「名刺の作成と印刷」 181
- ▼ 「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて」 189

EPSON Multi-PrintQuicker の起動

デスクトップ上の [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。



名刺の作成と印刷

この後の画面は、Windows XP を例にしています。

ステップ1 用紙名称とプリンタの選択

1. [プリンタ]、[用途]、[用紙名称]、[用紙方向] を選択し、[新規作成] ボタンをクリックします。

ここでは名刺を作成しますので、[名刺] ボタンを選択します。



注意

本プリンタでは、長尺（ロール紙）印刷には対応していません。


ステップ2 デザインの選択

EPSON Multi-PrintQuicker には、用途に合わせたさまざまなサンプルデザインがあらかじめ用意されています。ここでは、サンプルデザインを変更して名刺を作成してみましょう。

ポイント

掲載している画面は、グリッド表示をする設定になっています。グリッドを表示する / しないの切り替えは、[表示] メニュー - [グリッド] - [グリッド表示] の順にクリックして行います。


1. [デザイン選択] ボタンをクリックします。

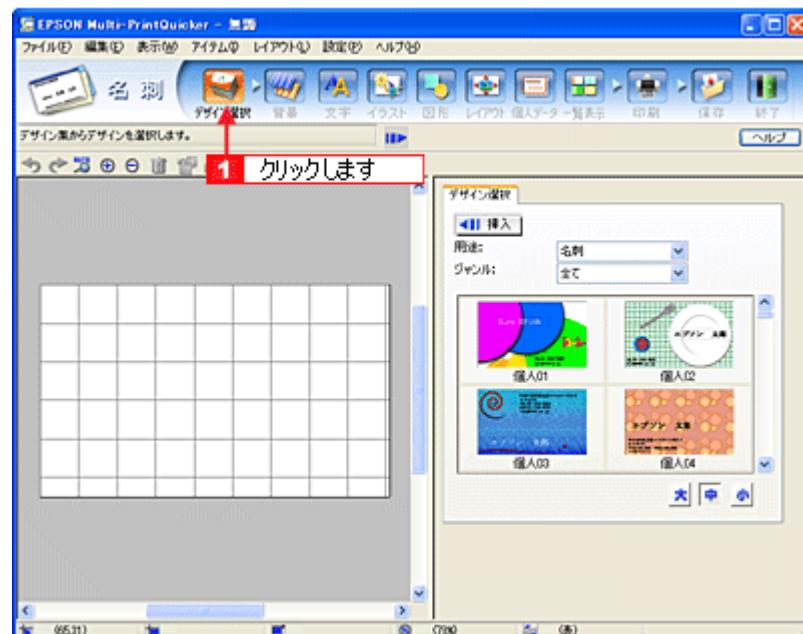


2. [用途] と [ジャンル] を選択して、サンプルデザインを絞り込みます。
ここでは、以下の通りに選択します。

用途 : [名刺]

ジャンル : [会社 [横]]

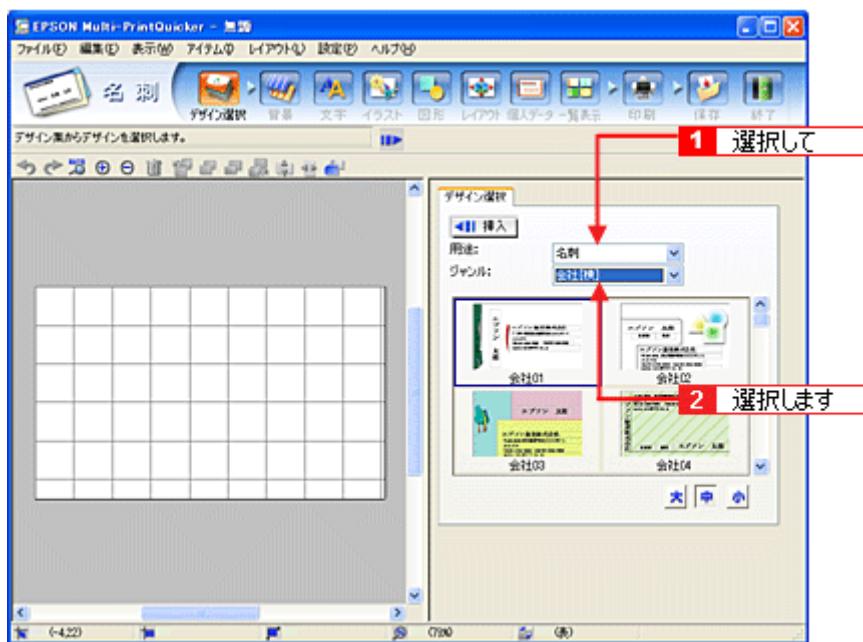

3. 使用するデザインをクリックして選択し、[挿入] ボタンをクリックします。

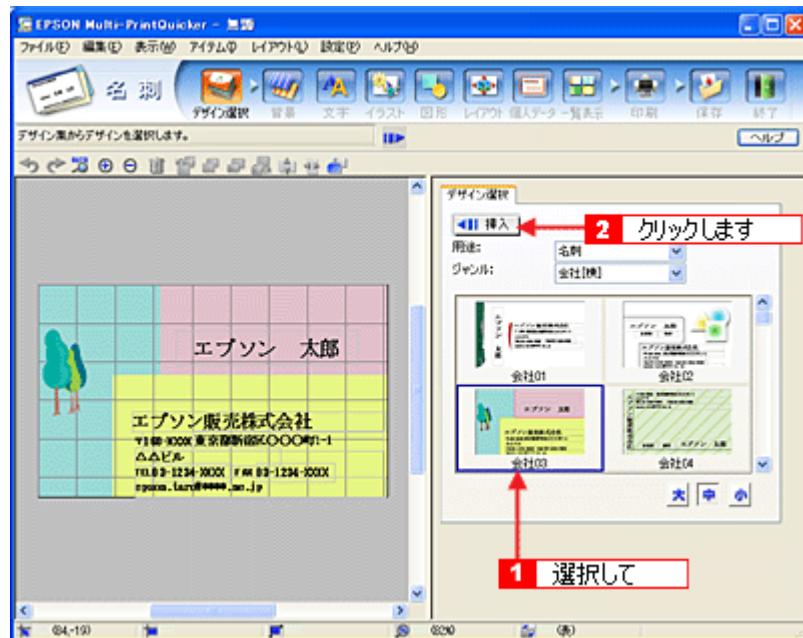


以上でデザインの選択ができました。

ステップ3 文字の入力

文字を入力してみましょう。


ここでは、個人データを使って名刺を作ります。以下の手順に従って操作してください。

1. [文字] ボタンをクリックし、[文字] タブをクリックします。

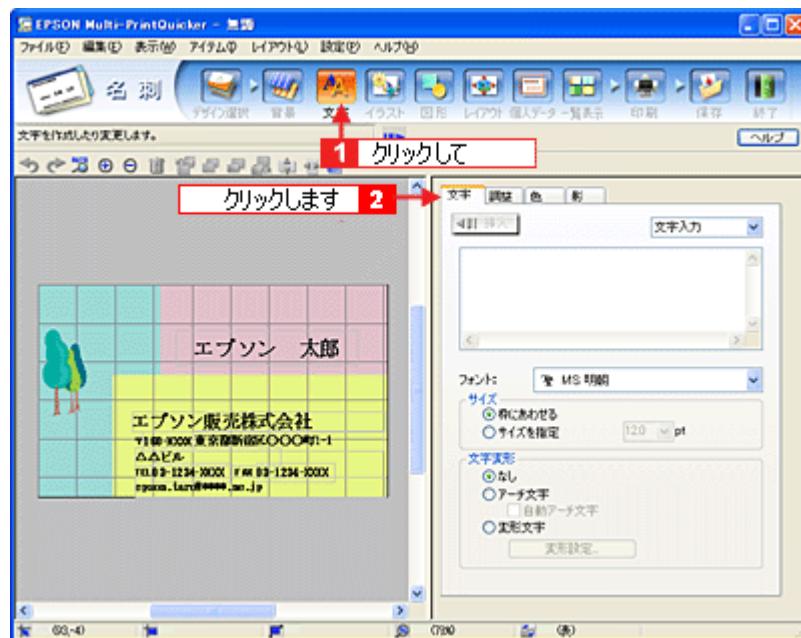

2. 現在入力されているサンプルの個人データを変更します。

[個人データ] を選択し、[個人データ編集] ボタンをクリックします。

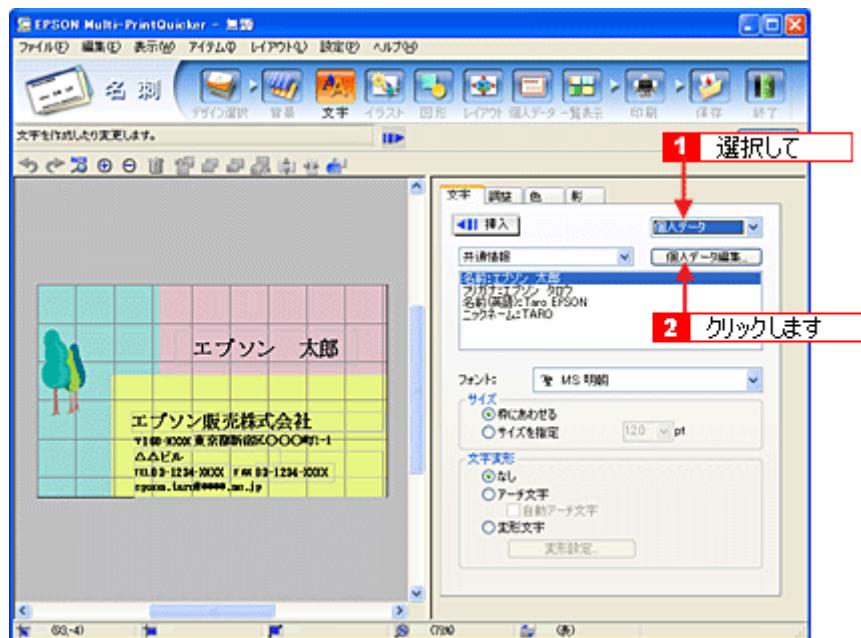

3. 表示された [個人データ] 画面で [会社] ボタンをクリックします。
サンプルが入力済みですので、入力内容を変更します。


2 入力します



4. 個人データの入力が終わったら、[OK] ボタンをクリックします。



5. 必要に応じて、フォント、サイズ、文字変形などの編集をします。
編集エリアで編集したい文字をクリックして選択し、各項目を変更します。

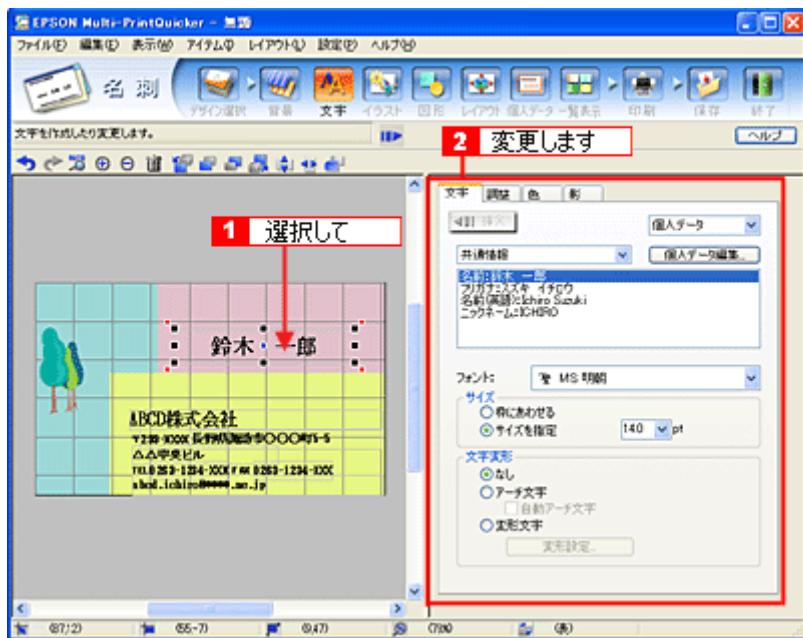


以上で文字の入力ができました。

ここでは、個人データを使って文字を入力しましたが、ほかにも文字色の変更や影付きなどさまざまな装飾が行えます。

ステップ4 画像ファイルの配置

イラストや写真などの画像ファイルを配置します。

1. [イラスト] ボタンをクリックし、[イメージ] タブをクリックします。

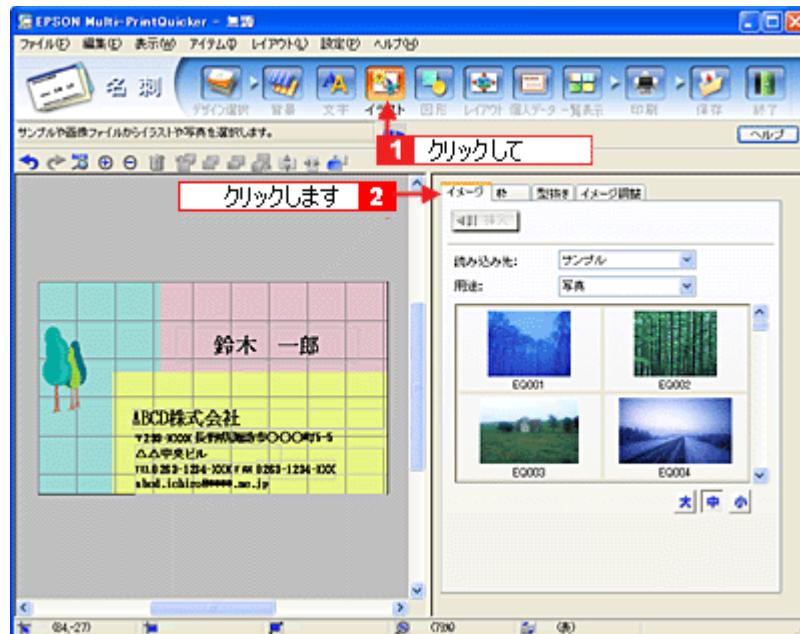


2. 配置する画像ファイルを [イメージ] タブで選択します。

EPSON Multi-PrintQuicker には、写真やイラストなどのサンプルが用意されています。ここでは、サンプル写真を配置します。


[読み込み先] で [サンプル] を選択し、[用途] で [写真] を選択します。

サンプル写真の一覧が表示されますので、配置する写真を選択し、[挿入] ボタンをクリックします。

編集エリアに写真が配置されます。

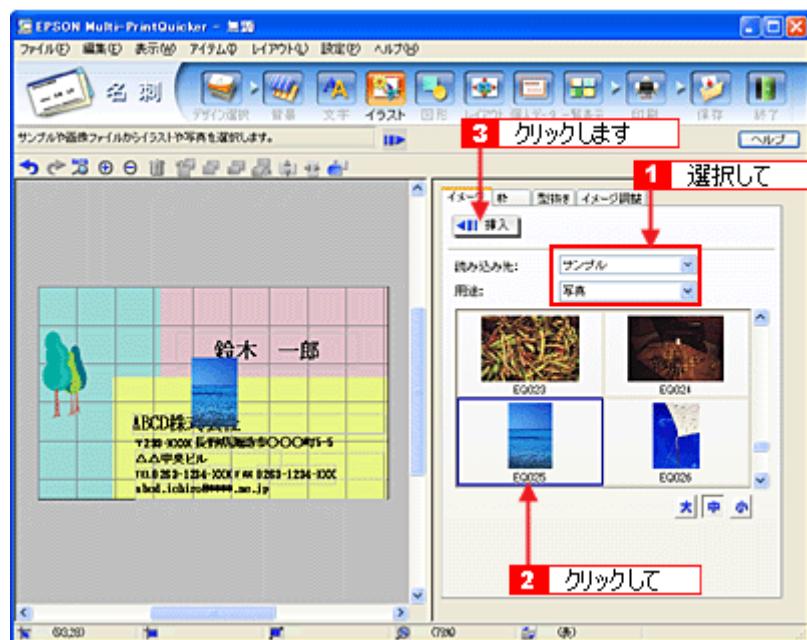

3. 画像ファイルの位置を調整します。

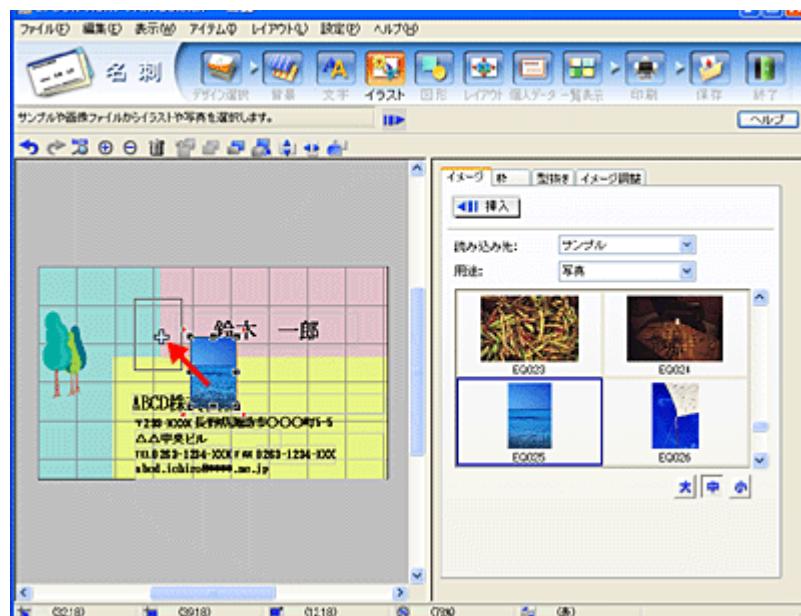


以上で画像ファイルの配置ができました。

ステップ5 用紙全体を一覧表示する

印刷する用紙全体のイメージを確認します。

1. [一覧表示] ボタンをクリックします。

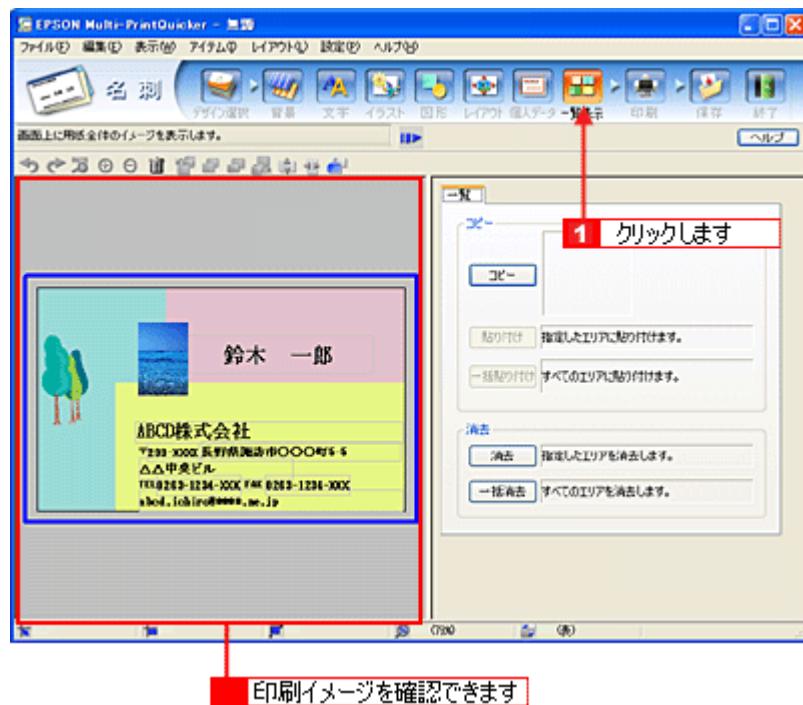


以上で一覧表示の確認は終了です。

ステップ6 印刷する


印刷する用紙種類を選択して、印刷します。

1. プリンタに用紙をセットします。
2. [印刷] ボタンをクリックします。

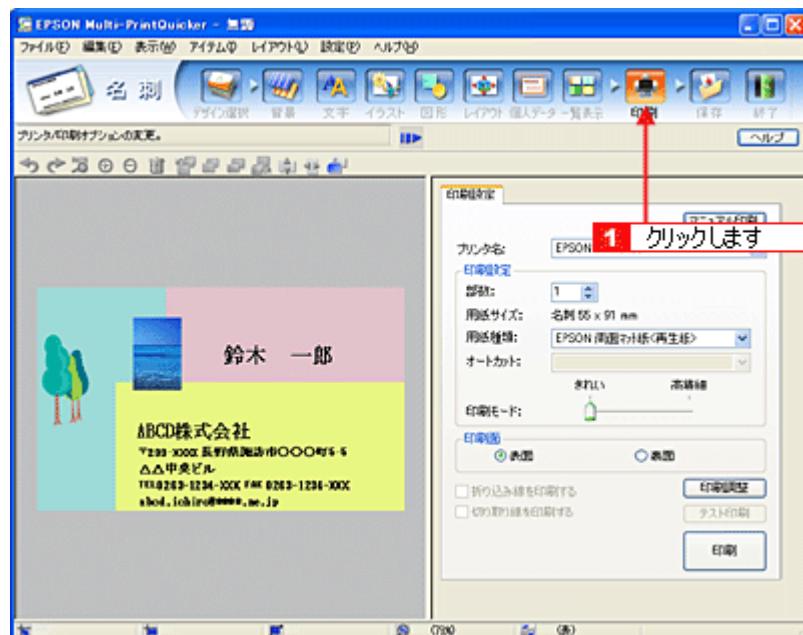

3. [用紙種類] を選択します。
その他の内容も必要に応じて変更して、[印刷] ボタンをクリックします。

[印刷] ボタンをクリックすると、印刷が始まります。

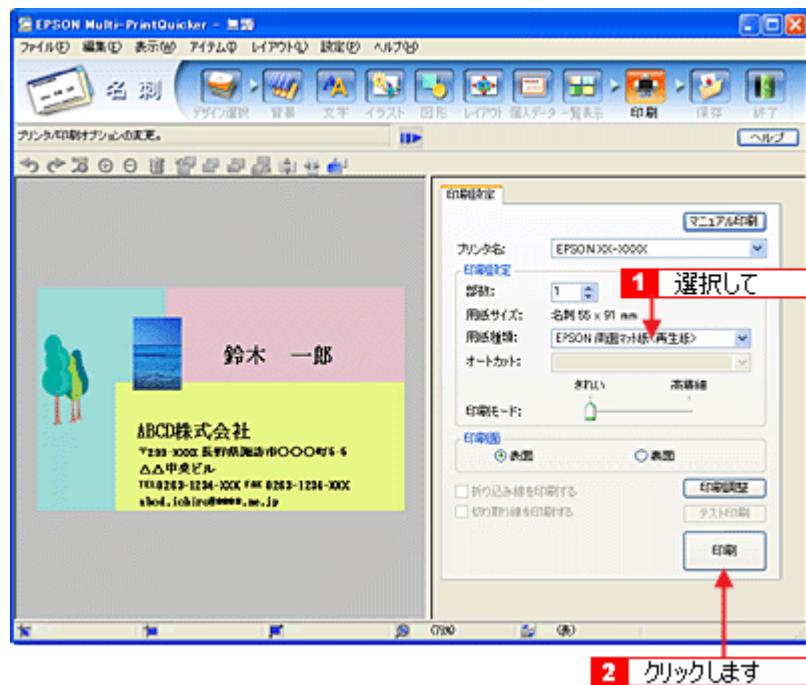

以上で、名刺の印刷は終了です。

EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプについて

本ガイドでは、基本的な操作のみを説明しています。機能や使い方について詳しい説明は「EPSON Multi-PrintQuicker オンラインヘルプ」をご覧ください。

表示方法

ハードディスク内の [Applications]（または [アプリケーション]）－ [EPSON Multi-PrintQuicker] － [MANUAL] － [INDEX.HTM] の順にダブルクリックします。



インクカートリッジの交換

インクカートリッジ型番と交換時のご注意


このページのもくじ

- ▶ 「使用できるインクカートリッジ」 190
- ▶ 「インクカートリッジ取り扱い上のご注意」 190

使用できるインクカートリッジ

本プリンタで使用できる純正インクカートリッジの型番は以下の通りです。

インクカートリッジの種類	型番
ブラック	ICBK32
シアン	ICC32
ライトシアン	ICLC32
マゼンタ	ICM32
ライトマゼンタ	ICLM32
イエロー	ICY32

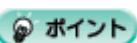

◆◆純正品のご使用をお勧めします◆◆

本プリンタのプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品以外を使うと印刷がかずれる場合があります。また、インク残量を検出できない場合もあります。

インクカートリッジ取り扱い上のご注意

⚠ 注意

- ・ インクが目に入ったり皮膚に付着しないように注意してください。
目にに入った場合はすぐに水で洗い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石けんで洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすことがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・ インクカートリッジを分解しないでください。
- ・ インクカートリッジは強く振らないでください。
強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることができます。
- ・ インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。またインクは飲まないでください。

使用上のご注意

- ・ インクカートリッジは個装箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めします。また、開封後は6ヶ月以内に使い切ってください。期限を過ぎたものをご使用になると印刷品質が悪くなるおそれがあります。
- ・ インクカートリッジは取り付ける直前に開封してください。開封したまま長時間放置すると、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ・ インクカートリッジの緑色の基板に触らないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

- 本プリンタのインクカートリッジは、ICチップでインク残量などのカートリッジ固有情報を管理しているため、使用途中に取り外しても、再装着して使用できます。ただし、再装着の際は、プリンタの信頼性を確保するためインクが消費されます。
- 使用途中に取り外したインクカートリッジは、インク供給孔部にほこりが付かないように、プリンタと同じ環境で、インク供給孔部を下にするか横にして保管してください。（インク供給孔部を上にして保管しないでください。）なお、インク供給孔内には弁があるため、ふたや栓をする必要はありませんが、供給孔部に付いたインクで周囲を汚さないようにご注意ください。
- インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温で放置してからご使用ください。
- EPSONマークの印刷されたラベルは、絶対にはがさないでください。ラベルをはがすとインクが漏れるおそれがあります。

保管上のご注意

- インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

交換時のご注意

- インクカートリッジにインクを補充しないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。また、インクカートリッジはICチップにインク残量を記憶していますが、インクを補充してもICチップ内の残量値は書き換わらないため、使用できるインク量は変わりません。
- プリンタの電源がオフの状態でインクカートリッジを交換しないでください。インク残量が正しく検出されず、正常に印刷できません。
- プリントヘッドは絶対に手で動かさないでください。故障の原因になります。
- インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- 交換中はプリンタの電源をオフにしないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジは、全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。
- インク充てん中は、プリンタの電源をオフにしないでください。充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- 使用済みのインクカートリッジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。交換作業後、使用済みのインクカートリッジはポリ袋などに入れて、弊社指定の最寄りの回収ポストまでお持ちいただなか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

インク消費について

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。

- インクカートリッジ装着時
- 印刷前に定期的に行われるセルフクリーニング時
- プリントヘッドのクリーニング時

インクカートリッジの回収にご協力ください

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力をお願ひいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソン販売のホームページ（<http://www.i-love-epson.co.jp>）でご案内しています。



インクカートリッジの交換方法

交換方法には以下の2つがあります。

- ▶ 「コンピュータに表示されるメッセージに従って交換」 193
- ▶ 「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って交換」 194


注意

- ・ 交換前に、インクカートリッジの型番と取り扱い上の注意事項をご確認ください。
☞ 「インクカートリッジ型番と交換時のご注意」 190
- ・ インクがなくなった場合は必ず交換してください。1色でもインクがなくなるとプリンタは動作しません。黒1色のモノクロ印刷を行う場合でもカラーインクがなくなると動作しません。

ポイント

◆◆インク残量の確認◆◆

- ・ コンピュータの画面で確認
☞ 「プリンタ状態を画面で確認」 222
- ・ プリンタの操作パネルで確認
カスタム印刷モードに切り替えて、下にスクロールするとインク残量が表示されます。

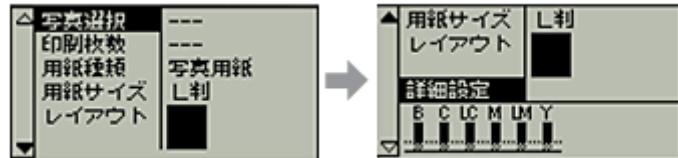

コンピュータに表示されるメッセージに従って交換

インクがなくなったときや残り少なくなったときには、コンピュータの画面にメッセージが表示されます。画面上の【対処方法】ボタンをクリックすると交換手順が表示されますので、その表示に従うと簡単に交換できます。




ポイント

インクが十分に残っている場合、上記画面は表示されませんので、「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って交換」に従って交換してください。


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って交換

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 【インクカートリッジ交換】メニューを実行します。

カスタム印刷モードにした後、【メンテナンス】ボタンを押して、【インクカートリッジ交換】を選択して【OK】ボタンを押し、もう一度【OK】ボタンを押します。

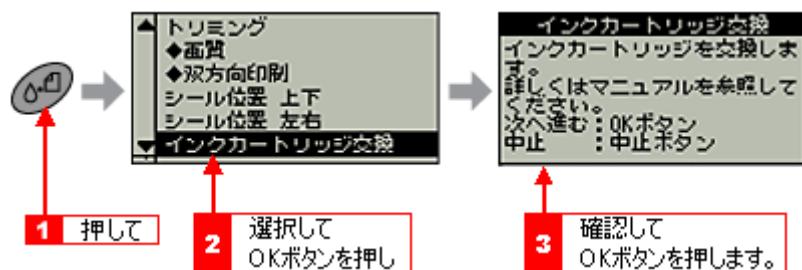

3. プリンタカバーを開けます。

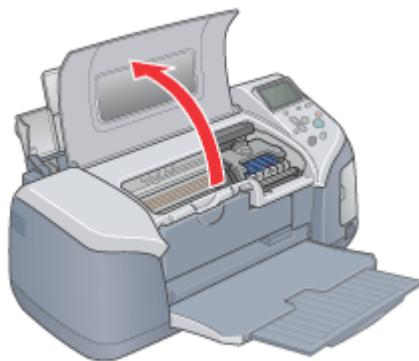


(以降の説明は、ブラックインクカートリッジを交換する例です。他の色のインクカートリッジも同じ手順で交換できます。)


4. 新しいインクカートリッジを袋から取り出します。

注意


- フックを折らないように袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- 緑色の基板には触らないでください。正常に動作 / 印刷できなくなるおそれがあります。

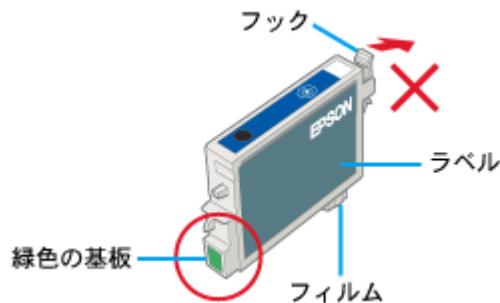

5. カートリッジカバーを開けます。

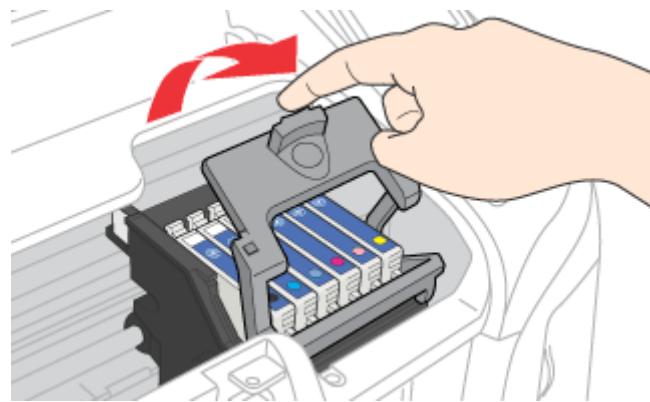


6. フックをつまんで、交換するインクカートリッジを取り出します。

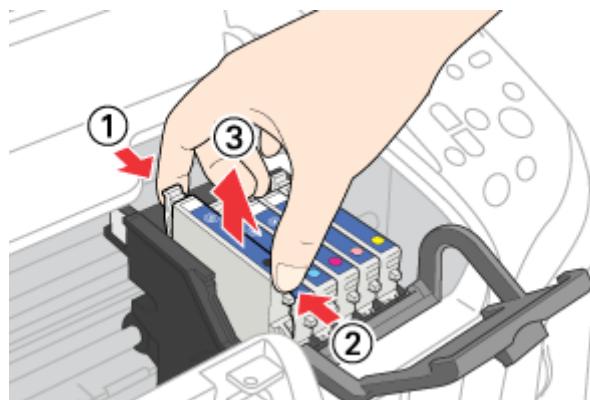

7. 新しいインクカートリッジを図の向きに挿入し、◎部分を押してセットします。

インクカートリッジはまっすぐに挿入してください。

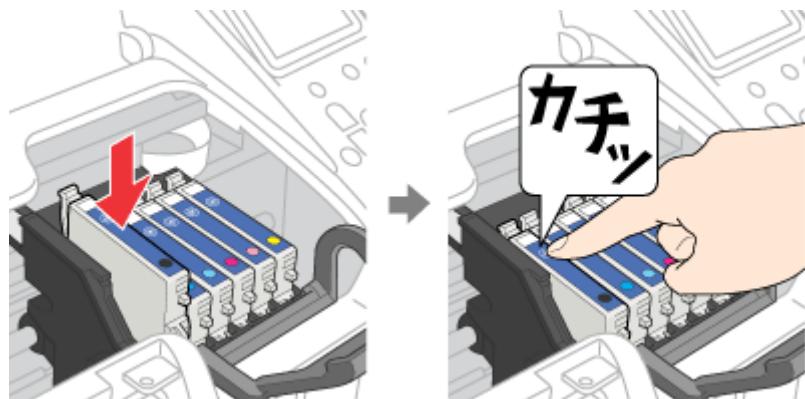


 注意

インクカートリッジは全色セットしてください。全色セットしていないと印刷できません。


8. カートリッジカバーを閉じます。

カバーが閉じない場合は、インクカートリッジをもう一度押し込んでください。

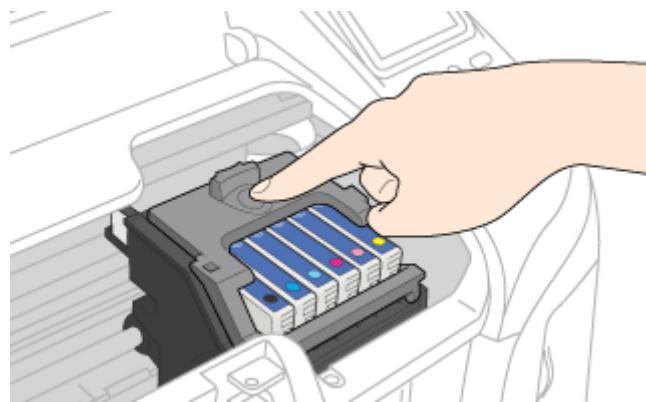


9. プリンタカバーを閉じ、【OK】ボタンを押します。

プリントヘッドが右に移動して、インクの充てんが始めます。

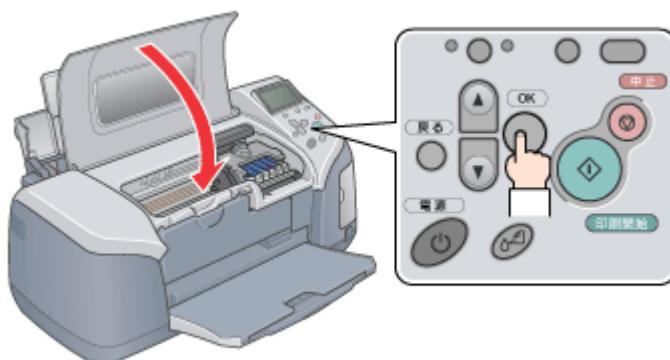

10. インク充てんの終了したら、【OK】ボタンを押します。

インクの充てんには、約 40 秒かかります。

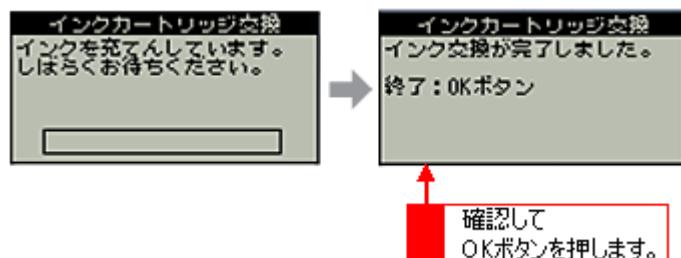

注意

- ・インク充てん中は、絶対に電源をオフにしないでください。途中で電源をオフにすると、充てんが不十分で印刷できなくなるおそれがあります。
- ・取り外したインクカートリッジのインク供給孔部にはインクが付着している場合がありますので、周囲を汚さないようにご注意ください。

ポイント

◆◆インクカートリッジの回収にご協力ください◆◆

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ポスト」をエプソン製品取扱い店に設置し、使用済みカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポストまでお持ちいただきますようご協力ををお願いいたします。

最寄りの回収ポスト設置店舗は、エプソン販売のホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp>) でご案内しています。




以上でインクカートリッジの交換は終了です。

お手入れ

ノズルチェックとヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。

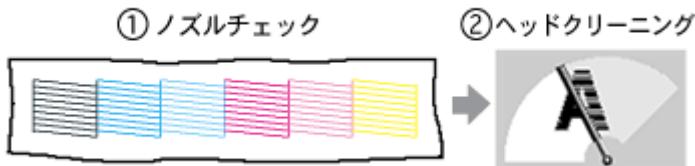

ノズルチェック

： 上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを確認します。

ヘッドクリーニング

： ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド（ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。

ポイント

◆◆ノズルチェックとヘッドクリーニングをする前に確認◆◆

インクがないときや残り少ないとときは、ノズルチェックとヘッドクリーニングはできません。インクがない場合はインクカートリッジを交換してください。

☞「インクカートリッジの交換方法」193

操作手順

操作方法は2つあります。

☞「コンピュータ上の操作で行う」198

☞「プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う」202

コンピュータ上の操作で行う

ご利用のOSを選択してください。


☞「Mac OS 8／9の場合（操作手順）」198

☞「Mac OS Xの場合（操作手順）」200

Mac OS 8／9の場合（操作手順）

1. プリンタの電源をオンにします。

2. A4サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

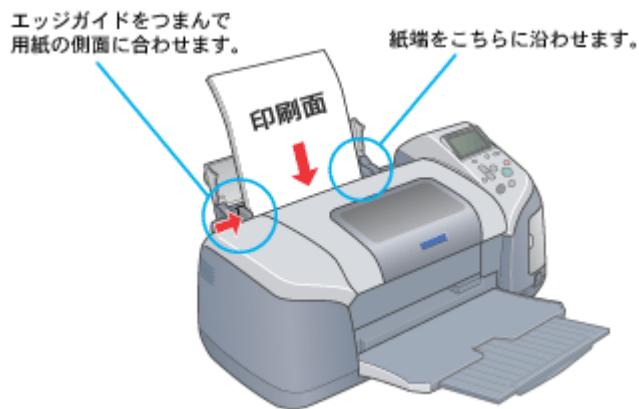


3. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

☞「プリンタドライバ「画面の表示方法」」127

4. ボタンをクリックします。



5. [ノズルチェック]ボタンをクリックします。

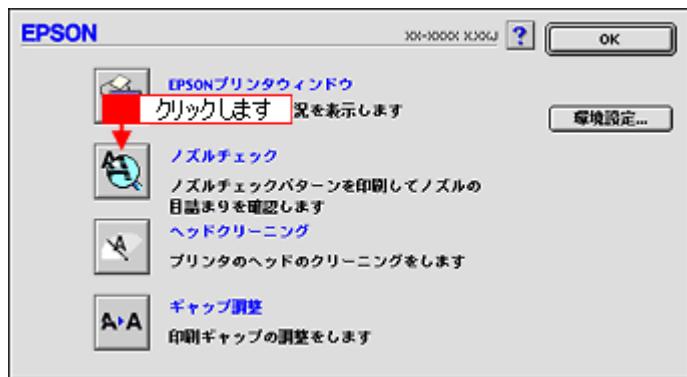


6. この後は、画面の指示に従って操作してください。


ポイント

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

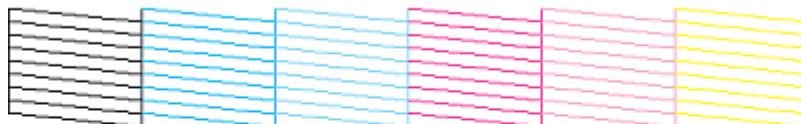

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

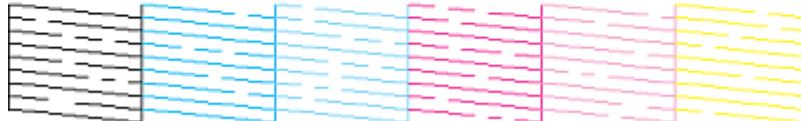


こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

Mac OS X の場合（操作手順）


1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

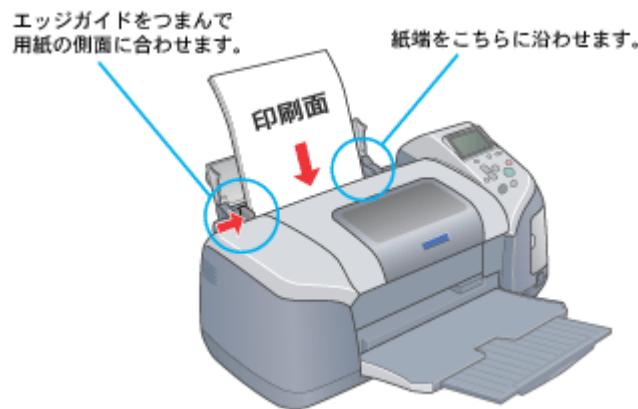

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

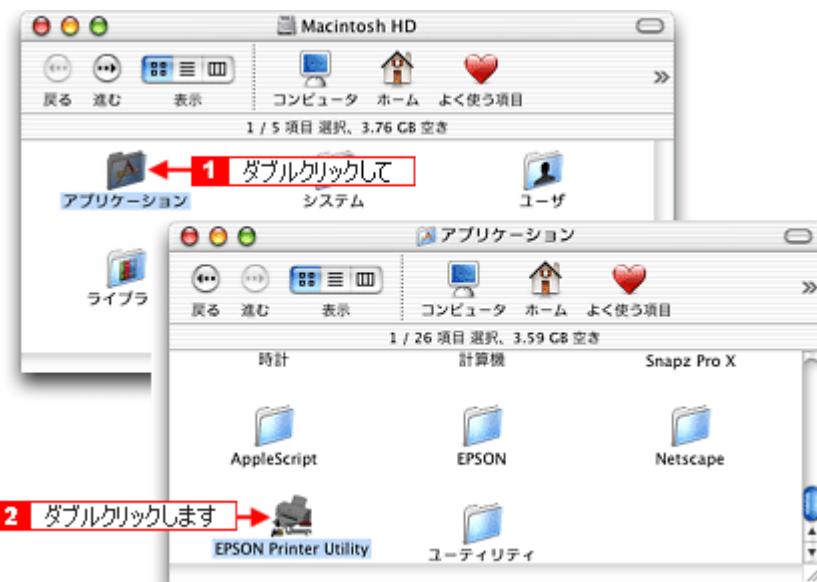

5. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



6. [ノズルチェック] ボタンをクリックします。

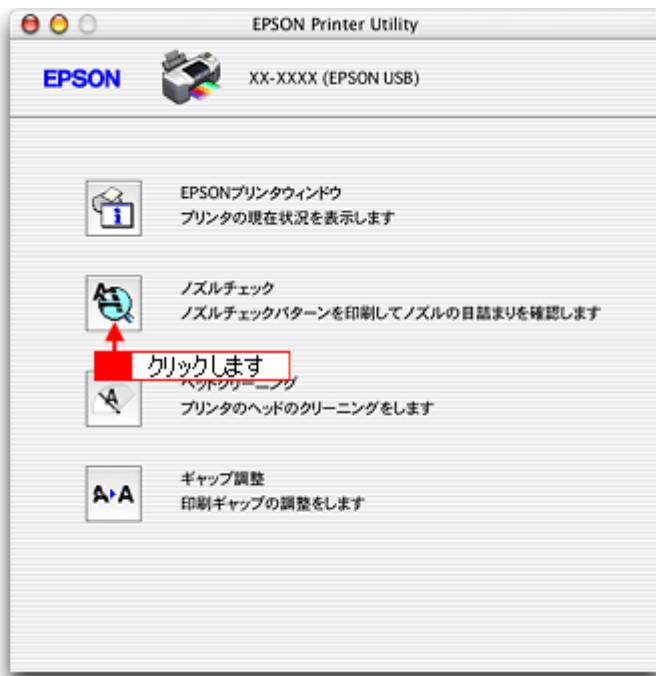


7. この後は、画面の指示に従って操作してください。


ポイント

操作を進めると、ノズルチェックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合は、引き続きヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

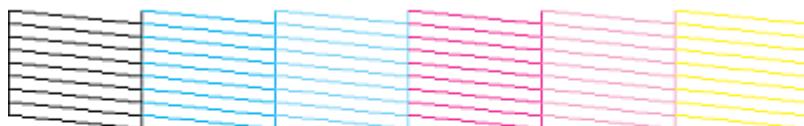

異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

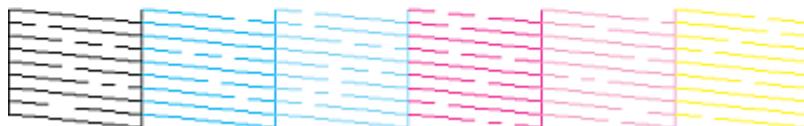

こんなときは


◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージに従って行う


ノズルチェック

1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセットします。

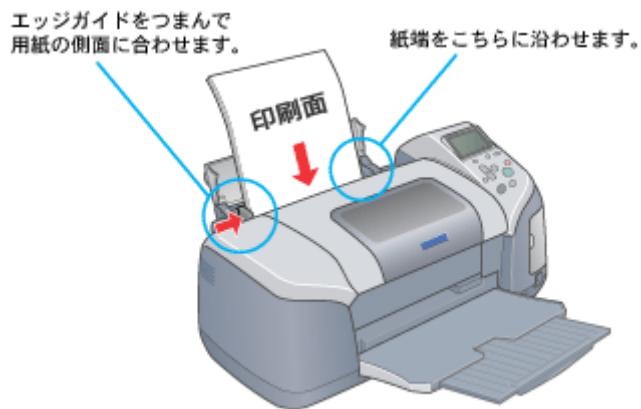

3. [ノズルチェック] メニューを実行します。


カスタム印刷モードにした後、[詳細設定] を選択して【OK】ボタンを押し、[ノズルチェック] を選択して【OK】ボタンを押し、もう一度【OK】ボタンを押します。

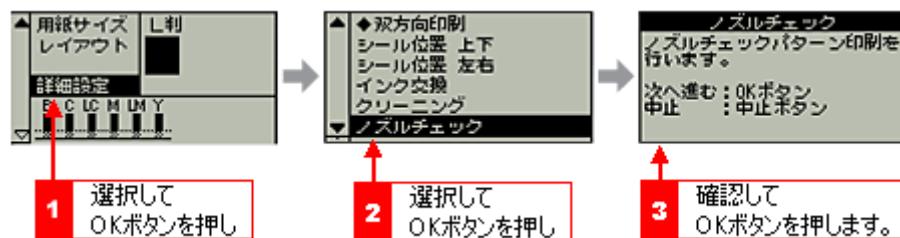


4. 印刷されたノズルチェックパターンを確認します。

正常の例のようにすべてのラインが印刷されている場合は、目詰まりしていません。
かすれたり、印刷されないラインがある場合は、目詰まりしていますので、ヘッドクリーニングをしてください。

正常 ノズルは目詰まりしていません。印刷できます。

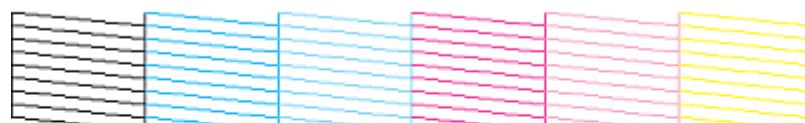


異常 ノズルが目詰まりしています。クリーニングを実行してください。

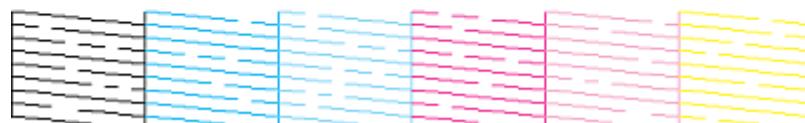

ヘッドクリーニング

1. [クリーニング] メニューを実行します。

カスタム印刷モードにした後、[詳細設定] を選択して【OK】ボタンを押し、[クリーニング] を選択して【OK】ボタンを押し、もう一度【OK】ボタンを押します。

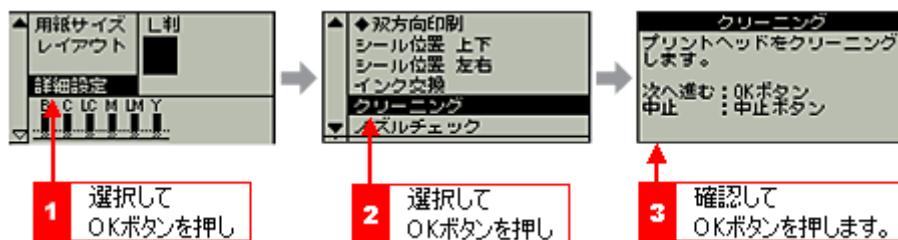

2. ヘッドクリーニング後は、もう一度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消されたかをご確認ください。

こんなときは

◆◆ヘッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない◆◆

ヘッドクリーニングを数回行ってみてください。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックパターンと交互に行ってください。また、ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に5回以上繰り返しても目詰まりが解消されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩以上放置してください。時間をおくことによって、目詰まりしているインクが溶解する場合があります。


自動メンテナンス機能

本プリンタには、プリントヘッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷品質を得るための「キャッピング機能」と「セルフクリーニング機能」があります。

キャッピング

キャッピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能です。プリントヘッドが右端に位置しているときはキャッピングされています。

もし、プリンタの電源がオフのときに、プリントヘッドが右端に位置していないとき（キャッピングされていないとき）は、そのまま放置すると印刷不良の原因になりますので、一度、プリンタの電源をオン／オフしてください。プリンタの【電源】ボタンでオフにすることによって、確実にキャッピングされます。

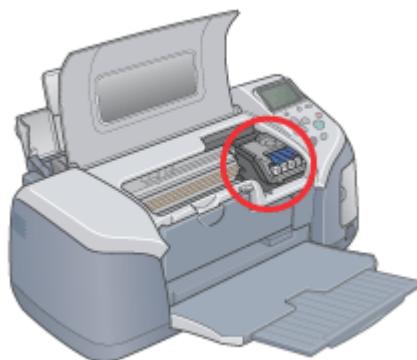

注意

プリントヘッドは手で動かさないでください。故障の原因になります。

セルフクリーニング

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングする機能で、印刷を開始するときなどに行われます。すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぎます。セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、クリーニングが終了するまで電源はオフになりません。クリーニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでください。

ギャップ調整

ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。

横（左右）のずれ

： プリンタは高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれたり、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合があります。

ポイント

- 印刷速度より印刷品質を重視する場合は、「双方向印刷」ではなく「单方向印刷」をお勧めします。「双方向印刷」をする／しないの設定は、プリンタドライバの【手動設定】(Windows) / 【詳細設定】(Macintosh)で行ってください。
- ギャップ調整は、プリンタの操作パネルの【詳細設定】メニューからもできますが、より精度の高い調整を行うために、以下の手順に従って行うことをお勧めします。
プリンタの操作パネルでの調整方法は、『PM-D750 取扱説明書』(冊子マニュアル)をご覧ください。

調整手順

ご利用のOSを選択してください。


- 「Mac OS 8／9の場合（調整手順）」205
- 「Mac OS Xの場合（調整手順）」206

Mac OS 8／9の場合（調整手順）

- 普通紙を数枚用意します。
- プリンタの電源をオンにします。
- プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。
 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」127
-  ボタンをクリックします。



5. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。

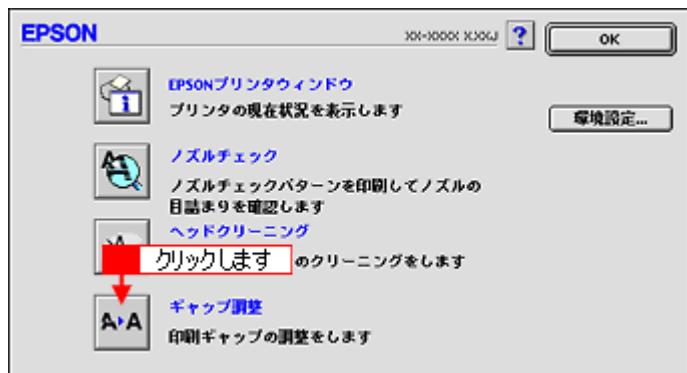


6. この後は、画面の指示に従って操作してください。

Mac OS X の場合（調整手順）

1. 普通紙を数枚用意します。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




4. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

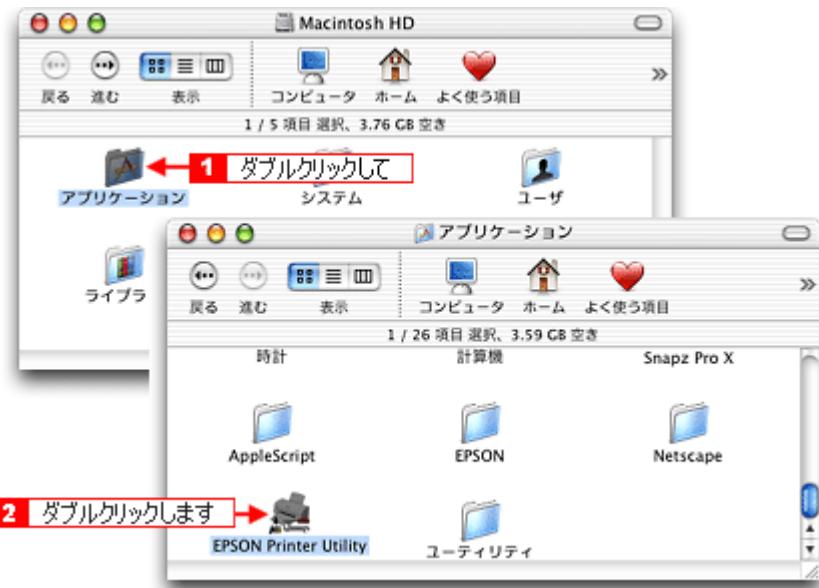

5. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



6. [ギャップ調整] ボタンをクリックします。

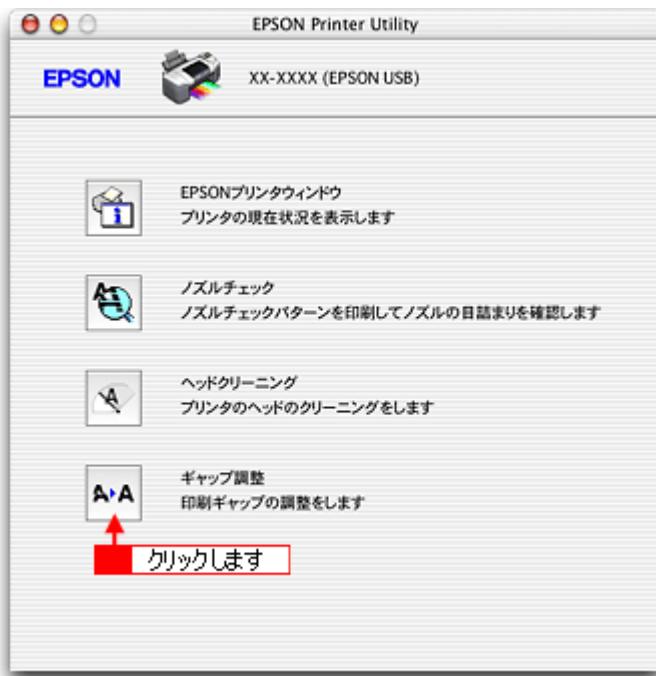


7. この後は、画面の指示に従って操作してください。

ポイント


ギャップ調整シートの見方

ギャップ調整を進めて行くと、2種類の調整用シートが印刷されます。

- 黒印刷のためギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、「5」を選択します。

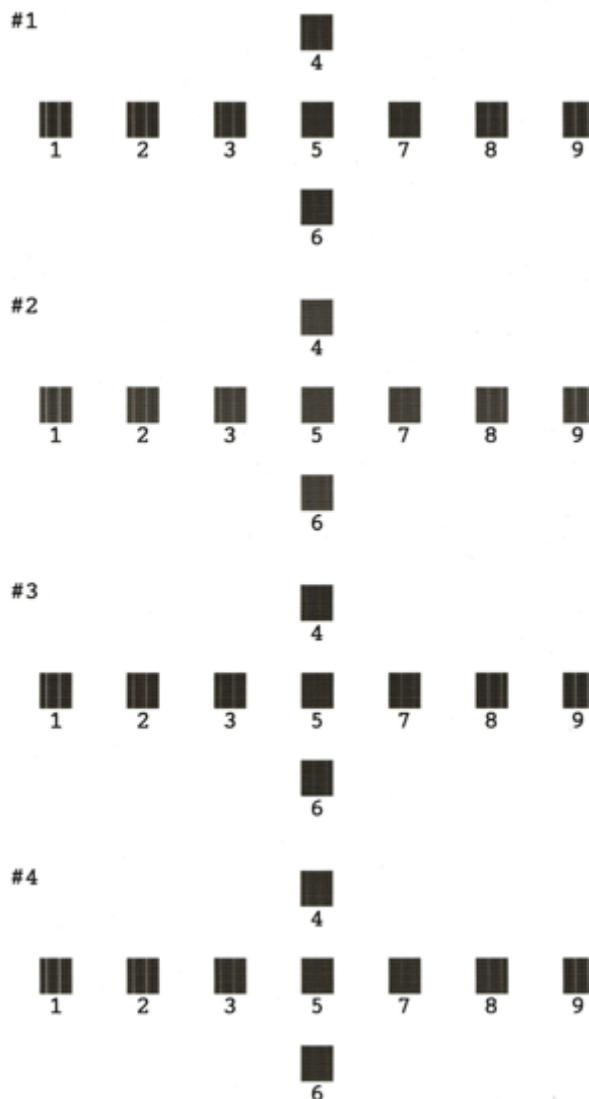

- カラー印刷のためのギャップ調整シートでは、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。

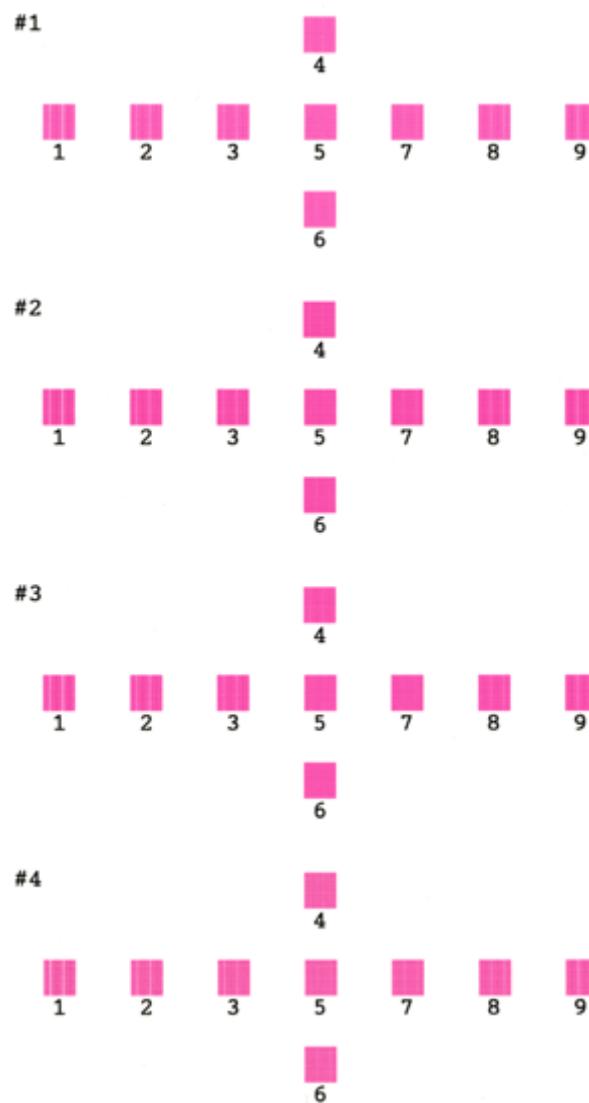

保管時（長期間使用しないとき）のお願い

このページのもくじ

- ▶ 「定期的に印刷してください」 211
- ▶ 「水平な状態で保管してください」 211

定期的に印刷してください

万年筆などを長期間放置すると乾燥して書けなくなるのと同じように、プリンタも長期間使用しないでいると、プリントヘッド（ノズル）が乾燥して目詰まりする場合があります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷することをお勧めします。

こんなときは

◆◆長期間使っていないプリンタをお使いになる場合は◆◆

長期間使っていないプリンタは、ノズルが目詰まりしている可能性があります。ノズルチェック機能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合はプリントヘッドをクリーニングしてください。

▶ 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 198

水平な状態で保管してください

プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。

注意

- ・ 必ずインクカートリッジを取り付けたまま保管してください。取り外した状態で保管すると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。
- ・ 保管するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしたりしないでください。インクが漏れるおそれがあります。

プリンタのお手入れ

このページのもくじ

- ▶ 「外装面のお手入れ」 212
- ▶ 「給紙／排紙ローラのクリーニング」 212

外装面のお手入れ

1. プリンタの電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. 柔らかい布を使って、ほこりや汚れを払います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい布を浸し、よく絞ってからふいてください。そして最後に、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。


注意

- プリンタ内部に水気が入らないようにしてください。
- ベンジン／シンナー／アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

給紙／排紙ローラのクリーニング


印刷後の用紙などの表面にローラの汚れが付いたときは、以下の手順に従って、普通紙を給排紙してローラの汚れをふき取ってください。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。

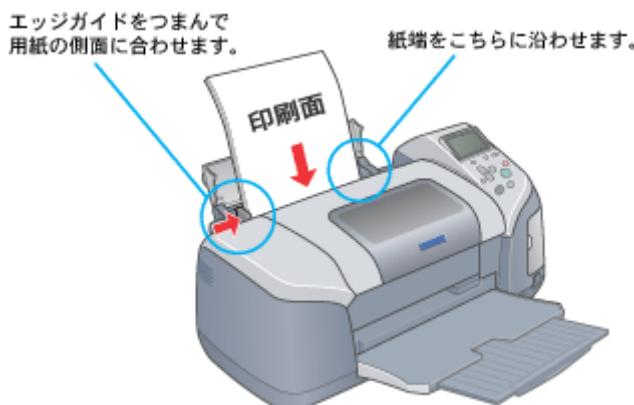


3. [給紙 / 排紙] メニューを実行します。

カスタム印刷モードにした後、[詳細設定] を選択して【OK】ボタンを押し、[給紙 / 排紙] を選択して【OK】ボタンを押して、もう一度【OK】ボタンを押します。

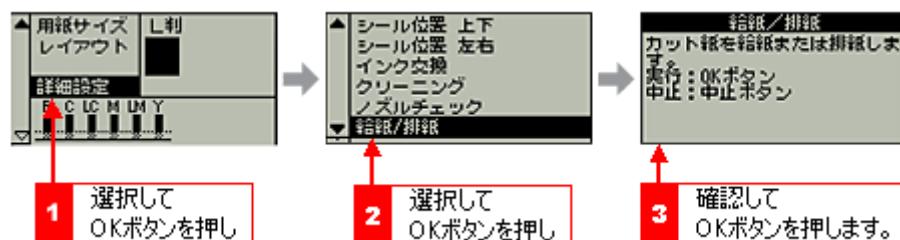


用紙が給紙されます。

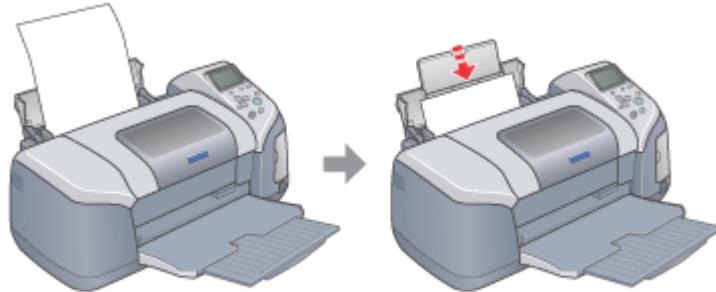

4. 【給紙 / 排紙】を選択して【OK】ボタンを押し、もう一度【OK】ボタンを押します。

用紙が排紙されます。

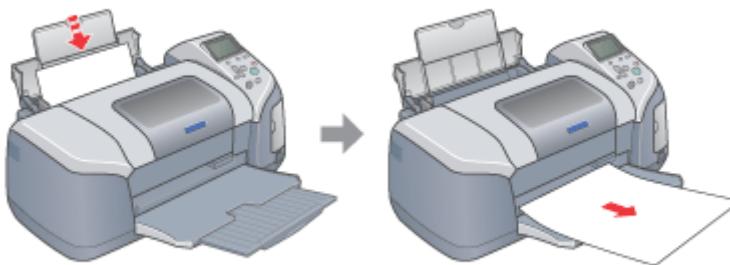


5. 手順 2～5までの操作を2、3回繰り返します。

これでローラのクリーニングは終了です。



◆◆ プリンタ内部について◆◆

- 四辺フチなし印刷をすると、インク吸収部分（スポンジ）にインクが付着しますが、ふき取らずにそのままお使いください。
- 白いケーブルには、手を触れないでください。

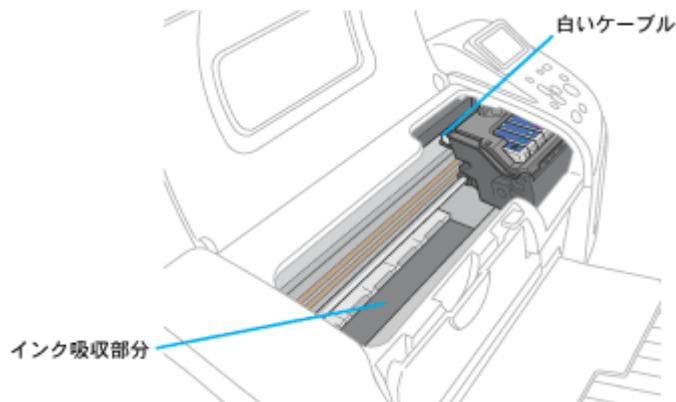

◆◆ホコリが入らないように◆◆

ホコリの多い場所には設置しないでください。また、ホコリがプリンタ内部に入らないように、必要時以外はプリンタカバーを閉めてお使いください。

 **ポイント**

◆◆用紙サイズの設定を間違えてプリンタ内部を汚さないために◆◆


プリンタドライバの「紙幅チェック印刷」をチェックして印刷してみてください。

紙幅チェック印刷機能は、用紙幅をチェックしながら印刷し、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止します。

プリンタ輸送時のご注意

プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。


1. プリンタの電源をオフにします。
2. プリンタカバーを開け、プリントヘッドが右端のキャッシング位置にあることを確認します。

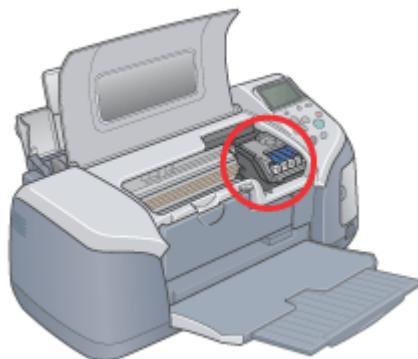

注意


インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。

3. 市販のテープなどで、インクカートリッジセット部が動かないように本体カバーにしっかりと固定してください。

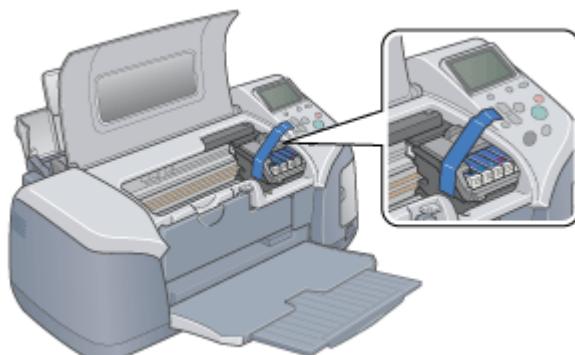

長期間貼り付けると糊がはがれ難くなるテープもありますので、輸送後は、直ちにはがしてください。

4. 排紙トレイと用紙サポートを収納します。

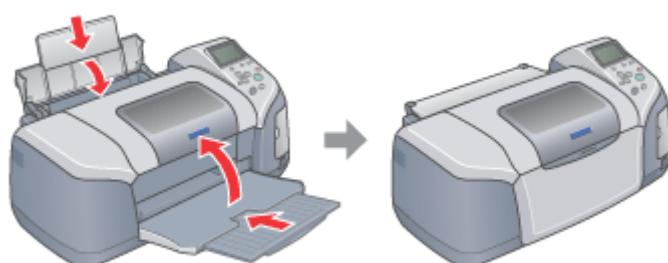

5. 電源プラグをコンセントから抜き、プリンタケーブルをプリンタから取り外します。

6. 梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。

 注意

梱包材取り付け時、輸送時は、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。


 こんなときは

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントヘッドをクリーニングしてください。


 「ノズルチェックとヘッドクリーニング」198

プリンタについて

各部の名称と働き

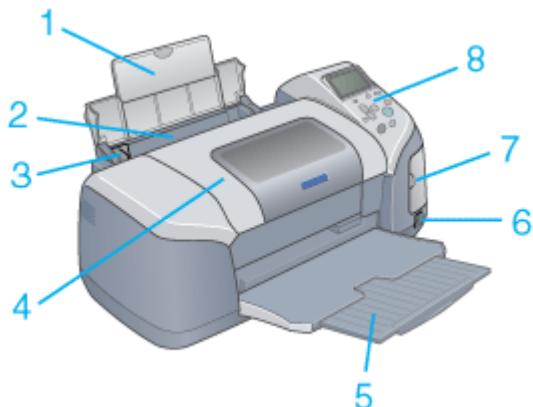


1	用紙サポート	印刷するための用紙を支えます。
2	オートシートフィーダ	セットした用紙を自動的に給紙します。
3	エッジガイド	用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面に合わせます。
4	プリンタカバー	インクカートリッジの取り付けや交換時に開きます。
5	排紙トレイ	印刷された用紙を保持します。
6	外部記憶装置接続コネクタ	外部記憶装置（CD-R ドライブ /MO ドライブ）や、デジタルカメラからの USB ケーブル、Bluetooth ユニット（別売）を接続するコネクタです。
7	メモリカードスロット	メモリカードを差し込むスロットです。カバーを開けると、メモリカードをセットできます。 ☞ 「メモリカードドライブとしての使い方」230
8	操作パネル	写真印刷を行うための各種設定を実行するパネルです。

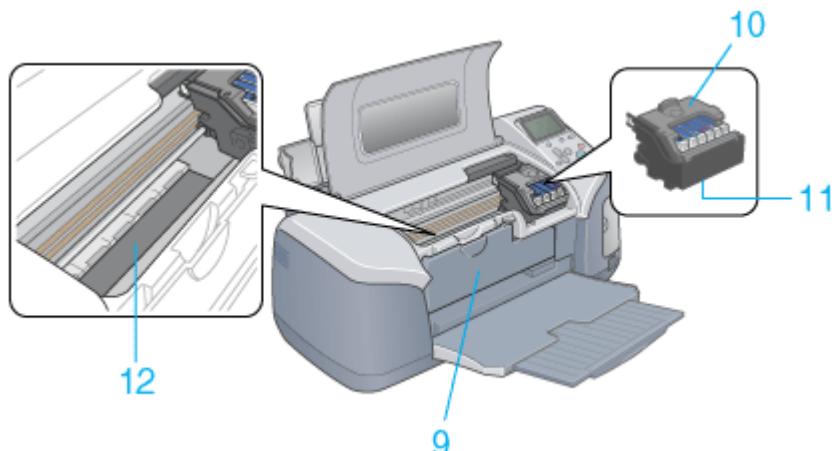


9	CD/DVD ガイド	このガイドを開いて、CD/DVD トレイをセットします。
10	カートリッジカバー	インクカートリッジの取り付け時や交換時に操作します。
11	プリントヘッド（ノズル）	インクを用紙に吐出する部分です。ノズルは外部からは見えません。

12	インク吸収材	四辺フチなし印刷時に、はみ出したインクを吸収します。この部分に付いたインクは、ふかずにそのままお使いください。
----	--------	---

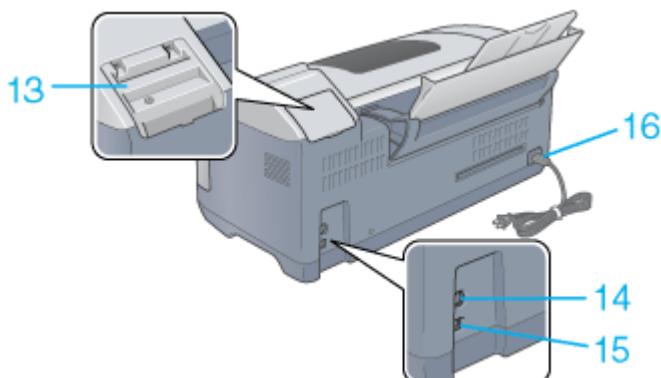


13	プレビューモニタスロット	プレビューモニタ（別売）を装着するスロットです。カバーを外してプレビューモニタを取り付けます。
14	プレビューモニタ接続コネクタ	プレビューモニタ（別売）からのケーブルを接続するコネクタです。
15	USB インターフェイスコネクタ	USB ケーブルでコンピュータと接続するコネクタです。
16	電源コード	AC100V の電源に接続します。

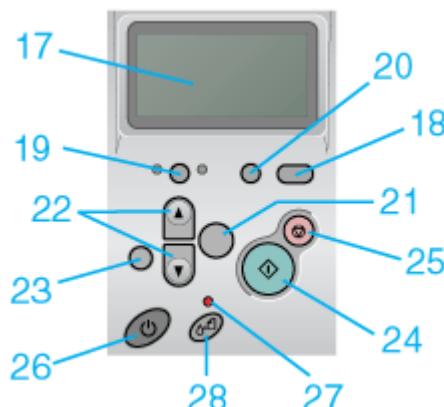

17	LCD 表示部	設定項目や設定値を表示します。
18	【バックアップ】ボタン	メモリカードのデータを外部記憶装置（CD-R ドライブなど）に保存する際に押します。
19	【L判印刷 / カスタム印刷切替】ボタン	写真用紙 L 判専用モードとすべての機能を使用できるカスタム印刷モードを切り替えるボタンです。
20	【設定記憶】ボタン	操作パネルで設定した内容を記憶することができます。
21	【OK】ボタン	設定項目を決定する場合に押します。
22	【選択】ボタン	設定項目を選択する場合に押します。
23	【戻る】ボタン	1 つ前の画面に戻る場合に押します。
24	【印刷開始】ボタン	写真を印刷するときに押します。
25	【中止】ボタン	印刷を中止する場合や設定をキャンセルする場合に押します。
26	【電源】ボタン	プリンタの電源をオン / オフします。
27	メンテナンスランプ	何らかのエラーが発生した場合に点灯 / 点滅します。エラーの内容については、LCD 表示部をご確認ください。 ☞ 「操作パネルのエラー表示」 220

28	【メンテナンス】ボタン	以下のエラーが発生している場合に押すと、エラーの解除、または LCD 表示部にエラー解除のためのメッセージが表示されます。 <ul style="list-style-type: none">・インク切れ・インクカートリッジなし / 異常・用紙切れ・用紙詰まり エラーが発生していない状態で押すと、LCD 表示部に [詳細設定] の項目が表示されます。
----	-------------	---

操作パネルのエラー表示

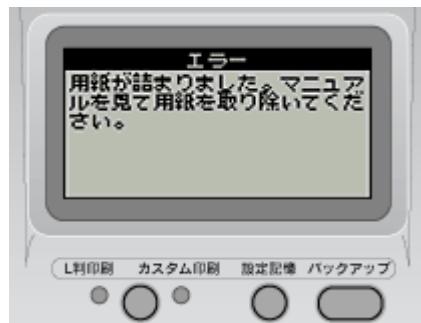

このページのもくじ

- ▶ 「インク関係」 220
- ▶ 「用紙関係」 220
- ▶ 「その他」 221

インク関係

エラーメッセージ	対処方法
<p>次のインクがなくなりました。 [黒 (純正品型番 ICBK32)] [シアン (純正品型番 ICC32)] [マゼンタ (純正品型番 ICM32)] [イエロー (純正品型番 ICY32)] [ライトシアン (純正品型番 ICLC32)] [ライトマゼンタ (純正品型番 ICLM32)] インクカートリッジを交換してください。 純正品のご使用をお勧めします。</p>	新しいインクカートリッジに交換してください。 「インクカートリッジの交換方法」 193
<p>次のインクカートリッジを認識できません。 [黒 (純正品型番 ICBK32)] [シアン (純正品型番 ICC32)] [マゼンタ (純正品型番 ICM32)] [イエロー (純正品型番 ICY32)] [ライトシアン (純正品型番 ICLC32)] [ライトマゼンタ (純正品型番 ICLM32)] 正しいインクカートリッジをセットしてください。 純正品のご使用をお勧めします。</p>	

*インクカートリッジを交換した後に上記メッセージが表示された場合は、正しくインクカートリッジが認識されていません。もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。

用紙関係

エラーメッセージ	対処方法
用紙が正しくセットされていません。 用紙を正しくセットし、メンテナンスボタンを押してください。	用紙をセットし直して、【メンテナンス】ボタンを押してください。
用紙が詰まりました。 マニュアルを見て用紙を取り除いてください。	用紙 「紙詰まり」 91 CD/DVD トレイ CD/DVD トレイを取り除き、【メンテナンス】ボタンを押してください。

用紙が重なって給紙されました。 印刷されていない用紙を再度セットし、メンテナンスボタンを押してください。	新しい用紙をセットして【メンテナンス】ボタンを押してください。 なお、用紙が詰まっている場合は先に取り除いてください。  「紙詰まり」91
詰まった用紙と同じサイズの用紙を1枚縦方向にセットし、メンテナンスボタンを押してください。それでもエラーが解除されない場合は、同じ操作を繰り返してください。	名刺またはカードが詰まっていますので、詰まった用紙と同じサイズの用紙を1枚縦方向にセットし、【メンテナンス】ボタンを押してください。 詰まっている用紙が送り出されます。その後、プリンタカバーを開けて、用紙を取り除いてください。
CD/DVD ガイドが開いています。 CD/DVD ガイドを閉じてください。	CD/DVD ガイドを閉じてください。
CD/DVD トレイが正しくセットされていません。 CD/DVD トレイを正しくセットし、メンテナンスボタンを押してください。	CD/DVD トレイをセットして、【メンテナンス】ボタンを押してください。

その他

エラーメッセージ	対処方法
挿入されているカードは、このプリンタでは使えません。	操作を中止してメモリカードを一旦取り出します。 本プリンタに対応したメモリかどうかを確認してください。  「カードスロット仕様」262
プリンタ内部の部品調整が必要です。 お買い上げの販売店、またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。	一旦電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。それでもエラーが解除されない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理相談窓口へご相談ください。
システムエラーが発生しました。 電源ボタンと中止ボタンを7秒以上押して電源を切ってください。	【電源】ボタンと【中止】ボタンを7秒以上押して電源をオフにしてください。

プリンタ状態を画面で確認

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、コンピュータの画面で確認できます。



表示方法


- ご利用の OS を選択してください。
- ▼ 「Mac OS 8／9 の場合（表示方法）」 222
 - ▼ 「Mac OS X の場合（表示方法）」 223

Mac OS 8／9 の場合（表示方法）


1. プリンタドライバの設定画面（[プリント]画面または[用紙設定]画面）を表示します。

☞ 「プリンタドライバ「画面の表示方法」」 127

2. ボタンをクリックします。

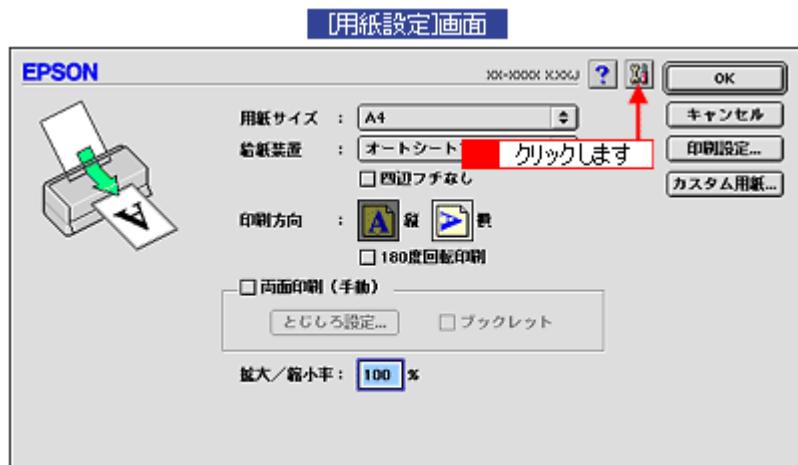

3. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

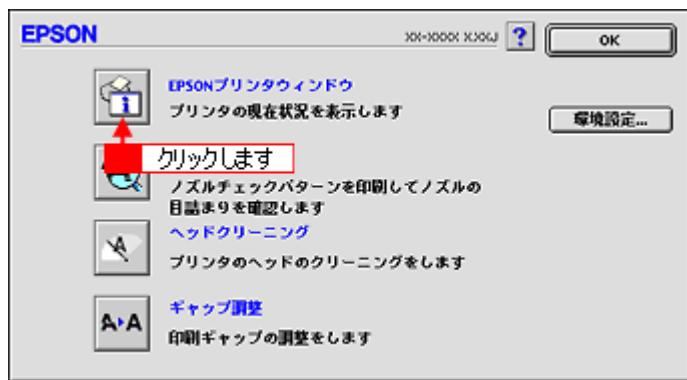

4. プリンタの状態を確認します。



ポイント


エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

Mac OS X の場合（表示方法）

1. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。




2. [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[EPSON Printer Utility] アイコンをダブルクリックします。

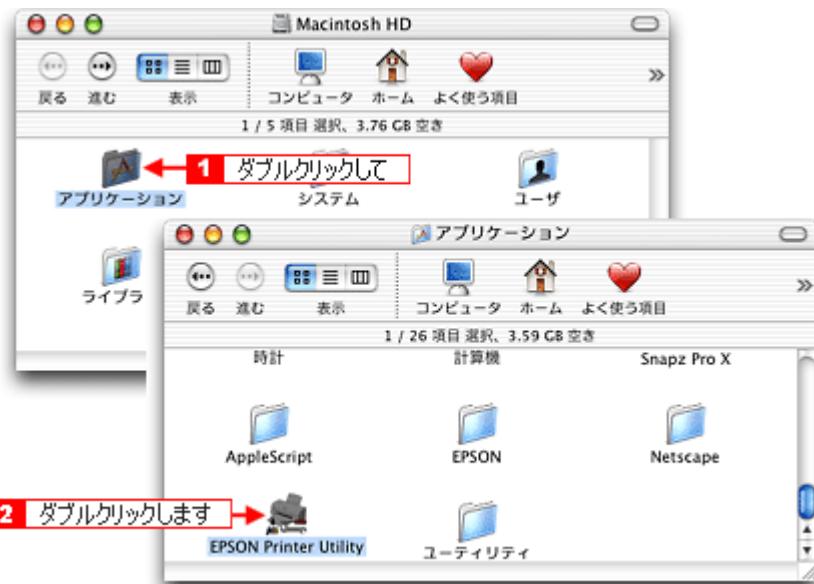

3. お使いのプリンタを選択して、[OK] ボタンをクリックします。



4. [EPSON プリンタウィンドウ] ボタンをクリックします。

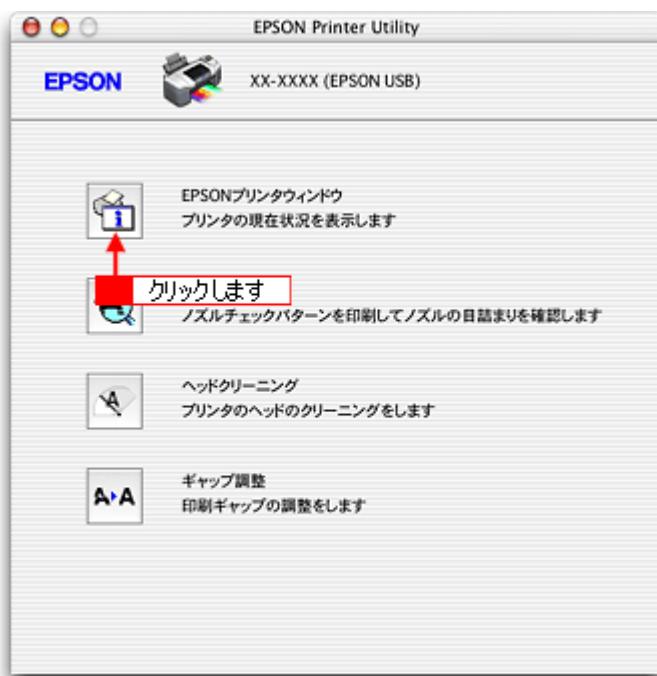

5. プリンタの状態を確認します。



ポイント

エラー状態になっている場合は、表示されているメッセージに従ってエラーを解除してください。

使用できる用紙／CD／DVD

エプソンでは、お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう各種用紙をご用意しております。市販の普通紙に印刷することができますが、よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。

以下では、本プリンタで印刷できるエプソン製専用紙、市販用紙、CD/DVDについて説明します。

A4/L判サイズなどの用紙	▼ 「エプソン製専用紙」 226 ▼ 「市販用紙」 227
ハガキ	▼ 「エプソン製専用ハガキ」 228
	▼ 「官製ハガキ」 228
封筒	▼ 「封筒」 228
CD/DVD	▼ 「CD／DVD」 229

A4／L判サイズなどの用紙

エプソン製専用紙



一部専用紙に付属の「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。

写真用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙＜光沢＞ (※旧名称: PM 写真用紙＜光沢＞)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できます。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真などをアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾ったりと、まさに写真として使えます。	L判	20	KL20PSK
			50	KL50PSK
			100	KL100PSK
		2L判	20	K2L20PSK
			20	KA420PSK
			50	KA450PSK
			100	KA4100PSK
		A4	250	KA4250PSKN
			50	K6G50PSK
		カード	50	KC50PSK
写真用紙＜絹目調＞ (※旧名称: PM 写真用紙＜半光沢＞)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる光沢感をおさえた写真用紙です。アルバムやフォトフレームに入れて飾ったり、グラフィックアートのプリントに使ったりと幅広い使い方ができます。	L判	20	KL20MSH
			100	KL100MSH
		2L判	20	K2L20MSH
			20	KA420MSH
写真用紙＜絹目調＞ (※旧名称: PM/MC 写真用紙＜半光沢＞)		A4		

※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。

光沢紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番

光沢紙	デジタルカメラで撮った写真やCGなどの作品を印刷するのに適した厚口タイプの光沢紙です。	A4	20	KA420GP
			50	KA450GP
			100	KA4100GP

マット紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
フォトマット紙 (※旧名称: PM マット紙)	しっかりとした厚みのあるマットタイプの高耐光紙です。光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、POP、ペーパークラフトなどの作成に適しています。	A4	50	KA450PM
スーパーファイン紙	デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真／グラフ入りの文書の印刷に適した専用紙です。	A4	100	KA4100NSF
			250	KA4250NSF
両面マット紙<再生紙>	オリジナルの名刺が作成できる両面対応の専用紙です。	名刺	100	KNC100MPD

※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。

普通紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
両面上質普通紙 <再生紙>	ビジネス文書の大量印刷やホームページの印刷などに適したインクジェット用の普通紙です。細かい文字や罫線なども、にじみを押さえくっきり鮮明に印刷できます。 両面上質普通紙は、古紙 100% 配合の再生紙です。	A4	250	KA4250NPD

特殊用紙

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
ミニフォトシール	自分で撮った写真やイラストを使って、ハガキサイズに 16 分割の楽しいオリジナルシールを作ることができます。 ※ハガキサイズ 16 分割シールに対応したアプリケーションソフトが必要です。	ハガキ (16 分割)	5	MJHSP5
アイロンプリントペーパー	印刷した写真やイラストを、アイロンを使って衣類などに転写可能な特殊用紙です。 ※転写できる素材は、「綿 100%」または「綿 50% 以上の混紡」です。	A4	5	MJTRSP1
フォト光沢名刺カード	写真高画質の四辺フチなし全面印刷であなただけのオリジナル名刺が作れます。A4 に 8 面の名刺を印刷できます。 ※片面印刷用です。ミシン目つきです。	A4 サイズ (8 分割)	10	KNC10PP
スーパーファイン専用ラベルシート	オリジナルのステッカーが手軽に作ることができる、裏面糊付きのラベルシールです。好きな形に切り取れるノーカットタイプです。 ※全面シールです。ミシン目はありません。	A4	10	MJASP5

市販用紙

一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙をご利用ください。



- ・ 坪量 64 ~ 90g/m²、厚さ 0.08 ~ 0.11mm の範囲のものをご使用ください。

- 本プリンタで使用できるサイズについては、以下のページでご確認ください。
☞ 「印刷できる用紙のサイズ」 258

ハガキ

エプソン製専用ハガキ

用紙名	特長	サイズ	入り数	型番
写真用紙＜絹目調＞はがき (※旧名称：写真用紙＜半光沢＞はがき)	長期間色あせにくい高品質な写真を印刷できる光沢感をおさえたハガキです。	ハガキ	20	KH20MSH
フォト・クオリティ・カード2	デジタルカメラで撮った写真やイラストを使ったハガキの印刷に適した色あせにくい光沢ハガキです。	ハガキ	20	PMHSP1
スーパーファイン専用ハガキ	デジタルカメラで撮影した写真入りのハガキ印刷に適した光沢のないハガキです。	ハガキ	50	MJSP5

※用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。



一部のエプソン製ハガキに付属の「クリーニングシート」は、本プリンタでは紙送りの機構上ご使用になれません。

官製ハガキ


一般の官製ハガキをご利用ください。インクジェット対応の官製ハガキもご利用できます。



- 往復ハガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
- 市販の再生紙ハガキなどは、正常に給紙できないおそれがあります。

封筒

本プリンタで印刷できる封筒のサイズは、以下の通りです。

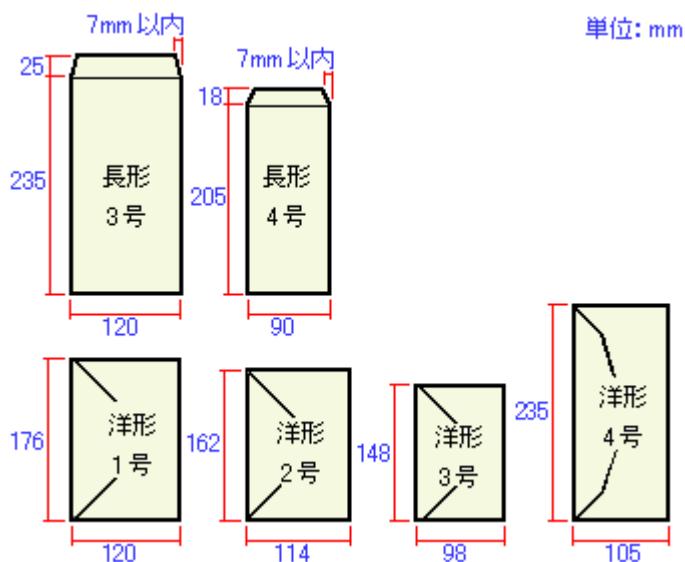


 **ポイント**

- 上記の封筒であってもフラップの長さが異なる封筒をご使用の場合は、ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定してから印刷してください。ユーザー定義サイズで封筒のサイズを設定する場合、用紙の長さはフラップを含めた長さに設定してください。
☞ 「オリジナルサイズの用紙に印刷」 63
- ふくらんでいる封筒は、よくしごいて、ふくらみを取り除いてからご使用ください。

 **注意**

- ご利用の封筒によっては、上記の定形サイズの封筒またはユーザー定義サイズで設定した封筒で印刷したにもかかわらず、印刷開始位置がずれことがあります。印刷前には必ず試し印刷することをお勧めします。
- 印刷可能なサイズの封筒であっても、以下の封筒はご使用になれません。無理にご使用になると、給紙機構に悪影響を及ぼすおそれがありますので、絶対にご使用にならないでください。

以下の封筒は使用できません

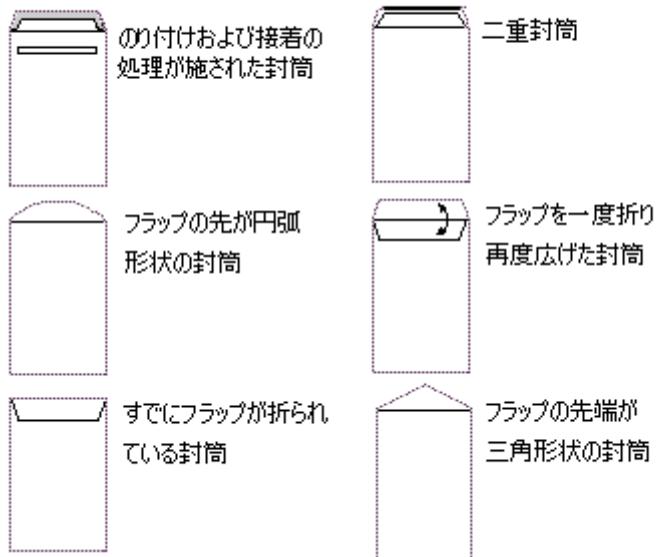

CD／DVD

本プリンタで印刷できる CD/DVD は、以下の通りです。

「レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの印刷に対応している 12cm/8cm サイズの CD/DVD メディア (CD-R/RW、DVD-R/RW など)」

CD/DVD の取扱説明書などに、「レーベル面印刷可能」や「インクジェットプリンタ対応」などと表記されているものをご使用ください。

 **ポイント**

- CD/DVD の取り扱い方法やデータ書き込み時の注意事項については、CD/DVD の取扱説明書をご覧ください。
- エプソン販売のホームページで、印刷できることを確認した CD/DVD をご案内しています。
☞ http://www.i-love-epson.co.jp/cdr_media/

メモリカードドライブとしての使い方

本プリンタのメモリカードスロットは、フロッピーディスクドライブと同じように、カードドライブとしてファイル（画像データなど）を取り込んだり（コピーしたり）、書き込んだり（保存したり）することができます。

このページのもくじ

- ▶ 「使用上のご注意」 230
- ▶ 「メモリカードのセットと取り出し」 230
- ▶ 「データをメモリカードから取り込む方法／メモリカードへ書き込む方法」 231
- ▶ 「メモリカードへの書き込み禁止設定」 231

使用上のご注意

- ・ Mac OS 8/9 の場合は、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3 をインストールしていないと、カードドライブとしてコンピュータから使用することはできません。なお、EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 3 は、プリンタドライバと一緒にインストールされます。
- ・ 書込み禁止（ライトプロテクト）スイッチや誤消去防止シールが付いているメモリカードをご使用の場合は、それらのスイッチやシールを書き込み可能状態にしてからセットしてください。
- ・ メモリカードから直接印刷をしているときは、メモリカードへの書き込みはできません。
- ・ コンピュータからメモリカードに画像データ（ファイル）を保存した場合は、本プリンタ操作パネルの枚数欄の表示は更新されません。更新するためには、メモリカードをセットし直してください。

ポイント

EPSON PhotoStarter の設定によっては、メモリカードをプリンタにセットすると、メモリカード内の写真データが自動的にコンピュータにコピーされます。

メモリカードのセットと取り出し

セット方法

1. プリンタの電源をオンにします。
2. メモリカードをセットします。

詳しくは『PM-D750 取扱説明書』（冊子マニュアル）をご覧ください。

取り出し方法

1. メモリカードドライブのアイコンを、ゴミ箱に捨てます。（ドラッグアンドドロップします。）



注意

ゴミ箱に捨てないままプリンタの電源をオフにすると、メモリカードに保存されている写真データが壊れるおそれがあります。

2. メモリカードスロット下のランプが点滅していないことを確認します。
3. メモリカードを取り出します。

 注意

プリンタの処理中（メモリカードスロット下のランプ点滅中）にメモリカードを取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

データをメモリカードから取り込む方法／メモリカードへ書き込む方法

取り込み／書き込み手順

1. プリンタの電源がオンになっていること、メモリカードがセットされていること、プリンタとコンピュータがケーブルで接続されていることを確認します。
2. デスクトップ上の【カードドライブ】アイコンをダブルクリックして、データをコピーします。




メモリカードへの書き込み禁止設定

写真データを不用意に削除することのないように、コンピュータからメモリカードへの書き込みを禁止することができます。設定はプリンタの操作パネルで行います。

1. プリンタの電源をオンにします。
2. 【カード書き込み】メニューを実行します。

カスタム印刷モードにした後、【詳細設定】を選択して【OK】ボタンを押し、【カード書き込み】を選択して【OK】ボタンを押し、【禁止】を選択して、【OK】ボタンを押します。

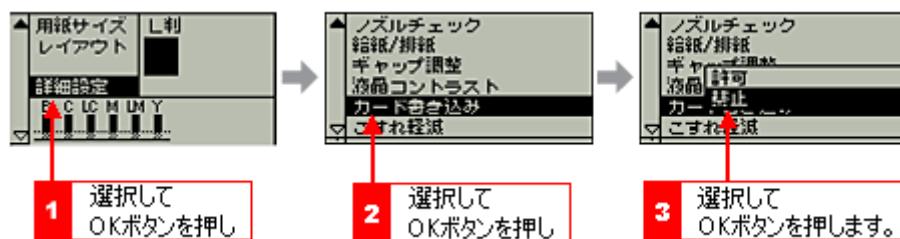

3. プリンタの電源をオフにします。


プリンタの電源をオフにすることで設定が有効になります。

以上で設定は終了です。これで、コンピュータからメモリカードへの書き込みができなくなります。

付録

色について

普段何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明します。

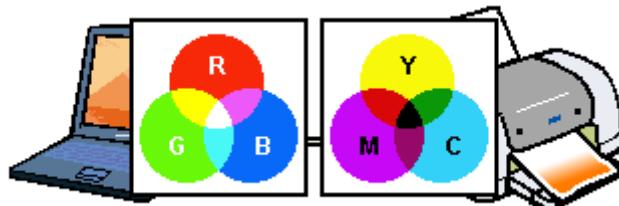

このページのもくじ

- ▶ 「色の要素」 232
- ▶ 「ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞」 232
- ▶ 「プリンタ出力の発色プロセス＜減法混色＞」 233
- ▶ 「出力装置による発色の違い＜ディスプレイとプリンタ出力＞」 233


色の要素

一般に「色」というと赤や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩度、明度という要素があります。

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。例えば赤色の場合、彩度を上げるとより赤くなりますが、彩度を落とすと無彩色になっていき、最後はグレーになります。

明度はその字の通り、明るさつまり光の強弱を表す要素です。明度を上げるとより白っぽく、逆に明度を落とすと暗くなります。

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。

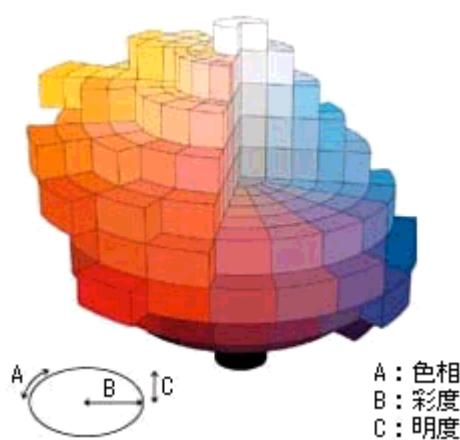


ディスプレイの発色プロセス＜加法混色＞

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、赤（R）、緑（G）、青（B）の3色の光が見えます。

これは「光の三原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。

この方法は、どの色も光っていない状態（全てが0: 黒）を起点に、すべての色が光っている状態（全てが100: 白）までを色を加えることで表現するため、CRTディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。

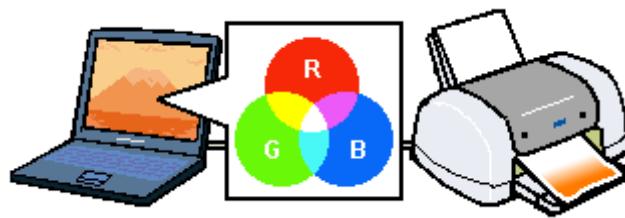

プリンタ出力の発色プロセス<減法混色>


加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出すことはないため、反射した光で色を表現することになります。(正確には、当たった光のうち一部の色を吸収(減色)し、残りの色を反射することで色を表現します。)

例えば「赤いインク」の場合、以下のようにになります。

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。この光が赤いインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、赤い色の成分だけは、吸収されずに反射されます。この反射した赤い光が目に入り、その物体(インク)が赤く見えるのです。

このような方法を減法混色(減色法)と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。このとき、基本色となる色は加法混色のRGBではなく、混ぜると黒(光を全く反射しない色)になるシアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の3色です。この3色を一般に「色の三原色」と呼び、「光の三原色」と区別します。

理論的にはC/M/Yの3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒(BK)インクを使用し、C/M/Y/BKの4色で印刷します。

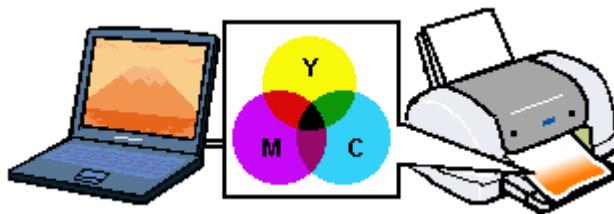


出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力>

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる必要があります。なぜなら、CRTディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。

このR/G/B → C/M/Y変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一致させることはできません。

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。しかし、これらの差異をできる限り合わせこむことが可能です。

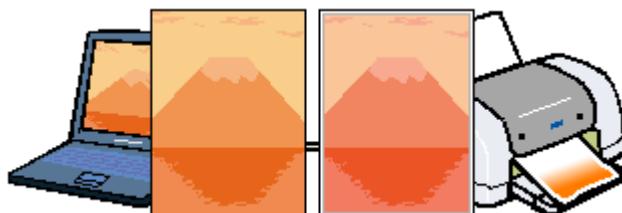

ポイント

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画(C/M/Y) → ディスプレイ(R/G/B) → 印刷(C/M/Y)の変換が必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレーションと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウェアの中にはこの機能があるものがあります。

解像度とは？

よりきれいに画像を印刷するためには、本プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここでは、画像データと本プリンタの解像度について説明します。




このページのもくじ

- ▶ 「解像度とは？」 234
- ▶ 「画像データ解像度とプリンタ解像度の関係」 235
- ▶ 「印刷サイズと画像サイズの関係」 235

解像度とは？

デジタルカメラの画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。

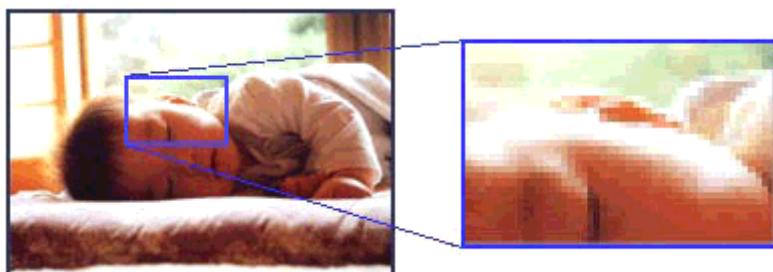

この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられるのが「dpi」〔25.4mmあたりのドット数 (Dot per Inch)〕という単位で、これは 25.4mm (1 インチ) 当りにどれだけの点が含まれているかを表しています。



本プリンタの特長の 1 つである 2880dpi 印刷とは、25.4mm (1 インチ) の長さ当りに 2880 個のインクの点を並べて打つことにより画像を構成していることを意味します。

画像データ解像度とプリンタ解像度の関係

画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに対し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色(C/M/Y/BK)のうち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現しています。そのため、2880dpiのプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880dpiより低いもので十分なのです。

また、画像データの解像度を上げれば印刷画質も向上しますが、解像度を上げすぎても印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上は望めません。

以下の表を参考にして、本プリンタの出力解像度に適した画像データをご用意ください。

印刷モード(品質)	画像データの解像度の目安			
	100dpi	200dpi	300dpi	400dpi
ファイン印刷	● ● ● ● ● ● ●			
スーパーファイン印刷	● ● ● ● ● ● ●			
フォト印刷		● ● ● ● ● ● ●		
スーパーフォト印刷		● ● ● ● ● ● ●		


ブラックインクのみを使用してモノクロ印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。

印刷サイズと画像サイズの関係

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点(ドット)が大きくなることで解像度が低下し画質は粗くなります。

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要以上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識できません。

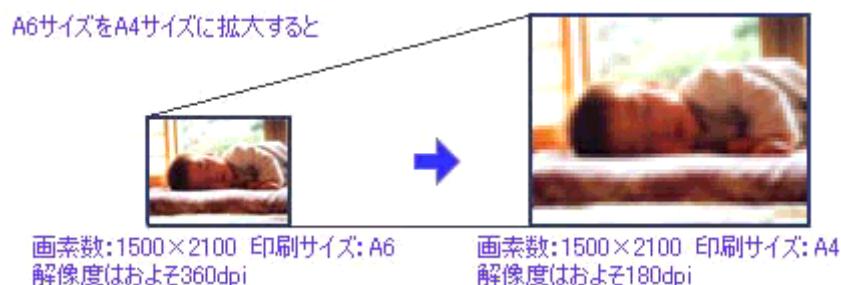

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意ください。

デジタルカメラ

画素数	標準的な画像サイズ(ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
約30万画素	640 × 480	○	△	△	△
約48万画素	800 × 600	○	△	△	△
約80万画素	1024 × 768	◎	○	△	△
約130万画素	1280 × 1024	◎	◎	○	△
約200万画素	1600 × 1200	◎	◎	○	○
約300万画素	2048 × 1536	◎	◎	◎	◎
約400万画素	2240 × 1680	◎	◎	◎	◎
約500万画素	2560 × 1920	□	◎	◎	◎

- △ 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

スキャナ

入力解像度		原稿サイズ	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
				L判	2L判	B5	A4
フィルムスキャナ	1200dpi	—	1700 × 1100	◎	◎	○	○
フラットヘッドスキャナ	300dpi	4 × 6	1200 × 1800	◎	◎	○	○
		A4	2550 × 3600	□	□	◎	◎
	600dpi	4 × 6	2400 × 3600	□	□	◎	◎
		A4	5100 × 7200	※	※	□	□
	1200dpi	4 × 6	4800 × 7200	※	※	□	□
		A4	10200 × 14000	※	※	※	※

- △ 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

Photo CD

品質	標準的な画像サイズ (ピクセル)	印刷サイズの目安			
		L判	2L判	B5	A4
BASE	768 × 512	○	△	△	△
4BASE	1536 × 1024	◎	◎	○	○
16BASE	3072 × 2048	□	◎	◎	◎

- △ 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。
 ○やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。
 ◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。
 □やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。
 ※高い印刷結果が得られるが、印刷結果確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。

印刷の中止方法


印刷を中止したいときは、どちらかの操作を行ってください。

- ▶ 「プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する」 237
- ▶ 「コンピュータの画面から印刷を中止する」 237



プリンタの【中止】ボタンで印刷を中止する

プリンタの【中止】ボタンを押します。
プリンタは印刷を中止して用紙を排紙します。

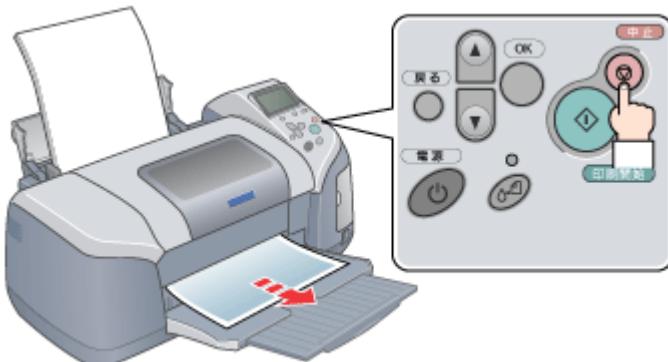

注意

- ・上記の操作では、コンピュータ内の印刷待ちデータを削除することはできません。コンピュータ内の印刷待ちデータを削除する場合は、このページ下の「コンピュータの画面から印刷を中止する」をご覧ください。
- ・アプリケーションソフトの仕様や印刷中のデータの種類によっては、ページ単位でしか印刷が中止されない場合があります。また、連続して印刷している場合などは、印刷処理中のデータも併せて削除される場合があります。

コンピュータの画面から印刷を中止する

ご利用のOSを選択してください。

- ▶ 「Mac OS 8／9の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）」 237
- ▶ 「Mac OS Xの場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）」 238

Mac OS 8／9の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）

バックグラウンドプリント使用時の場合

画面上に表示されるEPSON Monitor IVを使用して印刷を中止します。

1. アプリケーションメニューから【EPSON Monitor IV】を選択します。

EPSON Monitor IV の画面が表示されます。



2. 印刷文書のアイコンをクリックして、ボタンをクリックします。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。



ポイント

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順（EPSON Monitor IV で削除）と同じように操作してください。
- コンピュータの画面上で [印刷中止] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。

バックグラウンドプリント未使用の場合

Macintosh の機能を使用して印刷を中止します。

1. コマンド () キーを押しながらピリオド (.) キーを押します。

印刷キャンセルに関する画面が表示された場合は、画面の表示に従ってください。これで印刷が中止されます。

Mac OS X の場合（コンピュータの画面から印刷を中止する）

[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を表示して印刷を中止します。


印刷途中の場合は、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてください。

1. [Dock] 内の [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをクリックします。




2. プリント中のプリンタ名をダブルクリックします。

印刷状況が表示されます。

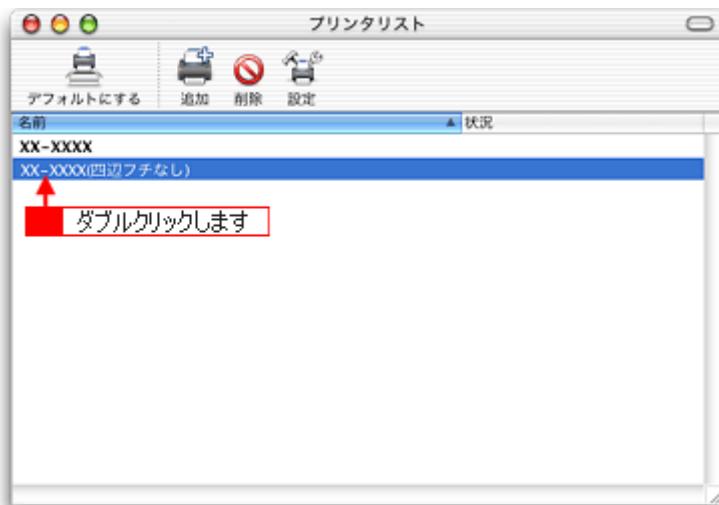

3. 印刷データをクリックして、[削除] ボタンをクリックします。

これで印刷が中止されます。

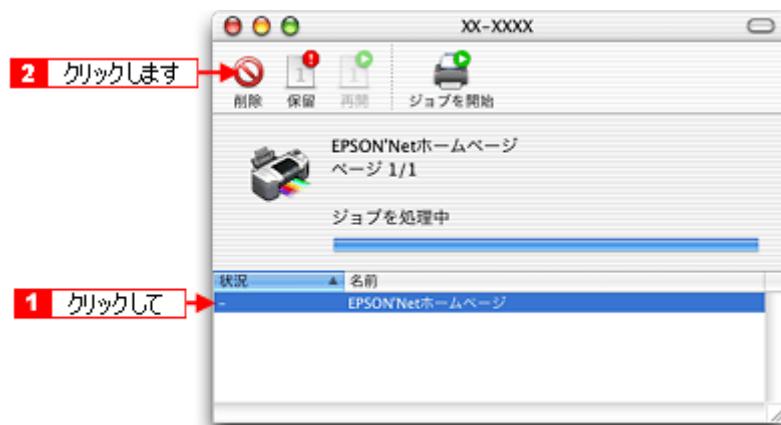


 ポイント

- 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順と同じように操作してください。
- コンピュータの画面上で [削除] ボタンをクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。このような場合は、プリンタの【中止】ボタンを押して印刷を中止してください。

用紙別プリンタドライバ設定一覧

各用紙によってプリンタドライバの【用紙種類】の設定が異なります。以下をご確認ください。

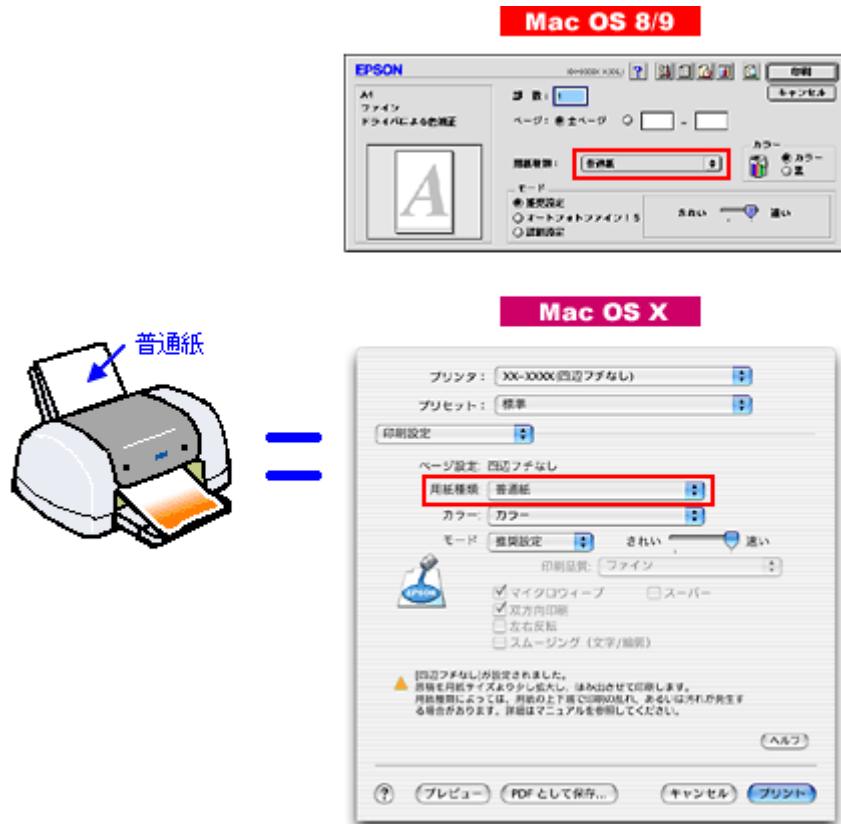

セットした用紙を選択してください。

- ▶ 「A4／L判サイズなどの用紙」 240
- ▶ 「ハガキ」 241
- ▶ 「封筒」 241
- ▶ 「CD／DVD」 241

A4／L判サイズなどの用紙

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
写真用紙＜光沢＞ (旧名称: PM 写真用紙＜光沢＞)	EPSON 写真用紙
写真用紙＜綿目調＞ (旧名称: PM 写真用紙＜半光沢＞、PM/MC 写真用紙＜半光沢＞)	
光沢紙	EPSON 光沢紙
フォトマット紙 (旧名称: PM マット紙)	EPSON フォトマット紙
両面マット紙＜再生紙＞	EPSON 両面マット紙＜再生紙＞
スーパーファイン紙	EPSON スーパーファイン紙
両面上質普通紙＜再生紙＞	普通紙
ミニフォトシール	EPSON フォトシール

アイロンプリントペーパー	EPSON アイロンプリントペーパー
フォト光沢名刺カード	EPSON 光沢紙
スーパーファイン専用ラベルシート	EPSON スーパーファイン紙
一般に販売されているコピー用紙、事務用普通紙	普通紙

ハガキ

セットした用紙	プリンタドライバ設定 [用紙種類]	
官製ハガキ	普通紙	
官製ハガキ（インクジェット紙）	宛名面	普通紙
	通信面	官製ハガキ（インクジェット紙）
写真用紙＜絹目調＞はがき (旧名称：写真用紙＜半光沢＞はがき)	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 写真用紙
フォト・クオリティ・カード2	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON 光沢紙
スーパーファイン専用ハガキ	宛名面	普通紙
	通信面	EPSON スーパーファイン紙

封筒

[普通紙] を選択してください。

CD／DVD

セットした CD/DVD	プリンタドライバ設定 [用紙種類]
一般に販売されている CD/DVD	CD/DVD レーベル
一般に販売されている CD/DVD の中で、高画質印刷に対応した CD/DVD ※	高画質対応 CD/DVD レーベル

※高画質対応の CD/DVD については、エプソン販売のホームページでご案内しています。

印刷後のご注意と用紙保存方法

印刷後のご注意

以下の用紙に印刷した後は、以下の点にご注意ください。

- 写真用紙<光沢>（旧名称：PM 写真用紙<光沢>）
- 写真用紙<絹目調>（旧名称：PM 写真用紙<半光沢>、PM/MC 写真用紙<半光沢>）

印刷後の用紙は、速やかに排紙トレイから取り除いて乾燥（※）させてください。

印刷後の用紙が排紙トレイで重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。この跡は乾燥させねばなりませんが、重なっている状態で放置すると、乾燥せても跡が消えませんのでご注意ください。

※ 1枚ずつ広げ 24 時間程度乾燥させるか、15 分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。

印刷後の用紙保存方法

印刷後は、変色を防ぐために以下の内容を参考にして正しい展示／保存を行ってください。正しい展示／保存を行うことによって、印刷直後の色合いを長期間保つことができます。

ポイント

- 一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン製専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができます。
- 各専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、専用紙の取扱説明書をご覧ください。

乾燥方法

乾燥していない状態でアルバムなどに保存するにじみが発生することがありますので、印刷後は印刷面が重ならないように注意して、十分に乾燥させてください。すべての印刷物を広げて乾燥させるスペースがない場合は、重ねて乾燥させることも可能ですが、その場合はまずそれを 15 分程度乾燥させた後、必ず吸湿性のあるコピー用紙などを 1枚ずつ印刷面に挟んで乾燥させてください。

注意

- ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。
- 直射日光に当てないでください。

保存／展示方法

乾燥後は、以下の説明を参照して速やかに保存／展示を行ってください。

クリアファイルやアルバムに入れ、暗所で保存

光や空気を遮断することで変色の度合いを極めて低く抑える、一番良い保存方法です。



ガラス付き額縁に入れて展示

空気を遮断する展示方法で、変色の度合いを抑えることができます。




注意

- ・ ガラス付き額縁などに入れた場合も、屋外での展示は避けてください。
- ・ 写真現像室など化学物質がある場所での保存 / 展示は避けてください。

プリンタ共有方法

ネットワーク環境が整っている場合は、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータと共有できます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのコンピュータは、プリントサーバ機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由してプリンタを共有することになります。

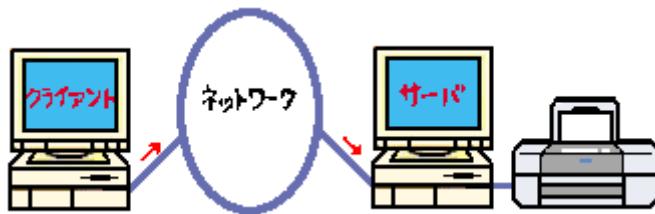

設定方法

ポイント

これ以降の説明は、各コンピュータにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。

プリントサーバ機の設定

- ⇒ 「プリントサーバ機の設定（Mac OS 8／9）」 245
- ⇒ 「プリントサーバ機の設定（Mac OS X）」 247

クライアント機の設定

- ⇒ 「クライアント機の設定（Mac OS 8／9）」 249
- ⇒ 「クライアント機の設定（Mac OS X）」 251

プリントサーバ機の設定（Mac OS 8／9）

設定手順

1. アップルメニューから【セレクタ】をクリックします。



2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[設定] ボタンをクリックします。



ポイント

- [AppleTalk] の設定が [使用] になっていることを確認してください。
- [AppleTalk ゾーン] の一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定している場合に表示されます。プリンタを接続したゾーンを選択してください。

3. 【このプリンタを共有】をチェックして、[OK] ボタンをクリックします。

名前は、ネットワーク上で表示される名称です。

パスワードを入力すると、ほかのコンピュータから共有プリンタに接続する際にパスワードの入力が必要になります。



これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。

続いて各クライアント機を設定してください。

☞ 「クライアント機の設定（Mac OS 8／9）」249


プリントサーバ機の設定（Mac OS X）

設定手順

1. [システム環境設定] アイコンをクリックします。



2. [共有] アイコンをクリックします。

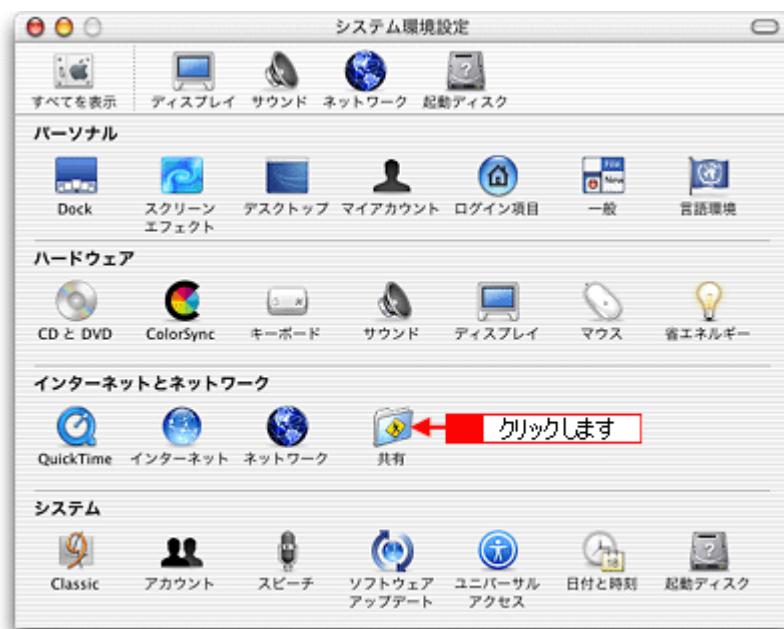

3. [プリンタ共有] をチェックします。



4. [システム環境設定] を閉じると設定は終了です。

これでプリンタを共有するためのプリントサーバ機の設定は完了です。
続いて各クライアント機を設定してください。

☞ 「クライアント機の設定 (Mac OS X)」 251

クライアント機の設定 (Mac OS 8／9)

設定手順

1. アップルメニューから [セレクタ] をクリックします。



2. 本プリンタのアイコンをクリックして、[ポートを選択] の一覧から共有設定したプリンタをクリックします。

[AppleTalk] ゾーンが複数存在する場合は、目的のプリンタが接続された Macintosh を含む [AppleTalk] ゾーンを選択してください。

また、[AppleTalk] の設定が [使用] になっていることをご確認ください。



ポイント

◆◆ 共有のプリンタ名称について◆◆

プリンタ名称は、プリントサーバ機の設定によって上記画面と異なる場合があります。プリントサーバ機の設定をご確認ください。


こんなときは

◆◆以下の画面が表示されたら◆◆

パスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。パスワードが不明な場合はご利用のネットワーク管理者にご確認ください。



3. [クローズボックス] をクリックします。

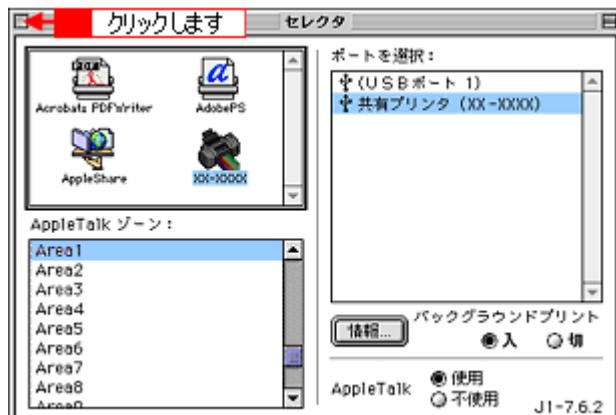

ポイント

◆◆情報ボタンについて◆◆

[情報] ボタンをクリックすると、クライアント機にはインストールされていて、プリントサーバ機にはインストールされていないフォントや本プリンタで印刷することのできないフォントが表示されます。印刷するデータによってはフォントが置き換わり、レイアウトなど見た目が変わることがありますのでご注意ください。




以上で、クライアント機の設定は終了です。

クライアント機の設定 (Mac OS X)

- ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。



- [アプリケーション] フォルダをダブルクリックして、[ユーティリティ] フォルダをダブルクリックします。

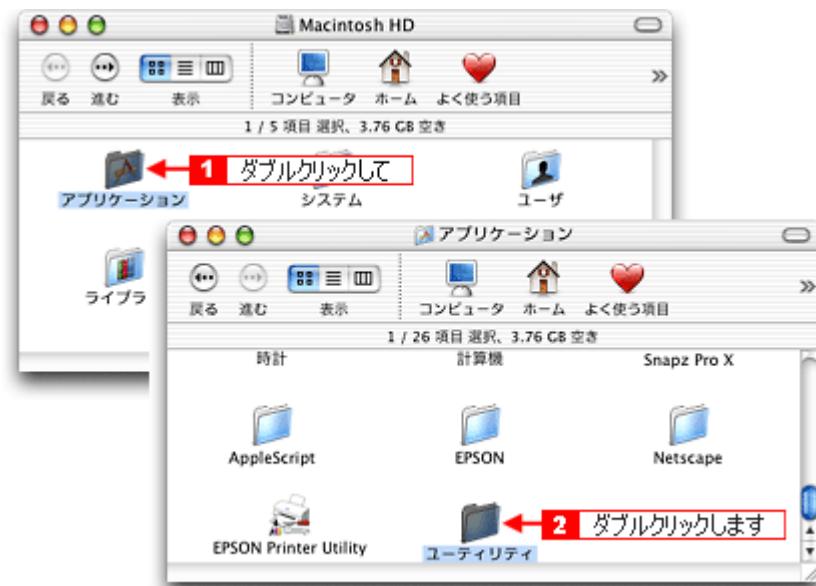


- [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。

画面は、プリントセンター (Mac OS X v10.2) の場合です。



- プリンタの一覧が表示されることを確認して、[プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] を閉じます。

他の Macintosh で共有設定しているプリンタは、Mac OS X の初期設定ではピンク色の網掛けで表示されます。

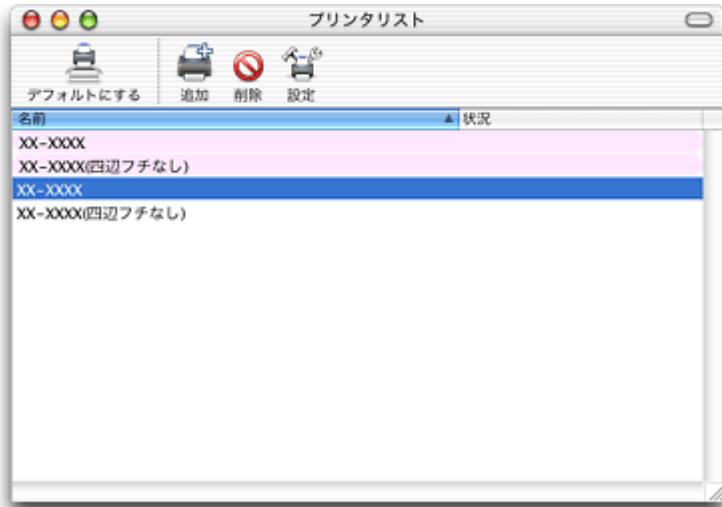

こんなときは

◆◆ プリンタの一覧が表示されない◆◆

以下の手順で [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] の環境設定を確認してください。

1. [プリントセンター] または [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [環境設定] を選択します。
2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する] がチェックされていることを確認します。

以上で、クライアント機の設定は終了です。

プリンタケーブルについて

推奨プリンタケーブルについて

プリンタケーブルは、エプソン純正品のご使用をお勧めします。

注意

推奨ケーブル以外のケーブルを使用したり、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などをコンピュータとの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。

USB ケーブル

エプソン純正品型番	USBCB2
-----------	--------

接続条件

- Windows 98/Me/2000/XP プレインストールコンピュータ、または Windows 98/Me/2000 プレインストールモデルからアップグレードしたコンピュータ
- USB インターフェイスを標準搭載した Macintosh

USB2.0 対応について

- USB2.0 としてご使用いただくためには、USB2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も USB2.0 に対応している必要があります。USB2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、USB1.1 として動作します。(USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります。)
- 動作確認済みの USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードについてはエプソン販売ホームページでご確認いただき、カラリオインフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページでご確認ください。
- USB2.0 対応 OS は Windows 2000/XP、Mac OS X v10.2.7 以降です。Windows 98/Me、Mac OS 8/9、Mac OS X v10.2.6 以前では、USB1.1 として動作します。


オプション品（別売）のご紹介

このページのもくじ

- ▶ 「プレビューモニタ（型番：PMPTM2）」 254
- ▶ 「Bluetooth ユニット（型番：PMDBU2）」 254
- ▶ 「赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）」 254

プレビューモニタ（型番：PMPTM2）

プレビューモニタは、メモリカード内の写真データを表示することができます。選択したレイアウトで表示するため、メモリカードからの印刷に大変役立ちます。

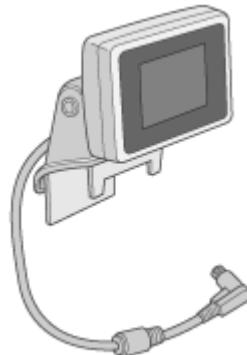

ポイント

上記イラストは、2.5 インチ（型）プレビューモニタです。この他に 1.6 インチ（型）のプレビューモニタ（型番：PMPTM1）もご使用できます。

Bluetooth ユニット（型番：PMDBU2）

Bluetooth ユニットは、本プリンタと接続して、Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯端末機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



赤外線通信カード（型番：PMPTIR1）

赤外線カードは、本プリンタのメモリカードスロットに差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話などの通信機器から、ケーブルを接続することなく印刷することのできるワイヤレス印刷ユニットです。



通信販売（消耗品）のご案内

エプソン 製品の消耗品 / オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。

ご注文方法

インターネットで	ホームページ	http://www.epson-supply.co.jp
お電話で	電話番号	0120-251-528（フリーダイヤル） ※電話番号のかけ間違いにご注意ください。
	受け付け時間	月～金曜日 AM9:00～PM6:15 土曜日 AM9:00～PM5:00 (祝祭日 / 弊社指定休日を除く)

お届け方法

当日発送	営業日 PM4:30までのご注文受付分は、即日発送手配いたします。（在庫分のみ）	
お届け予定日	本州 / 九州 / 四国	翌日
	北海道 / 沖縄	翌々日

※一部、上記日程でお届けできない地域がございますので、あらかじめご了承ください。

お支払い方法

代金引換	商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払ください。	
クレジットカード	取り扱いカード	UC、JCB、VISA、Master、NICOS
コンビニエンスストア振込み（前払い）	ご注文承り後、注文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 請求書到着後、2週間以内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきます。 利用可能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。	
銀行振込み	法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページまたはお電話にてお申し込みください。	

送料

お買い上げ金額の合計が4,500円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。

消耗品カタログの送付

プリンタ消耗品 / 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたはお電話にてご確認ください。

プリンタの仕様

このページのもくじ

- ▶ 「基本仕様」 257
- ▶ 「インクカートリッジ仕様」 257
- ▶ 「用紙仕様」 258
- ▶ 「印刷領域と余白について」 258
- ▶ 「電気仕様」 260
- ▶ 「総合仕様」 261
- ▶ 「インターフェイス仕様」 261
- ▶ 「初期化」 262

基本仕様

印字方式	インクジェット
ノズル配列	ブラック : 90 ノズル
	カラー : 90 ノズル × 5 色
印字方向	双方向最短距離印字（ロジカルシーキング付き）
解像度	2880 × 720dpi（最大）※ 1
紙送り方式	ASF 式フリクションフィード
入力データバッファ	64KByte

※ 1 dpi : 25.4mmあたりのドット数（Dot Per Inch）

インクカートリッジ仕様

形態	専用インクカートリッジ
型番	ICBK32（ブラックインクカートリッジ）
	ICC32（シアンインクカートリッジ）
	ICM32（マゼンタインクカートリッジ）
	ICY32（イエローインクカートリッジ）
	ICLC32（ライトシアンインクカートリッジ）
	ICLM32（ライトマゼンタインクカートリッジ）
推奨使用期間	個装箱に記載されている期限 開封から 6ヶ月以内
保存温度	保存時 : -30 度～40 度 (40 度の場合 1ヶ月以内)
	輸送時 : -30 度～50 度 (50 度の場合 240 時間以内)
	本体装着時 : -20 度～40 度 (40 度の場合 1ヶ月以内)
外形寸法	幅 12.7mm × 奥行き 73.46mm × 高さ 55.25mm

寿命	400 ページ (A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360dpi)
	この数値はインクカートリッジを交換後、連続印刷した場合の値です。インクカートリッジの寿命は、プリントヘッドのクリーニング回数によって変わります。また、プリンタに最初に取り付けたインクカートリッジは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます。

注意

- ・ インクは -16 度以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温（25 度）で 3 時間以上かけて解凍してから使用してください。
- ・ インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。


用紙仕様

使用できる用紙の種類

☞ 「使用できる用紙／CD／DVD」 226

印刷できる用紙のサイズ

本プリンタにセットして印刷することのできる定形の用紙サイズは、最小で 54 × 86mm (カード)、最大で 210 × 297mm (A4) です。

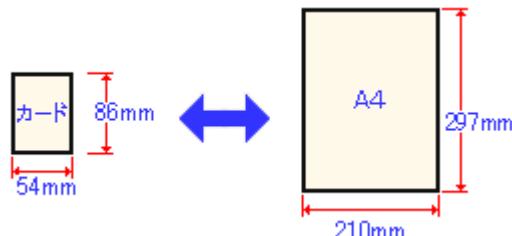
**ポイント**

プリンタドライバではユーザー定義サイズとして A4 以上の用紙サイズを設定できますが、A4 以上は通紙保証外のため、上記の定形サイズに拡大 / 縮小して印刷することをお勧めします。

印刷領域と余白について


定形紙

印刷推奨領域

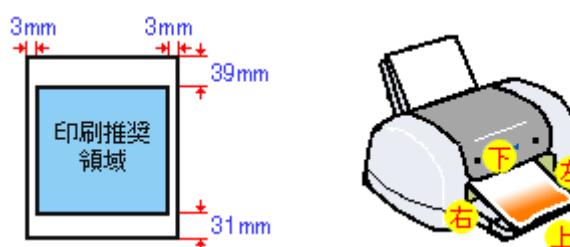**ポイント**

用紙幅が 216mm を超える場合は、右側の余白が 3mm 以上になります。

印刷可能領域

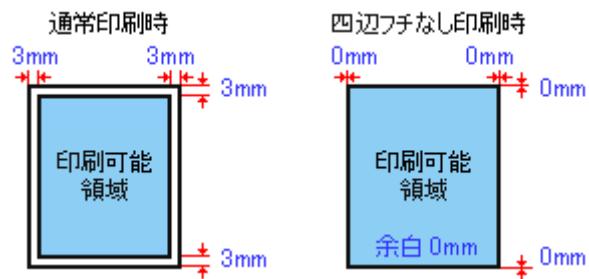


ポイント


印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

封筒

印刷推奨領域

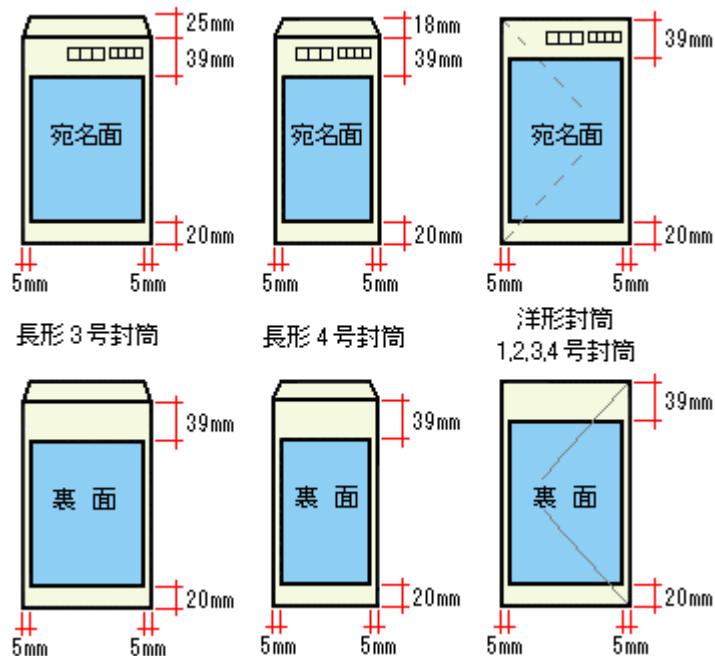


印刷可能領域

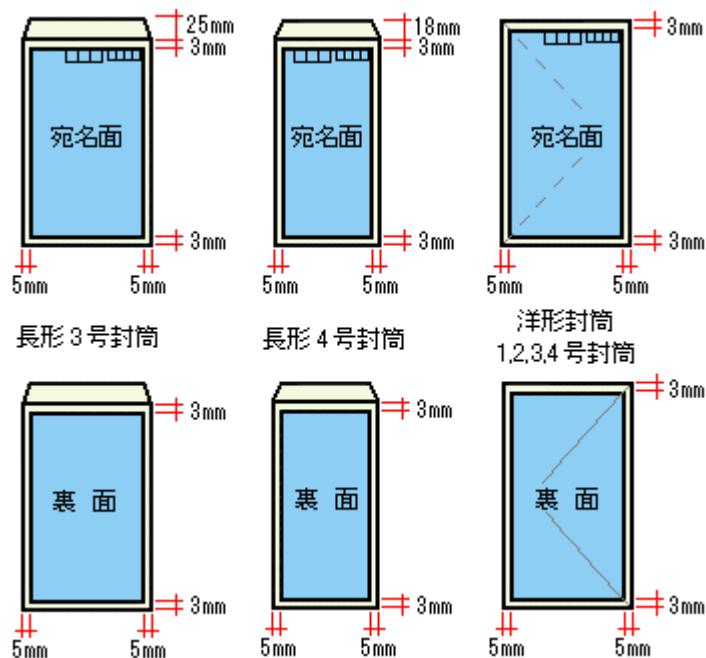

ポイント

印刷データによっては、印刷推奨領域外で印刷品質が低下する場合があります。

CD／DVD

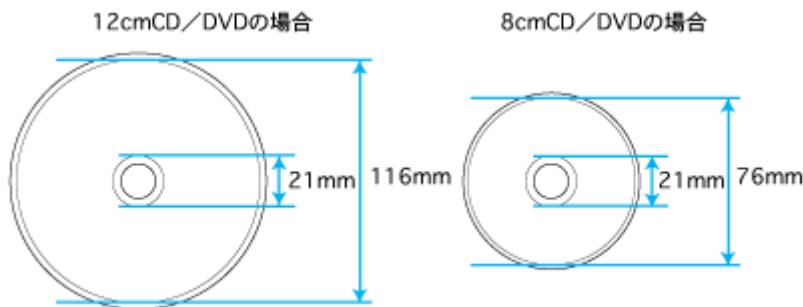

ポイント

印刷後の CD/DVD は、24 時間以上乾燥させてください。また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの装置にセットしないでください。

電気仕様

定格電圧	AC100V
入力電圧範囲	AC90 ~ 110V
定格周波数	50 ~ 60Hz
入力周波数範囲	49.5 ~ 60.5Hz
定格電流	0.5A

消費電力	連続印刷時：平均約 13W (ISO/IEC 10561 レターパターン印字) 低電力モード時：3W 電源オフ時：0.3W ※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから、抜いてください。)
適合規格、規制	国際エネルギースタープログラム、高調波抑制対策ガイドライン、VCCI クラス B

総合仕様

プリントヘッド寿命	60 億ショット (1 ノズルあたり) もしくは 5 年の短い方	
温度	動作時	10 度～ 35 度
	保存時	- 20 度～ 40 度 (40 度の場合 1 カ月以内)
	輸送時	- 20 度～ 60 度 (60 度の場合 120 時間以内、40 度の場合 1 カ月以内)
湿度	動作時	20 ～ 80% (非結露)
	保存時	20 ～ 85% (非結露)
	輸送時	5 ～ 85% (非結露)
プリンタ重量	約 6.0kg (インクカートリッジを除く)	
プリンタ外形寸法	幅 498mm × 奥行き 476mm × 高さ 289mm (使用時)	

インターフェイス仕様


USB インターフェイス仕様

規格	Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0 Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1 (プリンタ部) Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0 (ストレージ部)
転送速度	480Mbps (High speed Device)
データフォーマット	NRZI
適合コネクタ	USB Series B
推奨ケーブル長	2 [m] 以下

入力コネクタにおける信号の配列及び信号の説明

ピン番号	信号名	入力 / 出力	機能
1	VCC	-	ケーブル電源、最大電流 100mA

2	- Data	双向	データ
3	+ Data	双向	データ、1.5kΩ の抵抗を経由して +3.3V にプルアップ
4	Ground	-	ケーブルグラウンド

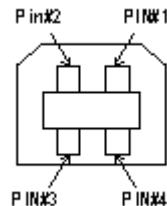

カードスロット仕様

カードスロット規格対応	対応メモリカード
CF Type II スロット (CF+and CompactFlash Specification Revision1.4 準拠)	CompactFlash (3.3v、メモリカードのみ)
	Microdrive
SmartMedia スロット (SmartMedia Standard2000 準拠)	SmartMedia (3.3v、最大容量 128MB)
Memory Stick/Memory Stick PRO スロット (Memory Stick Standard version 1.3 準拠) (Memory Stick Standard Memory Stick PRO Format Specifications version 1.0 準拠)	Memory Stick (最大容量 128MB、メモリセレクト機能付き含む)
	MagicGate Memory Stick (最大容量 128MB、著作権保護機能は非サポート)
	Memory Stick PRO (著作権保護機能は非サポート)
	Memory Stick Duo (専用アダプタを使用してプリンタにセット)
SD/MMC スロット (SD Memory Specifications/PART1. Physical Layer Specification Version1.0 準拠) (MultiMediaCard Standard 準拠)	SD (Secure Digital) メモリカード
	miniSD カード (専用アダプタを使用してプリンタにセット)
	MultiMediaCard
xD-Picture Card (TM) Host Guideline Version 1.00	xD-Picture Card

初期化

プリンタは以下の 2 つの方法で、初期化（イニシャライズ）されます。

初期化の種類	方法
ハードウェア	電源投入時の初期化です。プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、入力データバッファをクリアします。
ソフトウェア	ソフトウェアにより、ESC @ (プリンタ初期化) コマンドが送られたときの初期化です。コントロールコードにより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、入力データバッファもクリアしません。

商標／表記について

商標について

- Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。
- PC-9801/9821 シリーズおよび PC98-NX シリーズは日本電気株式会社の商標です。
- IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、EtherTalk、漢字 Talk、TrueType、iMac、Mac OS、ColorSync および FireWire は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- Netscape、Netscape Navigator、Netscape ONE、Netscape の N ロゴおよび操舵輪のロゴは、米国およびその他の諸国の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。
- Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。
- そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

表記について

- Microsoft(R) Windows(R) 98 operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) Millennium Edition operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional operating system 日本語版
- Microsoft(R) Windows XP(R) Home Edition/Professional operating system 日本語版

以上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。

また、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP を総称する場合は [Windows]、複数の Windows を併記する場合は [Windows 98/Me] のように、Windows の表記を省略することがあります。

文字サイズの変更

変更手順

[表示] メニューをクリックして、[文字の拡大] クリックし、拡大率を選択します。





ポイント

ここでは、Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。
なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。

このガイドの使い方

本文中で使用している記号について

本文中で使用しているマークには、以下のような意味があります。

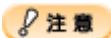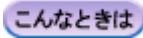 注意	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
 注意	製品注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。
 ポイント	ポイント	ご使用上、知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なことを記載しています。
 こんなときは	こんなときは	操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補足事項を記載しています。
 参照（マニュアル内）	参照（マニュアル内）	関連したページへジャンプします。
 参照（ページ内）	参照（ページ内）	ページ内の項目へジャンプします。

掲載画面について

Windows

本ガイドに掲載する Windows の画面は、特に指定のない限り Windows XP の画面を使用しています。

Macintosh

本ガイドに掲載する Mac OS の画面は、特に指定のない限り Mac OS 9、Mac OS X v10.2 の画面を使用しています。

検索機能について

Windows 98/Me/2000/XP の Internet Explorer でご覧いただくと、本ガイドをより便利に活用できる検索機能が有効になります。

検索のしかたについては、本ガイド画面下の [検索のしかた] をクリックしてご確認ください。



Mac OS X のブラウザ Safari1.0 でご覧の方へ

Safari1.0 で本ガイドを表示すると、閲覧に一部制限があります。

ページ内の項目へジャンプできない

制限

各ページの先頭にある「このページのもくじ」の マークが付いているリンク先をクリックしても、該当箇所へリンクしません。

対処方法

画面をスクロールして、該当箇所へ移動してください。

もくじの小見出しから、該当箇所へジャンプできない

制限

もくじの小見出しきをクリックすると、そのページの該当箇所に直接リンクせずに、そのページのトップへリンクします。

対処方法

画面をスクロールして、該当箇所へ移動してください。

[トップページへ] ボタンを押したときに画面が白くなる

制限

本ガイド上部の [トップページへ] ボタンや [戻る] ボタンを押したときに、画面が白くなったり、一部欠けて表示される場合があります。

対処方法

もう一度 [トップページへ] ボタンを押すか、キーボードの [アップル] キー + [R] キーを押して、ページの再読み込みをしてください。

用語集

以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

英数字記号

180 度回転印刷

プリンタドライバの機能で、印刷イメージを 180 度回転して印刷する。

BIOS (バイオス)

Basic Input Output System の略。コンピュータを動作させるための基本的なプログラム群のこと。

Bit (ビット)

コンピュータが扱うデータの最小単位で、0 か 1 を表す。binary digit (2 進法) の略。

BMP (ビーエムピー)

画像データを保存するファイル形式の 1 つ。Windows 上で一般的に使用されている。

Byte (バイト)

コンピュータやプリンタなどが扱う情報 (データ量) の単位。1Byte=8Bit で構成され、1Byte で英数カナ文字 1 文字、2Byte で漢字 1 文字を表現することができる。

DMA (ディーエムエー) 転送

本機をパラレルインターフェイスに接続している場合に使用可能な、印刷を高速化するためのデータ転送方法。コンピュータが DMA 転送可能な仕様の場合のみ設定可能。

dpi (ディーピーアイ)

Dot Per Inch の略。解像度の単位で、25.4mm (1 インチ) 幅に印字または表示できるドット数を示す。

ECP (イーシーピー)

パラレルポートの拡張仕様の 1 つ。Extended Capability Port の略。

EPSON Monitor IV

Macintosh の画面上で、バックグラウンドプリント、現在印刷している書類やこれから印刷する書類を確認したり、印刷を中止したりするユーティリティソフトです。

EPSON USB プリンタデバイスドライバ

Windows 98/Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに EPSON USB プリンタデバイスドライバをインストールすることで、USB 接続したプリンタがコンピュータに認識される。

EPSON プリンタウィンドウ

Macintosh の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

EPSON プリンタウィンドウ!3

Windows の画面上で、接続プリンタの稼動状況などを確認できるユーティリティソフトです。インク切れなど、エラーが発生するとエラー箇所を示すイラストを表示して、適切な対処方法をお知らせします。

ESC/P (イーエスシーピー)

Epson Standard Code for Printer の略。セイコーエプソンが標準化した、ターミナルプリンタ用コントロールコード体系。

ICM (アイシーエム)

Windows 用のカラーマネージメント機能の 1 つ。原画 (印刷データ)、印刷結果の色の合わせ込みを行う。

JPEG (ジェイペグ)

デジタルカメラの写真データの標準的な圧縮形式。圧縮率が高い割に画像の劣化が少ない。

KByte（キロバイト）

データ量の単位。1KByte=1024Byte。

OS（オーエス）

Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基本ソフトウェア。Windows、Mac OS もその中の 1 つ。

sRGB（エスアルジーピー）

Microsoft 社 /HP 社が制定した、赤（R）/ 緑（G）/ 青（B）の色の規格。

USB（ユーズビー）

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の 1 つ。コンピュータやプリンタなどの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、「USB ハブ」という機器を使用することで、規格上 127 台までの USB 対応機器を同時に接続することができる。

Web スムージング

プリンタドライバの機能の 1 つ。インターネットからダウンロードした低解像度の画像やロゴの輪郭をなめらかに印刷することができる。

ア

アプリケーションソフトウェア

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。ワープロソフト、表計算ソフト、画像処理ソフトなどがある。

アンインストール（削除）

インストールした（コンピュータのシステムに組み込んだ）ソフトウェアを削除すること。

イ

イメージ・ピュアライザ機能

プリンタドライバの設定項目で、デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減する機能。

インク充てん

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

印刷解像度

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹き付けて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 25.4mm（1 インチ）幅にいくつあるかを【印刷解像度】といい、単位は dpi（dot per inch）で表す。インクの粒が多いほど、画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。

印刷先のポート

プリンタドライバからのデータをコンピュータのどのポートに出力するかを設定する項目。プリンタドライバをインストールする際に自動的に設定される。

印刷ジョブ

印刷中のデータや、印刷待ちのデータをジョブ（印刷ジョブ）と呼ぶ。

インストール

OS やアプリケーションなどの新しいソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むこと。

インターフェイス

異なる機器が接続される接点（境界面）。また、それらの機器間でデータなどをやり取りするためのハードウェアやソフトウェアの接続仕様。

インターフェイスケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブル。接続するコンピュータの種類によって、使用するケーブルが異なる。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを接続するコネクタ。

インチ

長さの単位で、1インチは約 25.4mm。

工

エッジガイド

セットした用紙が斜めに挿入されないように、用紙の側面にあてて、給紙をガイドするもの。

オ

オートシートフィーダ

セットされた用紙を自動的に、連続して給紙する装置。

オートフォトファイン!5

エプソン独自の画像解析 / 処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。

オブジェクト

色補正を行う際に対象となるもの。

力

解像度 (resolution)

画面の細やかさを表す指標で、一般に dpi [25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)] の単位で表す。解像度が大きければそれだけ画質も良くなるが、コンピュータで処理しなければならないデータの容量も多くなり、印刷に時間がかかる。

画素 (pixel)

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素という。コンピュータでは、画素をデータに置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。

カラーマッチング

原画、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。

キ

キャッシング

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、本機が自動的にプリントヘッドにキャッシングをする機能。

ギャップ調整

プリントヘッドのズレを調整する機能。双方向印刷をしていて、縦の罫線がずれたり、ぼけたような印刷結果になる場合は、プリントヘッドのギャップがずれている可能性がある。その場合に調整が必要になる。

キャリッジ

インクカートリッジをセットしている部分。

給紙補助シート

オートシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚を正常に給紙するためのシート。このシートが付属された専用紙を使用する場合、このシートを先にセットしてから専用紙をセットする。専用紙によっては普通紙で代用する場合もある。

共有プリンタ

ネットワーク環境下において、複数のコンピュータから使用可能なように設定されたプリンタ。

ク

クライアント

ネットワーク環境下において、サーバから各種サービスを受ける側となるコンピュータ。

クリーニングシート

一部の専用紙に付属のクリーニング用のシート。本機では紙送りの機構上使用できない。

クリック

マウスのボタンを " カチッ " と 1 回押すこと。

コ

コントラスト

画像のもっとも明るい部分と暗い部分の差。差があるほどコントラストの値は大きくなる。

サ

サーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

シ

システム条件

プリンタドライバを使用するために最小限必要なコンピュータの環境条件。

初期化

プリンタを印刷可能状態に戻すこと。

初期充てん

プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。

初期設定値

電源ボタンをオンにしたときに選択される設定。

ス

スーパーファイン

印刷品質の項目の 1 つで、720dpi ※の解像度で印刷する。

※ dpi : 25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)

スプール

プリンタ出力などで、印刷データを一時的にディスクに保存してからプリンタに送信する出力の手法。

スプールマネージャ

印刷データを一時的に蓄えるアプリケーションソフト。

スムージング

プリンタドライバの設定項目で、印刷データ内のテキストデータや線画の輪郭を、滑らかに印刷する機能。

セ

セレクタ

Macintosh で、使用するプリンタを選択するときになどに使用するメニュー。

専用紙

弊社のプリンタを使用して最適な印刷結果が得られるように作られた用紙。

ソ

双方向印刷

プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷することにより、印刷の高速化を実現するための機能。

双方向通信

コンピュータと本機とで、データを双方でやり取りする機能。この双方向通信機能を使用して、プリンタの状態などをコンピュータの画面上に表示する。

タ

退色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ダウンロード

インターネットのサーバ上に保存されている、ファイル（プリンタドライバなど）を自分のコンピュータにコピーすること。

タスクバー

Windows の [スタート] ボタンがあるバーのこと。アプリケーションを起動したときに、ここに登録 / 表示される。

タブ

プリンタドライバの画面などで、[基本設定] [用紙設定] [レイアウト] [ユーティリティ] などの表示を切り替えるための見出し。クリックすると各画面が表示される。

ダブルクリック

マウスのボタンを "カチッカチッ" と 2 回続けて押すこと。

ツ

坪量

用紙の厚さを表す単位（1 平方メートル / グラム）。

テ

ディレクトリ

ファイルを管理するための住所のようなもの。ディレクトリは、階層化構造となっている。

デバイス

コンピュータ（CPU）に接続する機器のこと。デバイスを使用するためには、デバイスドライバというソフトウェアが必要となる。

ト

ドライブ

フロッピーディスクや CD-ROM、ハードディスクなどを駆動する装置。フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブなどと呼ぶ。

ドラッグ (drag)

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。

ドラフト

プリンタドライバの印刷品質の項目で、インク消費量をセーブしながら高速に印刷する。試し印刷に向いている。

二

任意倍率

プリンタドライバの項目で、印刷データをどのくらいの割合で拡大 / 縮小するか入力する。

ノ

ノズルチェック

プリントヘッドのノズルが目詰まりしていないか確認するために、本機の内部に保存されているパターンを印刷する機能。

ハ

バージョンアップ

プリンタドライバやアプリケーションソフトなどに新機能などを盛り込んで、更新すること。最新のプリンタドライバなどは、インターネットで情報を公開している。

ハイライト

画像のもっとも明るい部分。

バックグランドプリント

Macintosh で印刷しながらほかの作業が行えるようにする印刷処理のことです。バックグラウンドプリントの設定を有効にすると、印刷中に文書作成や画像編集など別の作業ができるようになります。また、EPSON Monitor IV が有効になります。

バッファ

処理するためのデータを一時的に蓄えるためのメモリ。

パラレルインターフェイス

コンピュータからプリンタへデータを転送する際に、データを 8 ビットずつ転送する方式のインターフェイス。

バリ

用紙の切断面におこる毛羽立ち。

ヒ

ピクセル (pixel)

印刷する際に、ユーザーが制御できる画像の最小単位。

表示解像度

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。

フ

ファイン

プリンタドライバの印刷品質の設定項目で、360dpi ※の解像度で印刷する。印刷スピード、品質、ランニングコストのバランスが良く、日常使用に最適な設定。

※ dpi : 25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)

フィットページ

プリンタドライバの項目で、出力用紙のサイズに合わせて、自動的に印刷データを拡大 / 縮小する機能。

フォト

プリンタドライバの印刷品質の項目で、スーパーファイン専用紙などで 720dpi ※（マイクロウィーブ / スーパーをチェックの際、1440dpi）の解像度で印刷する。

※ dpi : 25.4mmあたりのドット数 (Dot Per Inch)

フォトレタッチ

画像処理ソフトウェアで画像データを読み込み、明るさやコントラストの調整など画像の加工を行うこと。

フォルダ

ファイルを分類 / 整理するための保管場所。

フォント

コンピュータで使われている文字（書体）。

ブックレット

両面印刷（手動）の印刷方法の 1 つで、印刷済みのページを 2 つに折り、重ね合わせると冊子ができる上がる。

プラグアンドプレイ

コンピュータにハードウェア（本機など）を装着するだけで、自動的に動作環境が設定され、すぐに使用できる状態になる機能。

フラップ

封筒などで封を閉じる折り返しの部分。

プリセットメニュー

あらかじめ用意されている印刷目的別の設定メニュー。

プリンタ ID

各プリンタが個々で持っているプリンタ情報、識別番号。

プリンタドライバ

アプリケーションソフトのデータを、プリンタで印刷するためのデータに変換するソフトウェア。

プリントキュー

印刷データを一時的に記憶しておくソフトウェア。

プリントサーバ

ネットワーク環境下において、クライアントにサービスを提供する機能を持つハードウェアやソフトウェア。

プリントヘッド

用紙にインクを吹き付ける部分。

プレビュー

印刷する前に印刷全体のイメージを表示すること。

プログレスメータ

印刷の進行状態やインク残量などを表示する画面。

プロパティ

画面上に表示されるフォルダなどの属性。Windows でファイルアイコンやドライブアイコンなどを右クリックしたときに表示されるものをプロパティメニューと呼ぶ。

プロファイル

色補正データが記録されているファイル。

へ

ヘッドクリーニング

プリントヘッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると印刷結果に白いスジが入ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。

変色

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな成分や光の影響などで退色（変色）する。エプソン製専用紙も同様だが、保存方法に注意することで、変色の度合いを低く抑えることができる。

ホ

ポート

プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。

ポイント

マウスカーソルをアイコンなどに移動して、クリックする前の状態のこと。

ポスター印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1ページのデータを4/9/16ページ分に拡大し、分割して印刷する機能。印刷結果をつなぎ合わせると大きなサイズの印刷結果を作ることができる。

ポップアップメニュー

▼マークのある枠内をクリックすることにより、複数の選択肢が表示されるメニュー。

マ

マージン

印刷された用紙の上下左右の余白のこと。

マイクロウェーブ

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現する機能。

マイコンピュータ

Windows 95 以降で画面上に表示されるアイコン。ダブルクリックして開くとコンピュータ上に存在するドライブやコンピュータの各種機能を設定するための [コントロールパネル] [プリンタ] などのフォルダを表示する。

マルチサイズドット

ヘッドから吐出するインクの量を大中小と 3 タイプに吹き分けることによって、印刷ムラのない美しい出力を可能にしたエプソン独自の機能。

≡

右クリック

マウスの右ボタンを " カチッ " と 1 回押すこと。

メ

メモリ (memory)

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウェア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域といえる。画像取り込みにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。

モ

モード設定

プリンタドライバの項目で、印刷モードを選択することができる。用紙に合わせて最適な設定になるように自動的に印刷する [推奨設定]、自分で選択した設定で印刷する [詳細設定]、自動的に高画質化して印刷する [オートフォトファイン!5] がある。

ユ

ユーザー定義サイズ

プリンタドライバの設定項目で、定形外の用紙サイズ（用紙サイズのリストにない用紙）を登録して印刷できます。

ラ

ラジオボタン

2 つまたはそれ以上の選択肢の中から 1 つだけを選択するための画面上のボタン。

リ

リストボックス

プリンタドライバなどの設定項目などで [▼] をクリックすると、選択候補が一覧となって表示される窓のこと。

ロ

ローカルプリンタ

コンピュータにインターフェイスケーブルで直接接続されたプリンタのこと。

ロジカルシーキング

双方向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように判断して改行する機能。

ワ

割り付け印刷

プリンタドライバの機能の1つ。1枚の用紙に2ページまたは4ページのデータを割り付けて印刷する。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
NPD0267_00	全て	新規制定	
NPD0267_01		MacOSX v10.3 対応	
	90	PIM 対応用紙を変更 前：「スーパーファイン紙、アイロンプリントペーパー、CD/DVD に印刷する場合は、ExifPrint 機能 / PRINT Image Matching 機能は無効になります。」 後：「アイロンプリントペーパー、CD/DVD に印刷する場合は、ExifPrint 機能 / PRINT Image Matching 機能は無効になります。」	
	136	最新版へ差し替え	
	142	EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ 2.3 へ変更	
	169	以下の注意を追記 「印刷後、CD / DVD トレイ必ず引き抜いておいてください。引き抜かずにプリンタに指した状態でプリントヘッドのクリーニングを行うと、プリントヘッドがトレイの先端と接触するおそれがあります。」	
	253	USB2.0 対応 OS の記載を変更 「USB2.0 対応 OS は Windows2000/XP、MacOSX v10.2.7 以降です。 Windows98/Me、MacOS8/9、MacOSX v10.2.6 以前では、USB1.1 として動作します。」	
	256	最新版へ差し替え	
	265	以下の説明を追記 「本ガイドに掲載する MacOS の画面は、特に指定のない限り MacOS9、MacOSX v10.2 の画面を使用しています。」	
	265	Safari1.0 で閲覧したときの制限事項を記載	
NPD0267_02	226	写真用紙 <光沢> カードサイズの型番を KC50PSK に変更	