


プリンタの電源をオンにする際のご注意

プリンタの電源をオンにする際は、CD/DVD ガイドを必ず閉じた状態で行ってください。

CD/DVDガイドを開いた状態で電源をオンにすると、エラー状態になり、用紙ランプとインクランプが赤く点滅します。CD/DVD ガイドを閉じれば、このエラー状態を解消することができます。

※プリンタ本体に貼られている下記のラベルは、この内容を説明しています。

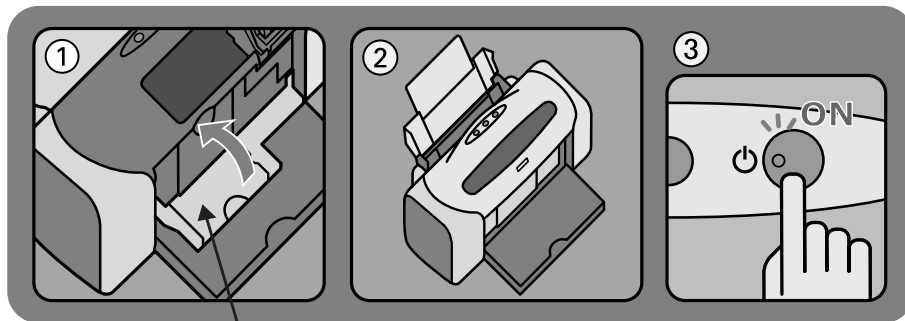

CD/DVD ガイド

改訂履歴

| Revision | 改訂ページ | 改訂内容 | 備考 |
|------------|-------|------|----|
| 4047344_00 | 全て | 新規制定 | |