


PX-1200 準備ガイド「はじめにお読みください」


6. 印刷用紙のセット

詳細は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「用紙のセット」をご覧ください。
ここでは、用紙カセット1(上段)にA4サイズの普通紙をセットする手順を例に説明しています。

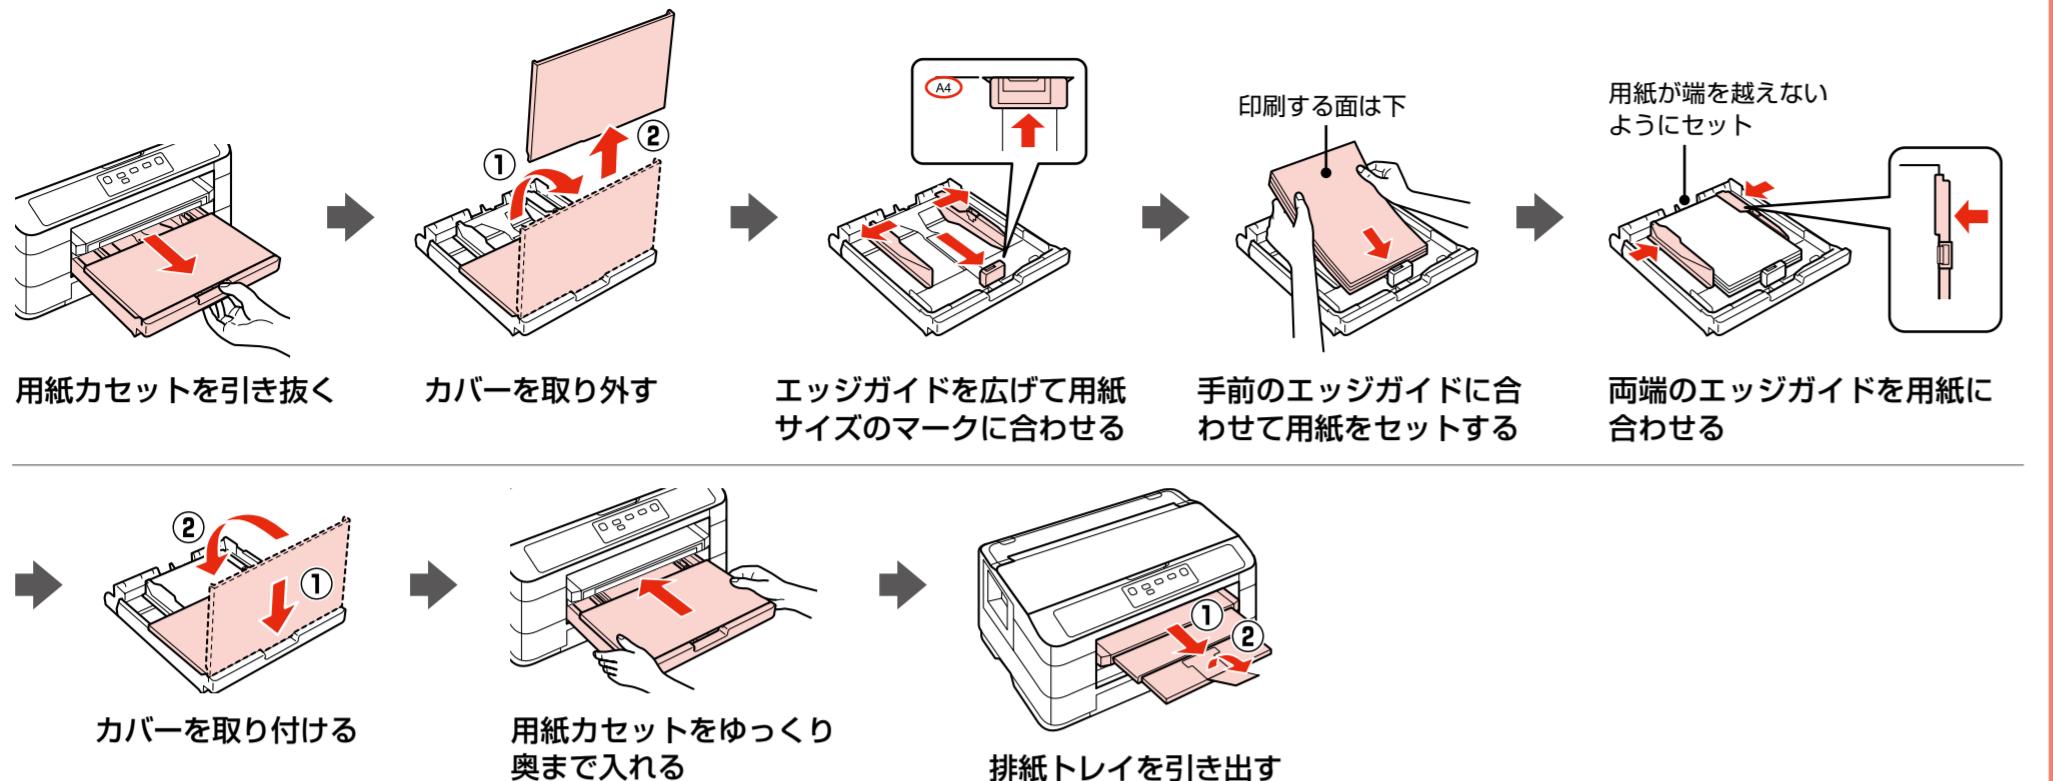

マニュアルの使い方

『ユーザーズガイド』と『ネットワークガイド』は、パソコン画面でご覧いただくマニュアルです。電子マニュアルをインストールすると、デスクトップにアイコンが表示されます。

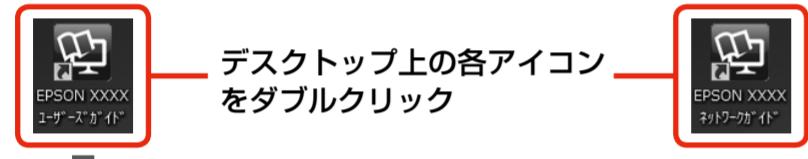

印刷方法や、付属のドライバーやソフトウェアの使い方を掲載しています。

プリンターの操作方法を掲載しています。

困ったときやトラブル発生時の対処方法はこちらをご覧ください。

マニュアルの種類やアイコンの意味などを掲載しています。

印刷の流れ

ここでは印刷の概要を説明します。詳しい印刷方法は以下をご覧ください。
☞『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「印刷」 - 「印刷の基本」

1 印刷用紙をセットします。

2 アプリケーションソフトで印刷データを作成して、「印刷(プリント)」をクリックします。

3 必要に応じて、プリンタードライバーで印刷設定(用紙種類や印刷品質などの設定)をして、印刷を実行します。

印刷のトラブル

『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) - 「トラブル解決」 - 「印刷できない」をご覧ください。



準備中にトラブルが発生したとき

本体準備時の問題か、パソコンとの接続設定時の問題かをご確認ください。

「5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」での問題ですか?

はい

パソコンのデスクトップ上に、「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)と「ネットワークガイド」(電子マニュアル)のアイコンができるときは、アイコンをダブルクリックして表示し、「トラブル解決」をご確認ください。

いいえ

各ステップでの操作に間違いないか、再度ご確認ください。

お問い合わせの多い内容をホームページで紹介していますのでご確認ください。

●エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>
各種製品情報、ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。
●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
050-3155-8066 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8682へお問い合わせください。

それでもトラブルが解決しないときは、以下の①～④をご確認の上、お問い合わせください。

①本製品の型番 ②製造番号 ③トラブルの内容 ④エラー表示(ランプ・パソコン画面)

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
050-3155-8066 【受付時間】月～金曜日9:00～17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)
○上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8682へお問い合わせください。

商標

- Mac OSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- AOSS™は株式会社パッファローの商標です。
- EPSONおよびEXCEED YOUR VISIONはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

表記

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版

本書では、上記のOS(オペレーティングシステム)をそれぞれ「Windows XP」「Windows Vista」「Windows 7」「Windows Server 2003」「Windows Server 2008」「Windows Server 2008 R2」と表記しています。また、これらの総称として「Windows」を使用しています。


△ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	△ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。
-------------	--	-------------	---

1. 箱の中身を確認

本体	セットアップ用インクカートリッジ(4色) 真空パックで品質を保持しています。 本体に装着する直前まで開封しないでください。	ソフトウェアディスク	ソフтверウェアと電子マニュアルが収録されています。
電源コード	保証書	周波数の注意ステッカー(本製品の目につく場所にお貼りください。)	準備ガイド(本書) 製品使用上の注意

パソコンと本体を接続するためのUSBケーブルは同梱されていません。別途ご用意ください。


2. 設置・電源の接続

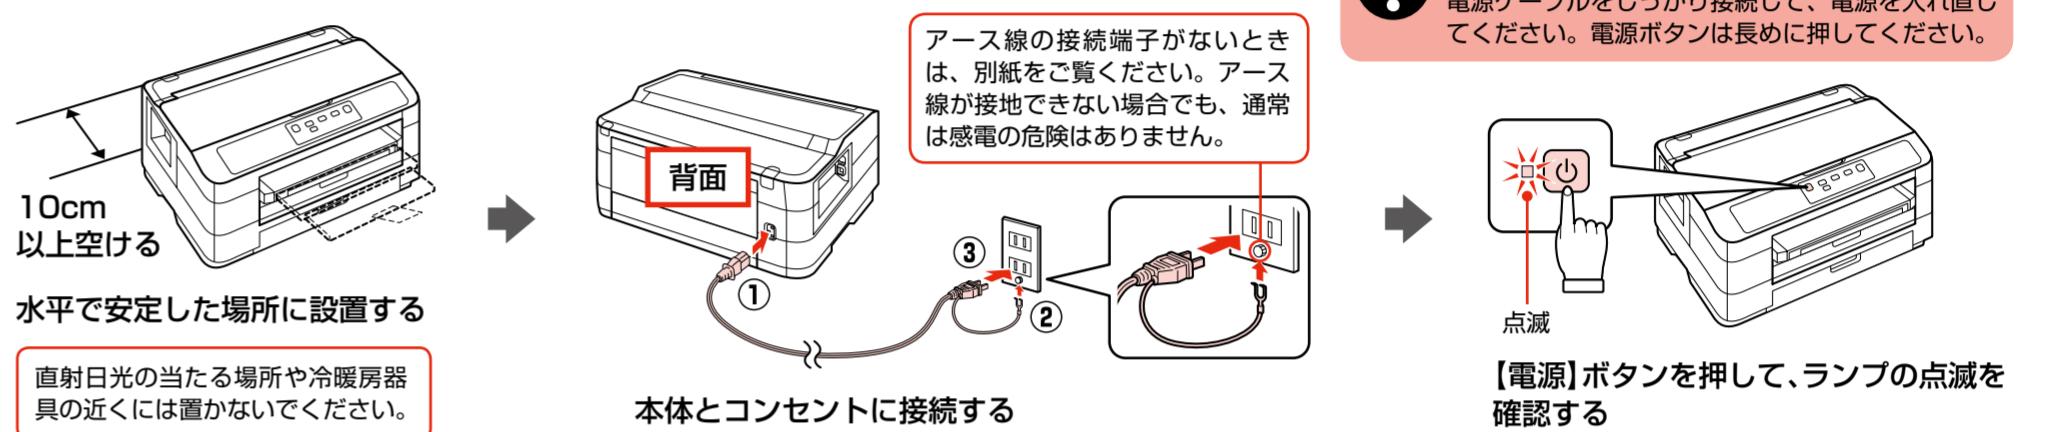

ランプが点滅しないときは?
電源ケーブルをしっかりと接続して、電源を入れ直してください。電源ボタンは長めに押してください。

【電源】ボタンを押して、ランプの点滅を確認する

3. インクカートリッジのセット

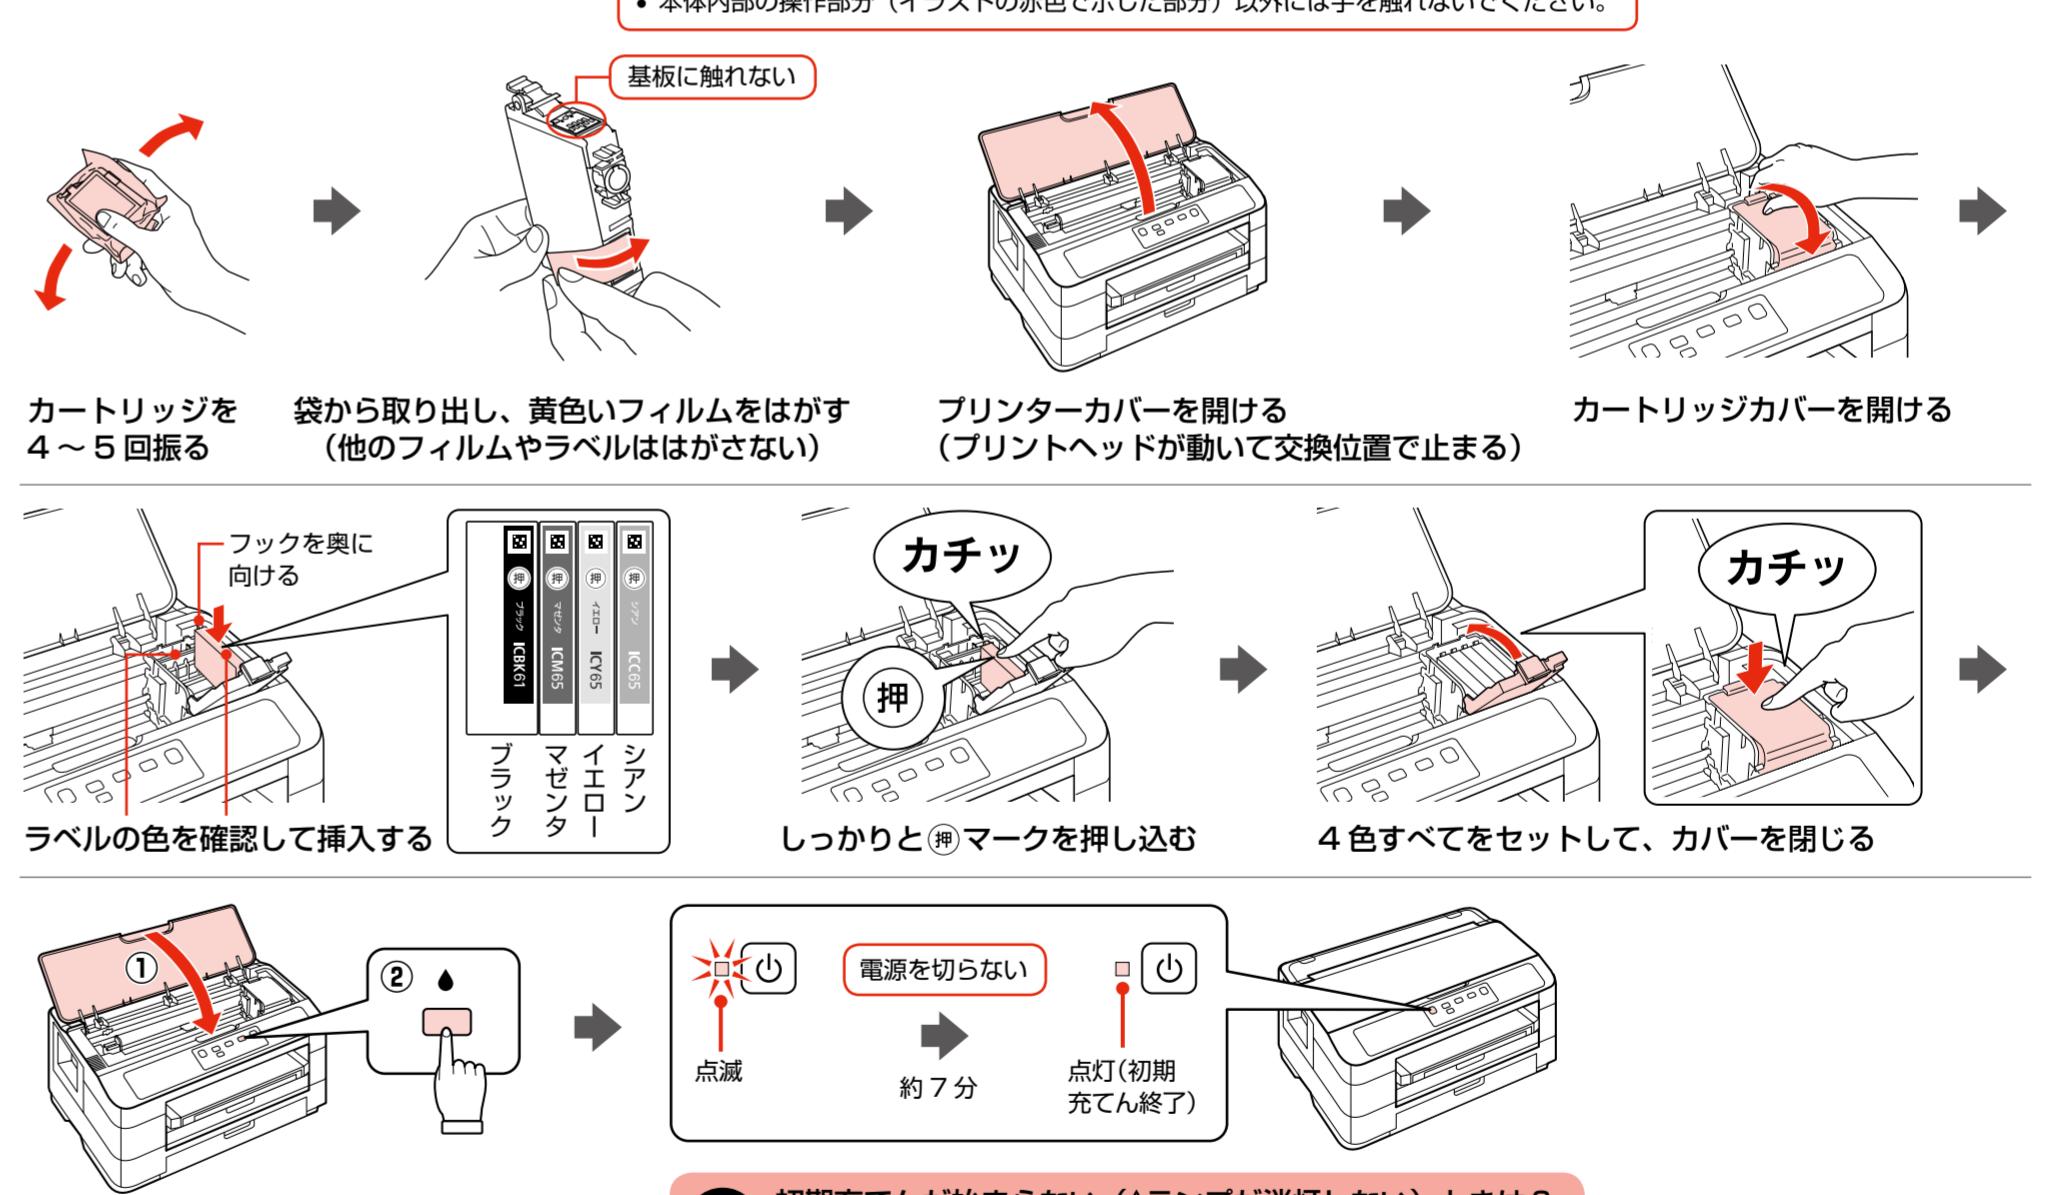

初期充てんが始まらない(ランプが消灯しない)ときは?
インクカートリッジをセットし直してください。


- * 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。
- そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少くなることがあります。
- * カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

4. パソコンとの接続方法の選択

本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできませんが、無線 LAN と USB 接続、有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。

USB で接続する

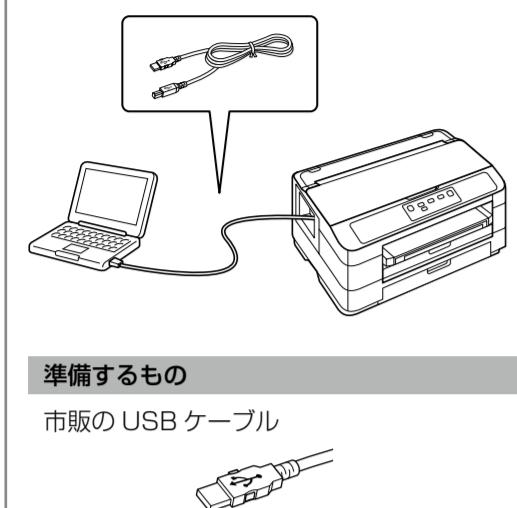


準備するもの

市販の USB ケーブル

プリンターの電源を切ります。
電源
電源を切る
ここではまだケーブルは接続しないでください。
手順 5 で接続します。

有線 LAN で接続する

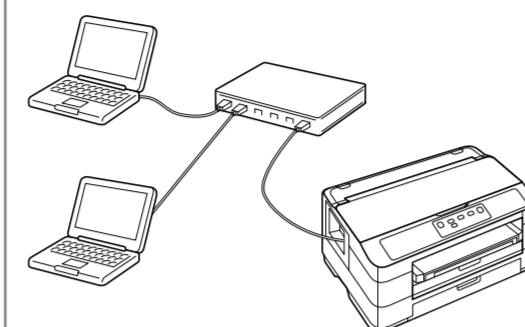


準備するもの

- 市販の LAN ケーブル
(ブロードバンドルーターやハブ (HUB))
- ネットワーク機器のマニュアル
ネットワーク機器に関する不明点などを確認してください。

ネットワーク接続されたパソコンが必要です。お使いのパソコンに LAN ケーブルが接続されれば、有線 LAN で接続されています。

無線 LAN で接続する

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続（インフラストラクチャーモード）

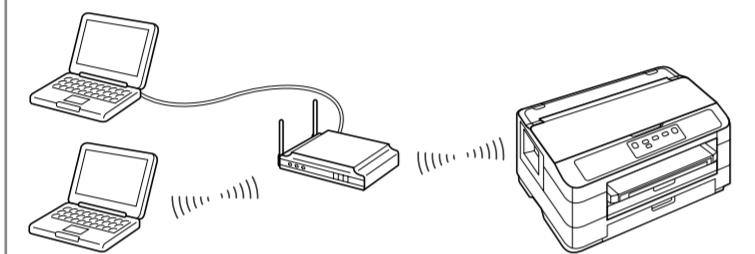


準備するもの

- 市販のネットワーク機器
(アクセスポイントやブロードバンドルーター)
- ネットワーク機器のマニュアル
ネットワーク機器に関する不明点などを確認してください。
- 市販の USB ケーブル (Windows XPのみ)
画面で USB ケーブルの接続を指示されたら、接続します。

無線 LAN 接続されたパソコンが必要です。
お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは右ページをご覧ください。

アドホックモードで接続する

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。

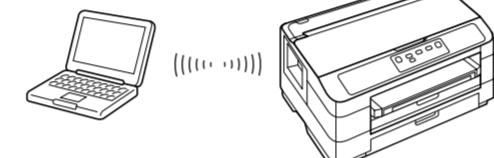

接続手順

- 『ネットワークガイド』(電子マニュアル) - 「アドホックモードでの接続設定」をご覧いただき、接続設定をしてください。
『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、手順 5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」の途中、デスクトップにアイコンが表示されたらダブルクリックで開けます。




5. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。



ソフトウェアディスクをセットする
Mac OS X は
Install Navi をダブルクリックする

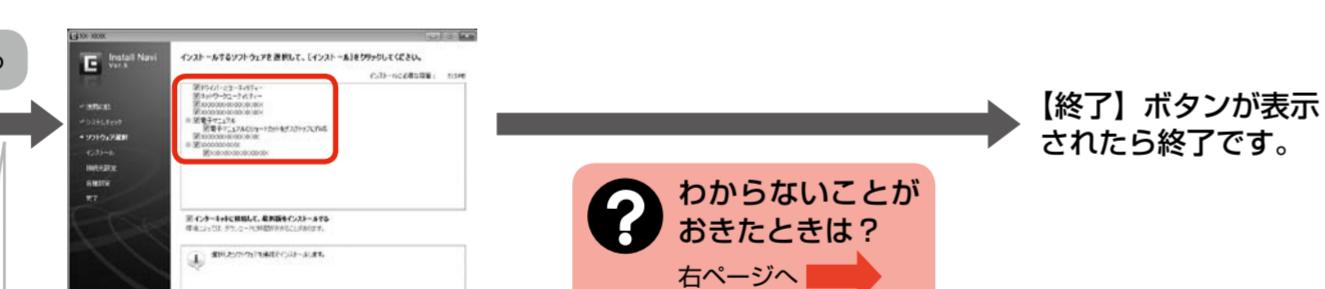

【終了】ボタンが表示されたら終了です。
わからないことがおきたときは？
右ページへ

「コンピューターの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンしてください。また、管理者のパスワードが求められたときは、パスワードを入力して続行してください。

インストールするソフトウェアを選択する
(電子マニュアルがチェックされていることを確認)
何を選択するかわからないときは、すべてをチェックすることをお勧めします。
Windows 7・Windows Vista で「自動再生」画面が表示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。
続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作業を続行してください。

以上で準備は終了です。この後は『ユーザーズガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。
ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista*・Windows 7*・Windows Server 2003*・Windows Server 2008*・Windows Server 2008 R2 (以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x (以上の総称を「Mac OS」と記載) です。

*: 32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp/support/taiou/os/> >

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック
Windows Vista : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続] の順にクリック
Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック
Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

<Windows>

アイコン	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続設定を行ってください。

<Mac OS X>

アイコン	ランプの色	説明
	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続設定を行ってください。

インストール中にわからないことがあいたら


【無線 LAN 設定方法】でどれを選べば良いかわからない
次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

- カンタン自動設定
パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネットワーク設定を行います。Windows 7・Windows Vista・Mac OS X でお勧めです。
- ソフトウェアで設定
パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルでプリンターに送信してネットワーク設定を行います。Windows XP でお勧めです。
- プッシュボタン自動設定 (AOSS・WPS)
お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタンで行っているときは、この方法を選択してください。

無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示された

画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエラーが表示されるときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル) - [設定 / 印刷で困ったときは] - [設定や印刷に関するトラブル] をご覧ください。
『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトップ上のアイコンをダブルクリックして表示します。

ケーブルの接続方法がわからない

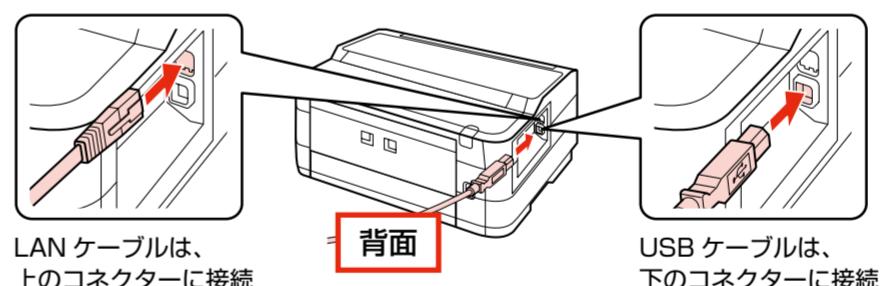


画面の説明がわからない

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

- Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された
- USB 接続を選択していたら
本製品の電源を切り、[キャンセル] をクリックして画面を閉じてください。
 - 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら
何もクリックせずにインストールを続行してください。

■ セキュリティに関する画面が表示された

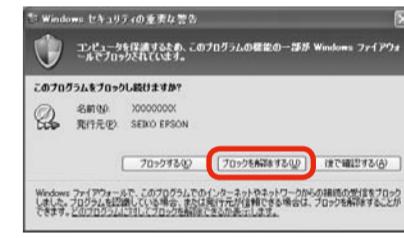- 右の画面が表示されたら、[ブロック] を解除する] をクリックしてください。
 
- 市販のセキュリティソフトが表示した画面で [プロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティソフトの中には、以上の作業をしても通信できないものがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して [次へ] をクリックしてください。



ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスクトップにない

以下のフォルダーから起動してください。

< Windows >
[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-1200 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >
[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON PX-1200 ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順 5「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。