

# PX-7500/PX-7500S/PX-9500/PX-9500S セットアップガイド

## はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 1～5 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。本機のご使用については、同梱の「使い方ガイド」(冊子)の「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

- ネットワーククライアントとしてセットアップされる方(プリンタのセットアップが完了している場合)は裏面の手順 4 から始めてください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しない想定される内容、必ずお守りいただきたい操作を示しています。
- 参考** 補足説明や知っていただきたいことを記載しています。

## 1 保護材を取り外して付属品を取り付けます

**1** 保護材を取り外します。  
プリンタ本体に貼られているテープをすべて外し、梱包材が残っていないか確認します。

テープの貼り付け位置や枚数などは予告なく変更されることがあります。

**2** ①フロントカバーを開ける  
②ネジを回して抜取る  
③金属板を取り外す

取り外したネジと金属板は、輸送時にプリントヘッドを固定する「キャリッジロック」です。再輸送のために必ず一緒に保管しておいてください。

**3** フロントカバーを閉じます。

オプションのインターフェイスカードを購入された方は「手順 4」、購入されなかった方は「手順 6」へ進んでください。

**4** インターフェイスカード(オプション)を取り付けます。

コネクタカバーのネジをプラスドライバで外し、カバーを外します。取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、保管しておいてください。

**5** ①インターフェイスカードの左右をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。  
②インターフェイスカードの両側をネジで固定します。

**6** 電源コードを取り付けます。  
プリンタ背面の AC インレットに電源コードを接続します。

**7** 電源コードをプリンタ背面のクランプに取り付けます。設置場所に合わせて背面の左または右にコードを配線してください。

■背面左に取り付ける場合

■背面右に取り付ける場合

**8** AC100V のコンセントに電源コードのプラグを正しく差し込みます。  
・アース線はコンセントに差し込まないでください。  
・アース線は、アース線の接続端子がある場合に接続します。

**注意** AC100V の電源以外は使用しないでください。

**参考** ●漏電による事故防止について  
本機の電源コードにはアース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更は、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

**9** 電源をオンにし、インクカートリッジをセットします。

① [電源] ボタン ( ) を押して電源をオンにします。

② インクカートリッジ収納ボックスを押してカバーを開け、インクレバーを上げます。

**10** インクカートリッジとカートリッジスロットを確認します。

スロット番号	PX-7500/PX-9500		PX-7500S/PX-9500S *2	
	インクの色	型番	インクの色	型番
1	ライトグレー	ICLGY38	マットブラック	ICMB40
2	ライトマゼンタ	ICLM38	マットブラック	ICMB40
3	ライトシアン	ICLC38	マゼンタ	ICM40
4	グレー	ICGY38	マゼンタ	ICM40
5	フォトブラック	ICBK38	シアン	ICC40
6	シアン	ICC38	シアン	ICC40
7	マゼンタ	ICM38	イエロー	ICY40
8	イエロー	ICY38	イエロー	ICY40

\*1 購入時は同梱されていません。マットブラックを使用するときは、マットブラックインクを別途購入してください。ブラックインクの種類を変更するには、オプション(別売)の「ブラックインクコンバージョンキット」が必要です。  
\*2 PX-7500S/PX-9500S では、各色 2 本ずつインクをセットしてください。すべてのスロットにインクがセットされていないと、印刷できません。

**11** インクカートリッジを袋から取り出し、図のように持って振ります。水平方向に(5秒ほど)よく振ってください。

**注意**

- インクカートリッジの緑色の基板部分(ICチップ)には触らないでください。正常に動作・印刷ができなくなる恐れがあります。
- インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部からインクが漏れることがあります。

**12** インクカートリッジの▲マークのある面を上にして挿入し、インクレバーを下げます。

**注意** インクカートリッジは誤挿入防止構造になっています。スロットにスムーズに挿入できない場合は、誤挿入の可能性があり、無理に押し込んだりしないでください。

**13** 操作パネルに、「ポーズボタンを押すとインク充電を始めてください。充電中にしていただく作業があります。離れないでください(約10分)」と表示されます。  
[ポーズ] ボタン ( ) を押すと、インク充電が始まります。

**14** 操作パネルのメッセージに従ってインクレバーを数回上下させます。インク充電中は電源ランプが点滅し、操作パネルに「インク充電中 XX%」と進行状況が表示されます。インク充電は約10分かかります。

**15** ①電源ランプの点滅が点灯に変わったことを確認します。  
②インクカートリッジ収納ボックスのカバー(左右)を閉じます。

**注意** 初期インク充電が完了するまでプリンタから離れないでください。また、インク充電中は次のことを守ってください。

- 電源をオフにしない
- 電源コードを抜かない
- フロントカバーを開けない
- 用紙セットレバーを後ろに倒さない
- インクカートリッジを外さない
- メンテナンスタンクを抜かない

詳細は本体に貼付されている「初期インク充電時のご注意」シートをご覧ください。

## 2 用紙をセットして、印刷ができるかを確認します

**1** 「お試し印刷用ロール紙」\*を奥のくぼみにセットします。

**2** ①ロール紙を給紙スロットにセットします。  
②用紙セットレバーを後ろに倒して

**3** ロール紙の先端を用紙セット位置に合わせてください。  
①用紙先端を押さえながら、スピンドルを持ってロール紙を少し巻き戻し、用紙のたわみを取り除きます。  
②用紙の中央を持ち、用紙全体にたわみが生じないようにセットします。

\*「お試し印刷用ロール紙」はスピンドルにセットされた状態で同梱されています。

△ 使い方ガイド(冊子)「用紙のセットと排紙」

**4** 用紙セットレバーを手前に戻してから、用紙カバーを閉じます。  
[ポーズ] ボタン ( ) を押すか、しばらく待つと、操作パネルに「印刷可能」と表示されます。

**5** ステータスシートを印刷します。

**6** ① [Menu] ボタン ( ) を押して、② [用紙送り] ボタン ( ) で「テスト印刷」を選択し、③ [Menu] ボタン ( ) を押します。

**注意** 用紙セットレバーを手前に戻す際、レバーが勢いよく手に当たる可能性がありますので、注意してください。

**7** ① [用紙送り] ボタン ( ) で「ステータスシート」を選択し、② [Menu] ボタン ( ) を押して、③ [実行] ボタン ( ) を押します。

**8** ステータスシートが印刷されます。ステータスシートが印刷され、操作パネルに「印刷可能」と表示されたら、[電源] ボタン ( ) を押して電源をオフにします。


ステータスシートが印刷できない場合は、「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)「困ったときは印刷できない」を参照して対処してください。印刷結果に文字の欠けや、白いスジが入っている場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。  
△ 使い方ガイド(冊子)「ヘッドクリーニング」




### 3 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。


#### ■ USB ケーブルの接続

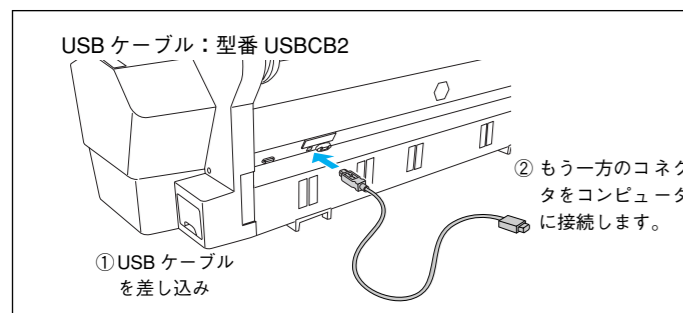

#### ■ IEEE1394 ケーブルの接続

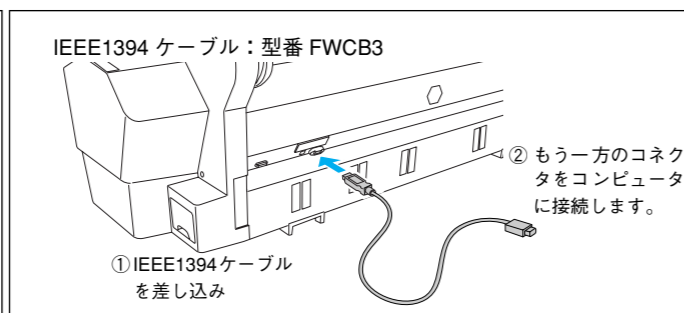

#### ■ インターフェイスカード(オプション)の接続

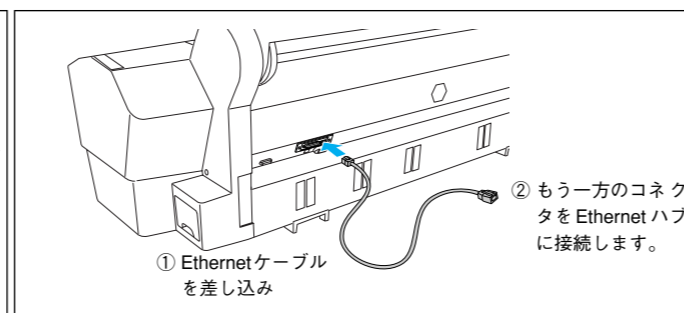

### 4 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件については同梱の「使い方ガイド」(冊子)をご覧ください。なお、Windows 2000/XP および Mac OS X v 10.2以降の場合、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

プリンタを共有する環境でのインストールについては、同梱の「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。インストール終了後、「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。

#### ■ Mac OS にインストールする場合

ネットワーク I/F カード (オプション) を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。

**1** プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯していることを確認します。

**2** コンピュータを起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

< Mac OS 9 の場合 >

< Mac OS X の場合 >

**3** 画面の内容を確認して、「続ける」をクリックします。

**4** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

**5** インストールするプリンタドライバ(PX-7500/PX-7500S/PX-9500/PX-9500S)を選択してから、「インストール」をクリックします。

**6** 以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

Mac OS 9 と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。インストール作業が終了したら、プリンタを使用できる状態にします。

ご使用の Mac OS のバージョンによって手順が異なります。

Mac OS 9 の場合

Mac OS X の場合

**7** コンピュータが再起動したら、プリンタの電源をオンにして「セレクト」を開きます。

**7** プリンタの電源をオンにし、「アプリケーション」 - 「ユーティリティ」フォルダから「プリンタ設定ユーティリティ」または「プリントセンター」\*を開きます。

\*OS のバージョンによって名称が異なります。

**8** プリンタを選択します。

< USB 接続の場合 >

< ネットワーク接続の場合 >

**8** USB 接続の場合は「EPSON USB」または「USB」を選択してプリンタを追加します。ネットワーク接続の場合は「EPSON AppleTalk」, 「EPSON TCP/IP」または「Rendezvous」を選択してプリンタを追加します。

< 例 > 「EPSON USB」選択時

最初に使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログが表示されますので「追加」をクリックすると上の画面が表示されます。なお AppleTalk 接続の場合は必要に応じて AppleTalk Zone も選択してください。

ネットワーク接続の詳細は、同梱の「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。

### ■ Windows にインストールする場合

ネットワーク I/F カード (オプション) を介してネットワークに接続している場合は、同梱の「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。

**1** プリンタの電源をオフにしてディスプレイが消灯していることを確認してから、Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。

**2** 画面の内容を確認して、「続ける」をクリックします。

**3** 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、「同意する」をクリックします。

**4** インストールするプリンタドライバ(PX-7500/PX-7500S/PX-9500/PX-9500S)を選択してから、「インストール」をクリックします。

**5** 次の画面が表示されたら、プリンタの電源をオンにします。

**6** 「終了」をクリックしてインストールプログラムを終了させます。

**5** 最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動などにより、ズレが発生する場合があります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ここでは手順 2 でセットした用紙を使用します。ギャップ調整にかかる時間は、PX-7500/PX-7500S で約 7 分、PX-9500/PX-9500S で約 11 分です。

**1** Windows XP/2000 の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Windows 98/Me の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Mac OS 9 の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Mac OS X の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

### 5 ギャップ調整を行います

最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動などにより、ズレが発生する場合があります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ここでは手順 2 でセットした用紙を使用します。ギャップ調整にかかる時間は、PX-7500/PX-7500S で約 7 分、PX-9500/PX-9500S で約 11 分です。

**1** Windows XP/2000 の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Windows 98/Me の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Mac OS 9 の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

**1** Mac OS X の場合

**2** 「ギャップ調整」をクリックします。

以降は画面の表示に従って作業を進めてください。ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了です。Windows と Mac OS X の「ユーティリティ/EPSON Printer Utility」画面にある「MAXART リモートパネル」をクリックすると、より詳細な調整ができます。「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)の「MAXART リモートパネル」の項をご覧ください。Mac OS 9 では、「ユーティリティ」画面に「MAXART リモートパネル」は表示されません。「MAXART リモートパネル」をインストールした後で、デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください。プリンタの使用法については同梱の「使い方ガイド」(冊子)、「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください。